Anycall

SPH-M4650
사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

Copyright 저작권 페이지

SAMSUNG

Copyright 2007 삼성전자(주)
이 제품과 사용설명서는 저작권 법에 의해 보호되어 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및
제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나
기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표

- SPH-M4650, SAMSUNG과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, Internet Explorer, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile은 Microsoft의 등록상표입니다.

★먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
★사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
★사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 LG Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.
★제품에서 제공하는 기능은 PC와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.
★레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 제조업체가 책임지지 않습니다.
★본 사용설명서는 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

특징

2.8" 대화면 컬러 LCD(터치스크린 적용)

2.8" 262K TFT LCD를 탑재, (단, OS 특성상 65K까지 표시 가능) 대화면의 장점 및 휴대성 향상을 동시에 구현하였습니다. 보다 편리한 입력을 위하여 화면에 직접 입력을 할 수 있는 터치스크린 기능을 제공합니다. 넓은 화면에서 지상파 DMB 등의 멀티미디어 기능을 즐겨 보세요.

동시 작업

여러 개의 프로그램을 동시에 실행할 수 있으며 작업관리자를 이용해 원하는 기능을 실행, 중지할 수 있습니다.

카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 제품에 담을 수 있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

지상파 DMB(TDMB : Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting)

고화질, 고음질의 방송을 감상할 수 있습니다. DMB 방송 시청 중에 문자 수신 및 전화통화가 가능하며, 예약 녹화, 취침 예약 등의 부가 기능으로 더욱 편리하게 방송을 시청할 수 있습니다.

확장성 및 대용량 메모리 지원

Windows Mobile 6.0 Pocket PC Phone Edition을 채택해 다양한 Pocket PC 프로그램과 호환이 가능합니다. MicroSD 카드 슬롯 통해 메모리를 확장해 사용할 수 있으며, 기본 메모리로 256MB를 제공합니다.(사용자 메모리 약 160MB). 필요에 따라 새로운 기능을 추가하여 강력한 애니콜 MITs의 성능을 느껴보세요.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.(상세편 → 207쪽)

경 고

제품을 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.

- 운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

주 의

제품을 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 제품이 손상되는 경우

제품의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 본 제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
  이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 제품의 전화 기능이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 제품 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

구성

1장 준비	제품 사용 전에 확인할 내용
2장 기본	제품의 기본적인 사용 방법 설명
3장 전화/블루투스	전화/블루투스 기능 설명
4장 LGT 서비스	LGT 서비스 설명
5장 화면과 소리	제품의 화면 및 소리를 설정하는 방법 설명
6장 전자다이어리	모닝콜, 기념일, 일정, 전자 계산기, 작업, 메모 설명
7장 문자메시지	문자 메시지 설명
8장 멀티미디어	지상파 DMB, 카메라, 컨텐츠 보관함, Windows Media, 음향효과(R2VS) 설명
9장 전화번호부	연락처, 단축 다이얼, 통화 기록 설명
10장 환경설정	사용자에 맞게 사용 환경을 설정하는 방법 설명
11장 기본 프로그램	Microsoft 기본 프로그램 설명
12장 PC와 동기화	제품과 PC 간의 데이터를 동기화하는 방법 설명
13장 부록	제품 사용 시 알아두면 도움이 되는 내용

기호 표시 설명

알아두기	해당 기능에 대한 보충 설명		관련 기능이나 설명을 참조할 수 있는 페이지 표시
주의	지키지 않으면 데이터 손실, 제품 고장의 원인이 되는 내용 설명		Windows 시작 메뉴를 눌러 진입하는 경로 표시
메뉴	▭ 또는 화면의 **[메뉴]** 누르면 나타나는 메뉴 목록	팝업 메뉴	항목을 길게 누르면 나타나는 메뉴 목록

차례 보기

1 준비

구성품 확인하기 ··· 10
스타일러스 및 스트랩 어댑터 휴대하기 ··· 11
스타일러스 보관하기 ··· 11
스트랩 어댑터 연결하기 ··· 11
배터리 사용 방법 ··· 12
배터리 충전 ··· 12
배터리 빼기 ··· 13
배터리 충전 거치대에 넣어 충전 ··· 14
각 부분의 이름 ··· 16
초기 마법사 실행하기 ··· 17
버튼 기능 설명 ··· 18
화면 상단 아이콘 설명 ··· 19
상태 표시등 설명 ··· 21
스타일러스 사용하기 ··· 22
잠금 및 절전 기능 사용하기 ··· 23
리셋하기 ··· 24

2 기본

오늘 화면 알기 ··· 26
메뉴 실행하기 ··· 27
시작 메뉴에서 실행하기 ··· 27
MITs 메뉴에서 실행하기 ··· 28
단축 버튼 눌러 실행하기 ··· 30
소프트 버튼 사용하기 ··· 30
팝업 메뉴 사용하기 ··· 30
작업 관리자 사용하기 ··· 31
프로그램 화면 알기 ··· 32
문자 입력 방법 ··· 33
화면/소리 설정 ··· 36
배경 화면 설정 ··· 36
소리 크기 조절 ··· 37
파일 검색하기 ··· 38
검색어를 입력해 찾기 ··· 38
파일 탐색기에서 찾기 ··· 39
도움말 보기 ··· 40

3 전화/블루투스

전화 기능 사용하기 ··· 42
전화 기능 켜기/끄기 ··· 42
전화 화면 알기 ··· 43
전화 걸기 ··· 44
전화 받기/거절하기 ··· 45
부재 중 전화 확인하기 ··· 45
통화 중 기능 사용하기 ··· 46
전화 환경 설정하기 ··· 49
블루투스 기능 사용하기 ··· 55
블루투스 기능 켜기/끄기 ··· 57
Bluetooth FTP 사용하기 ··· 58
블루투스 헤드셋 연결하기 ··· 61
블루투스 환경 설정하기 ··· 64

4 LGT 서비스

PC 인터넷 뷰어 사용하기 ··· 66
Shot메일 보기 ··· 68
기분Zone 사용하기 ··· 69
기분Zone 알리미 등록하기 ··· 69
기분Zone 서비스로 전화 걸기 ··· 70
기분Zone 서비스 환경 설정하기 ··· 70
지상파 DMB 사용하기 ··· 71
LGT 편리서비스 사용하기 ··· 72

5 화면과 소리

오늘 화면 설정하기 ··· 74
화면 설정 및 화면 맞춤 ··· 75
화면 조명 설정하기 ··· 76
수신벨 선택하기 ··· 77
벨/진동 선택하기 ··· 78

6 전자다이어리

모닝콜/알람 사용하기 ··· 80
모닝콜 등록하기 ··· 80
알람 등록하기 ··· 81
기념일 사용하기 ··· 82
기념일 또는 D-DAY 등록하기 ··· 82
기념일 또는 D-DAY 확인하기 ··· 82
일정 관리하기 ··· 83
일정 등록하기 ··· 83

일정 확인하기 ····· 84
계산기 사용하기 ····· 85
작업 관리하기 ····· 86
작업 등록하기 ····· 86
작업 확인하기 ····· 87
메모 사용하기 ····· 88
메모 작성하기 ····· 88
음성 메모 녹음하기 ····· 89
메모 확인하기 ····· 89

7 문자 메시지

문자 메시지 사용하기 ····· 92
메시지 보내기 ····· 92
받은 메지시함 보기 ····· 94
보낸 메시지함 보기 ····· 99
Shot메일 보기 ····· 100
메시지 통신 기록 보기 ····· 101
메시지 환경 설정하기 ····· 102

8 멀티미디어

지상파 DMB 사용하기 ····· 104
방송 채널 검색하기 ····· 104
방송 시청/청취하기 ····· 105
방송 녹화/녹음 및 화면 캡처하기 ····· 108
시청/청취 중 취침 예약하기 ····· 108
예약 녹화하기 ····· 109
컨텐츠 보관함 보기 ····· 109
지상파 DMB 환경 설정하기 ····· 110
카메라 사용하기 ····· 111
프리뷰 화면 설명 ····· 111
사진/동영상 촬영하기 ····· 113
세부 촬영 환경 설정하기 ····· 116
컨텐츠 보관함 사용하기 ····· 117
Mini Player 미니 플레이어 사용하기 ····· 118
Windows Media 윈도우 미디어 사용하기 ····· 119
파일 선택해 재생하기 ····· 119
재생 목록 수정하기 ····· 122
Windows Media 환경 설정하기 ····· 123
음향효과(R2VS) 설정하기 ····· 124

9 전화번호부

연락처 보기 ····· 126
연락처 등록하기 ····· 128
단축 다이얼 사용하기 ····· 129
단축 다이얼 등록 ····· 129
통화 기록 확인하기 ····· 130

10 환경설정

전화 환경 설정 ····· 132
시작 메뉴 설정 ····· 133
메모리 관리 ····· 134
프로그램 제거 ····· 135
개인 설정 ····· 136
VIBETONZ ····· 136
단축 버튼 설정 ····· 137
시작 메뉴 설정 ····· 138
소리 및 알림 설정 ····· 138
소유자 정보 관리 ····· 139
오늘 화면 설정 ····· 139
오늘 화면 테마 설정 ····· 140
입력 설정 ····· 141
잠금 설정 ····· 141
장치켜기 단추 설정 ····· 142
전화 환경 설정 ····· 142
시스템 설정 ····· 143
음향효과(R2VS) 설정 ····· 143
Windows Update ····· 143
국가별 설정 ····· 144
메모리 관리 ····· 144
버전 확인 ····· 145
사용자 의견 ····· 145
시계 및 경보 설정 ····· 146
암호화 ····· 146

오류 보고 ······ 147
외부 GPS 설정 ······ 147
외부 연결 ······ 148
인증서 관리 ······ 149
전원 관리 및 설정 ······ 149
버전 정보 확인 및 장치 ID 설정 ······ 150
화면 조명 설정 ······ 150
초기화 ······ 151
프로그램 제거 ······ 151
화면 설정 및 화면 맞춤 ······ 152
연결 설정 ······ 153
Bluetooth 설정 ······ 153
기분Zone 설정 ······ 154
네트워크 카드 설정 ······ 155
무선 접속 관리자 설정 ······ 155
USB-PC 연결 설정 ······ 156
네트워크 연결 설정 ······ 156

11 기본 프로그램

게임 ······ 158
검색 ······ 159
메시지(Outlook) 사용하기 ······ 160
메시지(Outlook) 작성해 보내기 ······ 160
메시지(Outlook) 보기 ······ 161
계정 등록하기 ······ 164
메시지(Outlook) 환경 설정하기 ······ 166
작업 관리자 사용하기 ······ 167
프로그램을 활성화하려면 ······ 167
프로그램을 중지하려면 ······ 167
전화 사용하기 ······ 168
파일 탐색기 사용하기 ······ 169
ActiveSync 사용하기 ······ 170
Bluetooth FTP 사용하기 ······ 171
Internet Explorer 인터넷 익스플로러 ······ 174
인터넷 사이트 이용하기 ······ 174
Internet Explorer 환경 설정하기 ······ 175
제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기 ······ 176
Word Mobile 워드 모바일 ······ 177
워드 파일 열기 ······ 177
워드 파일 작성 및 편집하기 ······ 178
Excel Mobile 엑셀 모바일 ······ 179
엑셀 파일 열기 ······ 179
엑셀 파일 작성 및 편집하기 ······ 180
PowerPoint Mobile 파워포인트 모바일 ······ 181
도움말 ······ 183
그림 및 비디오 ······ 184
그림 보기 ······ 184
그림 편집하기 ······ 186
그림 및 비디오 환경 설정하기 ······ 187

12 PC와 동기화

ActiveSync 설치하기 ······ 190
동기화 설정 마법사 실행하기 ······ 191
PC 데이터와 동기화 ······ 193
Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화하기 ······ 193
파일 동기화하기 ······ 194
Internet Explorer의 즐겨찾기 동기화하기 ······ 195
제품의 파일 탐색 ······ 196
프로그램 설치 및 삭제 ······ 197
프로그램 설치하기 ······ 197
프로그램 삭제하기 ······ 198

13 부록

권장 필기 순서 ······ 200
한글 필기 순서 ······ 200
영문 필기 순서 ······ 201
숫자/기호 필기 순서 ······ 202
제품 최적화하기 ······ 203
소프트웨어 업그레이드/제품 데이터 관리 ······ 206
소프트웨어 업그레이드 ······ 206
제품 데이터 관리 ······ 206
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) ······ 207
규격 및 특성 ······ 211
별매품 ······ 212
제품보증서 ······ 215
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 ······ 216
Qup 서비스 이용하기 ······ 219

시작 메뉴 보기

오늘 26

Office Mobile
- Excel Mobile ········ 179
- PowerPoint Mobile ···················· 181
- Word Mobile ········ 177

메시지 160

연락처 126

일정 83

전화 43

Internet Explorer 174

프로그램
- 게임 ······················ 158
- 검색 ······················ 159
- 계산기 ······················ 85
- 그림 및 비디오··········· 184
- 기념일 ······················ 82
- 메모 ························· 88
- 모닝콜 알람 ················ 80
- 문자 메시지 ················ 94
- 인터넷 공유 ············· 176
- 작업 ························· 86
- 작업관리자 ················· 31
- 지상파DMB ················ 71
- 카메라 ···················· 111
- 컨텐츠 보관함 ··········· 117
- 파일 탐색기 ················ 39
- ActiveSync ··········· 170
- Bluetooth FTP ········ 58
- Mini Player ··········· 118
- MITs 메뉴 ················· 28
- PC 인터넷 뷰어 ··········· 66
- Shot메일 보기 ········ 100
- Windows Media····· 119

설정

[개인]탭
- VIBETONZ············· 136
- 단추 ······················ 137
- 메뉴 ······················ 138
- 소리 및 알림············· 138
- 소유자 정보 ·············· 139
- 오늘 ······················ 139
- 오늘 테마 ················ 140
- 입력 ······················ 141
- 잠금 ······················ 141
- 장치켜기 단추 ··········· 142
- 전화 ······················ 142

[시스템]탭
- R2VS ···················· 143
- Windows Update ··· 143
- 국가별 설정 ·············· 144
- 메모리 ···················· 144
- 버전정보 ················· 145
- 사용자 의견 ·············· 145
- 시계 및 경보············· 146
- 암호화 ··················· 146
- 오류 보고 ················ 147
- 외부 GPS················· 147
- 외부 연결 ················ 148
- 인증서 ··················· 149
- 전원 ······················ 149
- 정보 ······················ 150
- 조명 ······················ 150
- 초기화 ··················· 151
- 프로그램 제거 ·········· 151
- 화면 ······················ 152

[연결]탭
- Bluetooth ·············· 153
- USB-PC연결··········· 156
- 기분Zone················ 154
- 네트워크 카드 ··········· 155
- 무선 접속 관리자········ 155
- 연결 ······················ 156

도움말 40

CHAPTER 1

준비

구성품 확인하기 10
스타일러스 및 스트랩 어댑터 휴대하기 11
배터리 사용 방법 12
각 부분의 이름 16
초기 마법사 실행하기 17
버튼 기능 설명 18
화면 상단 아이콘 설명 19
상태 표시등 설명 21
스타일러스 사용하기 22
잠금 및 절전 기능 사용하기 23
리셋하기 24

구성품★ 확인하기

제품



배터리 충전 거치대

배터리 2개



스트랩 어댑터



DMB 간이 거치대

스타일러스 2개



스테레오 헤드셋



데이터 통신 케이블



Companion CD/
Application CD



사용설명서

★구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

스타일러스 및 스트랩 어댑터 휴대하기

스타일러스 보관하기

그림과 같이 스타일러스를 제품에 넣어
휴대할 수 있습니다.

스트랩 어댑터 연결하기

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에
연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.
충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

1 어댑터 분리하기



2 액세서리 연결고리에 연결하기

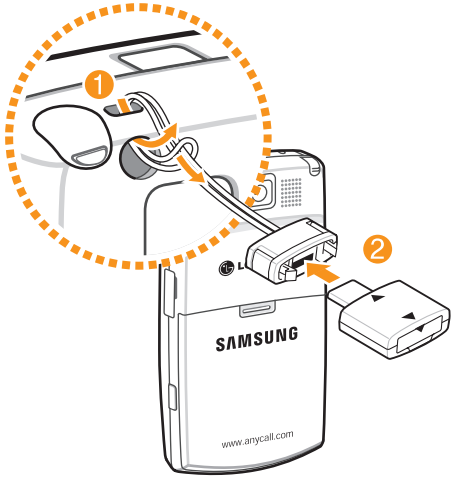

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

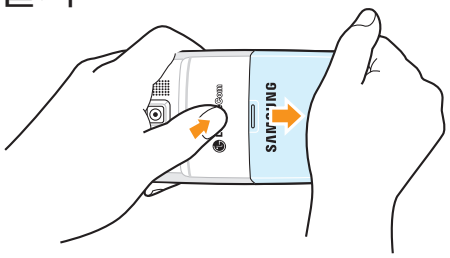

2 배터리 끼우기

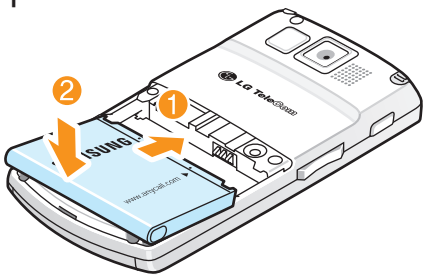

3 배터리 덮개 닫기

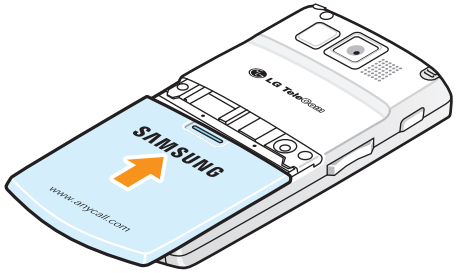

4 외부 커넥터 덮개를 연 후
어댑터 연결하기

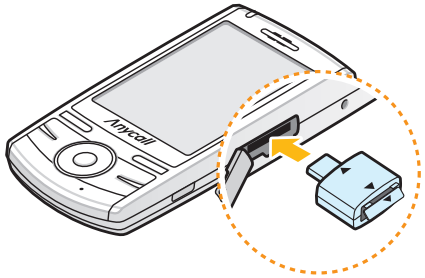

5 어댑터의 방향에 맞춰 여행용
충전기(별매품)를 연결해 충전하기

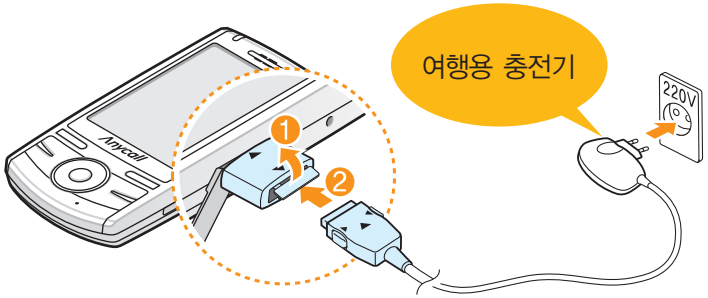

배터리 빼기

6 충전이 끝나면 여행용 충전기와 어댑터 분리하기

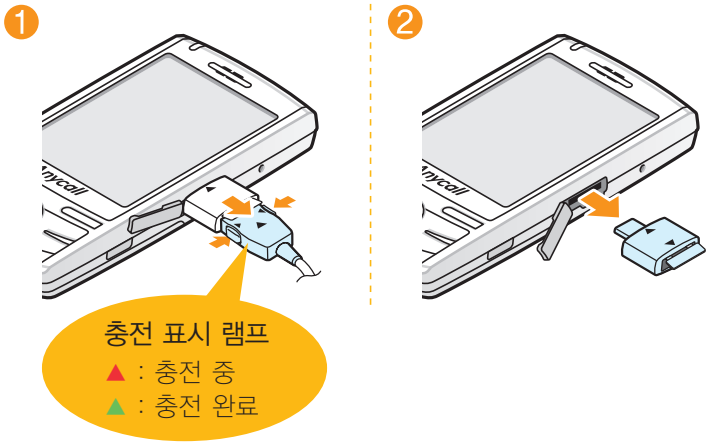

1 ⓞ 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

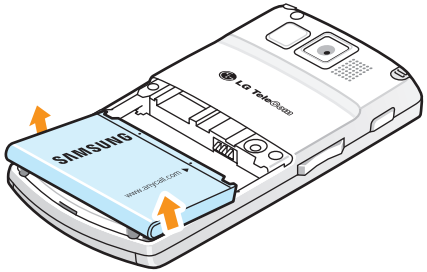

배터리 충전 거치대에 넣어 충전

1 배터리 충전 거치대에 배터리 넣기

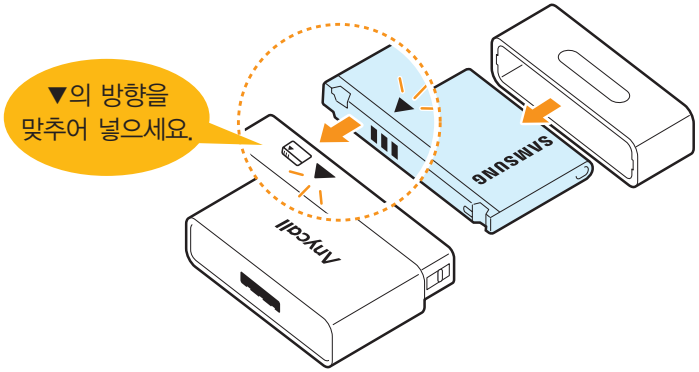

2 배터리 충전 거치대에 여행용 충전기를 연결해 충전하기

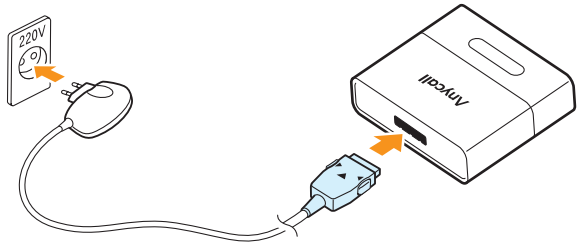

3 여행용 충전기를 분리한 다음 거치대에서 배터리 꺼내기

- 충전이 완료되면 여행용 충전기의 전원 플러그를 뺀 후 배터리 충전 거치대에서 배터리를 꺼내세요.

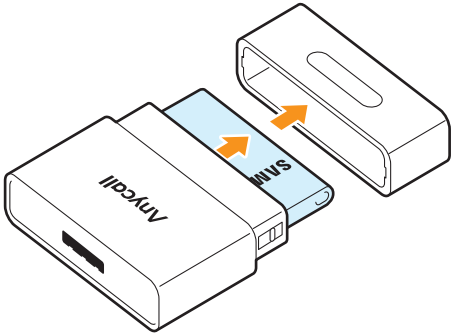

알아두기

- 제품 구입 후 사용하기 전에 약 24시간 정도 충전한 후 사용하세요.
- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 완전히 방전된 후 충전할 경우 일반 휴대전화와 달리 제품의 전원이 바로 켜지지 않습니다.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1300mAh)	약 3 시간 30 분	약 250 분	약 105~280 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시 보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

각 부분의 **이름**

외장 메모리 카드★ 삽입구

- 외장 메모리 카드 삽입 시 방향이 올바른지 확인하세요.
- 외장 메모리 카드를 넣고 뺄 때는 반드시 배터리를 분리해 주세요.

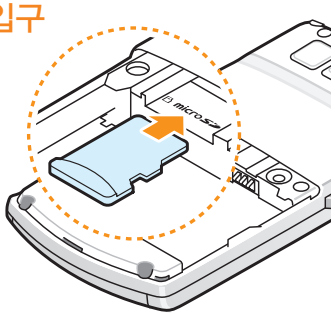

★여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.
(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
★통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★외장 메모리 카드(microSD)는 2G까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.(별도 구매)

초기 마법사 실행하기

구입 후 처음 전원을 켜거나 초기화한 경우 초기 마법사가 실행됩니다.

1 길게 눌러 전원 켜기

2 스타일러스 빼기

3 스타일러스로 화면 누름

4 화면의 십자 표시를 차례로 따라 누름

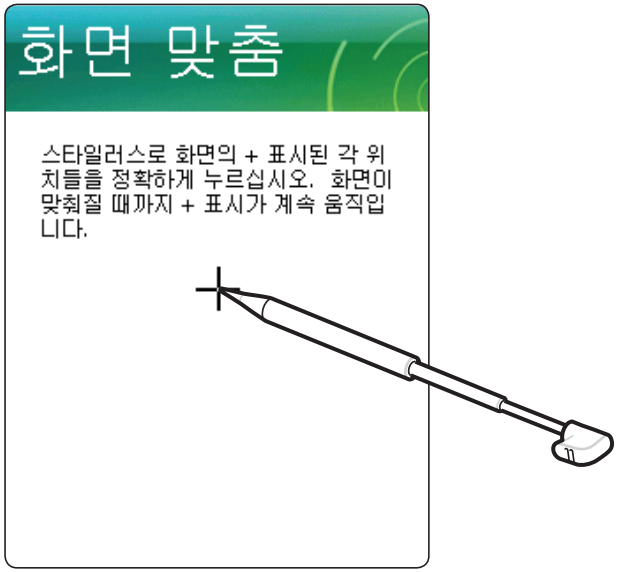

5 화면의 지시에 따라 완료하기

• 완료되면 오늘 화면(26쪽)이 나타납니다.

버튼 기능 설명

버튼	기 능 설 명
	• 오늘 화면에서 MITs 메뉴 열기(28쪽) • 알림이 있는 경우 알림 내용 확인하기 • 화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행(30쪽) • (잠금 설정 상태) 잠금 해제 화면 열기
	• 오늘 화면에서 연락처 보기 • 화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행(30쪽)
	• 시작 메뉴 열기/닫기(27쪽) • 길게 누르면 MITs 메뉴 열기(28쪽)
	• 활성화된 메뉴창 닫기 • 길게 누르면 작업 관리자 열기(31쪽)
	번호나 기능을 순차적으로 검색
	• 현재 선택한 메뉴 또는 기능 선택 • (카메라 실행 상태) 셔터 기능 • (전화 기능 실행 상태) 최근 사용한 번호 검색 또는 전화 연결

버튼	기 능 설 명
	• 전화 화면 열기 • 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 • 입력한 번호로 전화 걸기 • 전화 받기
	• 통화 끝내기/무선 인터넷 연결 끊기 • 오늘 화면으로 돌아가기 • 길게 누르면 잠금 설정
	• Mini Player 실행(118쪽) • 길게 누르면 지상파 DMB 실행(104쪽)
	• 소리 크기 조절 • 통화 중 상대방 소리 크기 조절 • 전화올 때 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 (수신 시 볼륨키 동작 → 51쪽)
	• 화면 조명 절전 • 길게 누르면 전원 켜기/끄기
	• 컨텐츠 보관함 실행(117쪽)/ 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(111쪽) • (카메라 실행 상태) 셔터 기능

화면 상단 아이콘 설명

화면 아이콘을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있으며, 각 아이콘을 누르면 관련 기능이 실행됩니다.

아이콘	설 명
	문자 메시지 수신 시 표시
	Shot 메일 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	알림 상황이 여러 가지 있는 경우 표시 (아이콘을 누르면 알림 내용 보기)
	모닝콜 또는 일정/기념일/D–Day/경보 알림 시 표시
	부재중 전화 수신 시 표시
1x	1X 망에서 무선 인터넷 접속 시 표시
Ev	EV–DO 망에서 무선 인터넷 접속 시 표시
	외부 모뎀 사용 시 표시 : 1X 망 접속 : EV–DO 망 접속 : EV–DO 망에서 일정 시간 동안 사용하지 않음

알아두기

화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
(화면 조명 설정 → 76쪽)

화면 상단 아이콘 설명(계속)

아이콘	설 명
	수신 제한 설정 상태에서 전화 수신 시 표시
	배터리가 부족하여 일부 기능이 종료되는 경우 표시
	배터리 부족 시 표시
	데이터 통신 연결 끊김
	데이터 통신 연결 시 표시
	EV-DO 망에서 무선 인터넷 접속 중 일정 시간 동안 사용하지 않은 경우 표시
	PC 와 데이터 동기화 시 표시
	전화 기능이 켜져 있고 통화 가능한 상태
	전화 기능 꺼진 상태
	전화 통화가 불가능한 상태

아이콘	설 명
	전화 통화 시 표시
	CDMA로 무선 인터넷 접속 시 표시
	기분Zone 서비스 등록 시 표시
	기분Zone 서비스 이용 중 블루투스 꺼진 상태
	소리 설정 상태
	소리 해제 상태
	진동 설정 상태
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 매우 부족(배터리 즉시 충전 또는 교체 필요)
	충전 시 표시

상태 표시등 설명

- 전화 기능 켜거나 끌 때
- 전화 걸 때/올 때
- 전원 켤 때 배터리 양 부족 시 표시

- CDMA로 무선 인터넷 접속 시 표시
- 블루투스 기능을 켜거나 끌 때
- 모닝콜 또는 일정 알림 시
- 메시지 수신 시
- 전원 켤 때 배터리 양 충분 시 표시
- 카메라 셀프타이머 실행 시
- 카메라 연속촬영 실행 시
- 카메라 촬영 시

스타일러스 사용하기

스타일러스로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다.
다음 방법으로 스타일러스를 사용하세요.

누르기

실행할 프로그램이나 선택할 항목을 누릅니다.

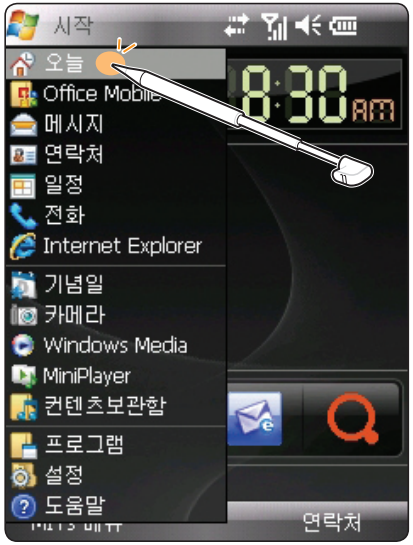

길게 누르기

팝업 메뉴를 열려면 해당 항목을 길게 누릅니다.

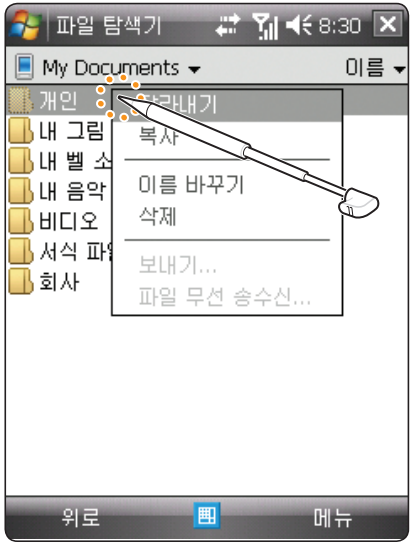

드래그하기

블럭을 지정하려면 처음 부분을 누른 상태에서 끝 부분까지 끌어당깁니다.

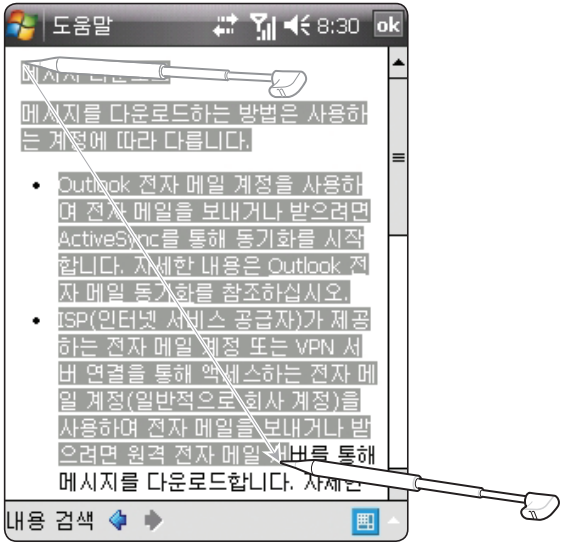

주의

터치스크린 사용 시 반드시 스타일러스를 이용하세요.
화면을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.

잠금 및 절전 기능 사용하기

잠그기

제품을 사용할 수 없도록 잠글 수 있습니다.
(버튼 및 터치스크린이 동작하지 않음)

- **잠금** : [키] 길게 누름
- **해제** : [키] 누른 후 **[잠금 해제]** 누름

화면 조명 절전하기

화면 조명을 절전 모드로 설정할 수 있습니다.

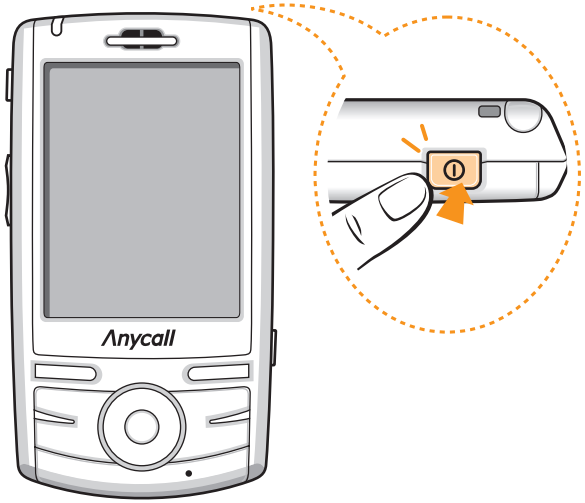

- **절전** : [키] 누르기
- **해제** : [키] 다시 누르기(142쪽)

리셋하기

제품을 사용하다가 에러가 발생해 제대로 작동하지 않을 경우 아래 방법으로 리셋하세요.
메모리에 저장된 응용 프로그램이나 데이터를 손실하지 않고 제품을 리셋할 수 있습니다.
메모리 확보를 위해 주기적으로 리셋을 하는 것이 좋습니다.

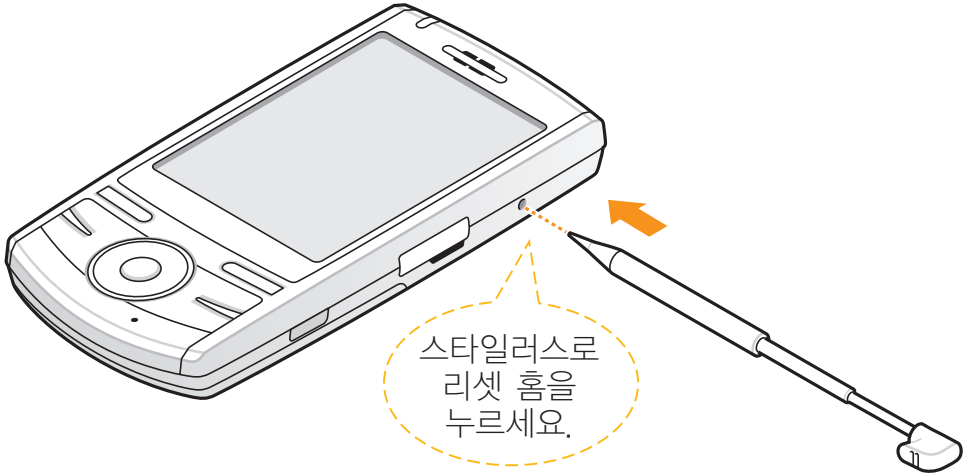

알아두기

- 호환성이 없는 외부 프로그램을 사용하는 경우 리셋 홈을 눌러도 리셋되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 제품을 초기화하세요.
- 제품을 초기화하면 메모리에 저장한 연락처, 일정, 자료 등이 지워지므로 주의하세요. (단, 비밀번호는 유지됩니다.)
- 제품을 초기화하는 방법은 두 가지가 있습니다.
  - [통화 버튼] 와 [종료 버튼] 동시에 누른 상태에서 스타일러스로 리셋 홈 누름
  - [시작 아이콘] **[시작]–[설정]–[시스템]**탭–**[초기화]** 차례로 누른 후 원하는 초기화 방법 선택

CHAPTER 2

기본

오늘 화면 알기 26
메뉴 실행하기 27
문자 입력 방법 33
화면/소리 설정 36
파일 검색하기 38
도움말 보기 40

오늘 화면 알기

전원을 켜면 오늘 화면이 나타납니다. 오늘 화면은 평상시 대기화면으로 Shot 메일보기, PC 인터넷 뷰어 등 여러 가지 기능을 바로 실행할 수 있습니다. 부재 중 전화와 미확인 수신 정보를 확인할 수 있습니다.

시작 메뉴	누르면 **시작 메뉴** 열림(27쪽)
날짜 및 시간	• 오늘 날짜 및 현재 시간 표시 • 선택하면 **시계 및 경보** 설정(146쪽)
전화	• 미확인 전화 정보 표시 • 선택하면 전화 화면 실행
받은 메시지함	• 미확인 문자 메시지 정보 표시 • 선택하면 **받은 메시지함** 실행(94쪽)
Shot 메일 보기	Shot 메일 보기(100쪽)
PC 인터넷 뷰어	PC 인터넷 뷰어 사용(66쪽)

알아두기

- 오늘 화면의 테마와 항목을 직접 설정할 수 있습니다.(140쪽)
- 오늘 화면의 배경을 원하는 이미지로 바꿀 수 있습니다.(36쪽)
- 다른 프로그램이 열린 상태에서 오늘 화면을 보려면 누르거나 **[시작]-[오늘]** 누르세요.

메뉴 실행하기

시작 메뉴에서 실행하기

시작 메뉴를 이용해 원하는 기능 및 프로그램을 실행할 수 있습니다.

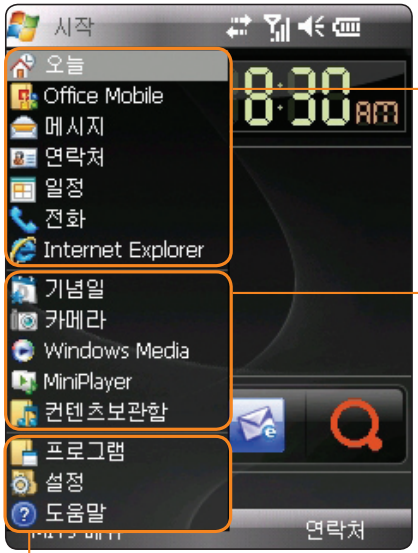

고정 프로그램

최근 사용한 프로그램

- **프로그램** : 프로그램 폴더 열기
- **설정** : 개인 및 시스템, 연결 환경 설정
- **도움말** : 각 프로그램 및 설정에 대한 도움말 보기

방법 1 터치스크린 이용

1 화면 왼쪽 상단의 **[시작]** 누름

2 원하는 메뉴 누름

방법 2 버튼 이용

1 누름

2 / 눌러 원하는 메뉴 선택 후 ○ 누름

알아두기

시작 메뉴에 표시되는 항목을 설정할 수 있습니다.(138쪽)

MITs 메뉴에서 실행하기

MITs 메뉴는 기능 및 프로그램을 휴대전화와 유사하게 진입할 수 있도록 꾸며 놓은 메뉴입니다.
MITs 메뉴에서 원하는 메뉴를 선택해 실행할 수 있습니다.

방법 1 터치스크린 이용

1 **MITs 메뉴** 누름
- **[시작]-[프로그램]-[MITs 메뉴]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 메뉴의 아이콘 누름

3 메뉴 목록이 열리면 실행할 메뉴 누름

방법 2 버튼 이용

1 길게 누름

2 / 또는 / 눌러 원하는 메뉴의 아이콘 선택 후 ○ 누름

3 메뉴 목록이 열리면 / 눌러 실행할 메뉴 선택 후 ○ 누름

바로가기 등록하기

프로그램, URL, 문서, 멀티미디어, 폴더를 바로가기에 등록한 후 MITs 메뉴에서 바로 실행할 수 있습니다.

1 **[MITs 메뉴]** 실행 후 **[바로가기]** 누름

2 **[메뉴]–[바로가기 등록]** 누름

3 바로가기 유형 선택

4 표시할 이름 입력 후 등록할 대상 선택
- URL을 선택한 경우 등록할 URL을 입력하세요.

5 등록이 끝나면 **[등록]** 또는 **[ok]** 누름

하위 목록을 보려면 [+] 누름

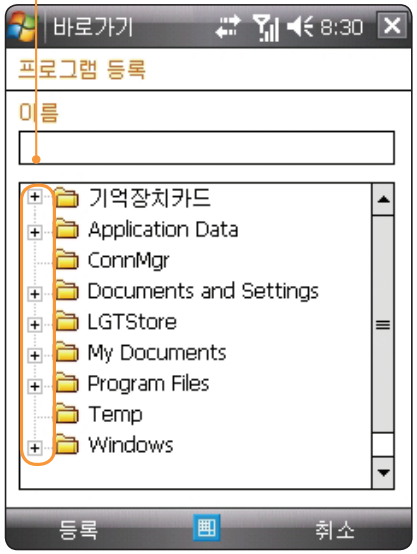

▲ 프로그램 등록 화면

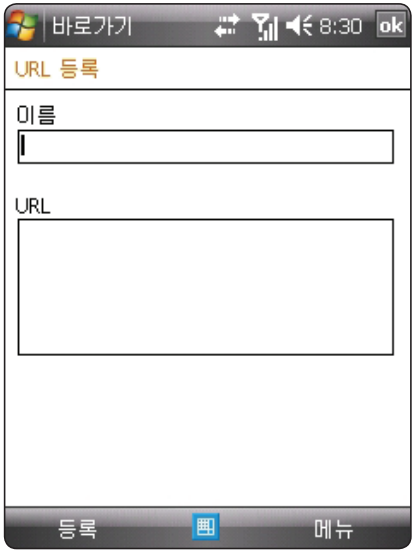

▲ URL 등록 화면

단축 버튼 눌러 실행하기

단축 버튼을 누르면 해당 기능이 바로 실행됩니다.

알아두기

각 버튼에 해당하는 프로그램을 설정할 수 있습니다.
(137쪽)

소프트 버튼 사용하기

화면 아래에 소프트 버튼이 표시된 경우 화면의 해당 부분을 누르거나 할당된 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

팝업 메뉴 사용하기

항목을 길게 누르면 빠르게 실행할 수 있는 메뉴가 팝업으로 나타납니다.

작업 관리자 사용하기(167쪽)

작업 관리자를 이용해 현재 실행 중인 프로그램을 활성화하거나 중지할 수 있습니다.
여러 가지 프로그램을 동시에 실행한 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 중지하세요.

프로그램을 활성화하기

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 / 또는 화면의 ◀/▶ 눌러
활성화할 프로그램 선택
• 잠시 후 선택한 프로그램이 활성화됩니다.

프로그램을 중지하기

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 / 또는 화면의 ◀/▶ 눌러
중지할 프로그램 선택 후 **[중지]** 누름
• 모든 프로그램을 중지하려면 **[모두 중지]** 누르세요.

프로그램 화면 알기

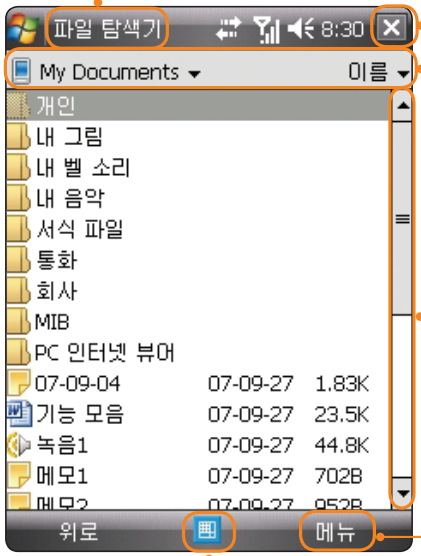

알아두기

★ 창을 닫아도 프로그램이 종료되지 않습니다. 닫은 프로그램은 작업 관리자를 이용해 활성화하거나 중지할 수 있습니다.(31쪽) 단, 창 닫기 부분이 ok 표시되는 프로그램은 ok 누르면 해당 프로그램이 종료됩니다.

★ 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다. 스크롤 바를 드래그하거나 화면의 ▲/▼ 또는 / 누르세요.

문자 입력 방법

방법 1 모아키 이용

화면에 표시된 모아키를 눌러 한글, 영문, 특수문자로 입력할 수 있습니다. 만일 모아키 화면이 아닌 경우 화면 하단의 ▲ 누른 후 **모아키**를 선택하세요. 모아키 화면을 닫으려면 ▦ 누르세요.

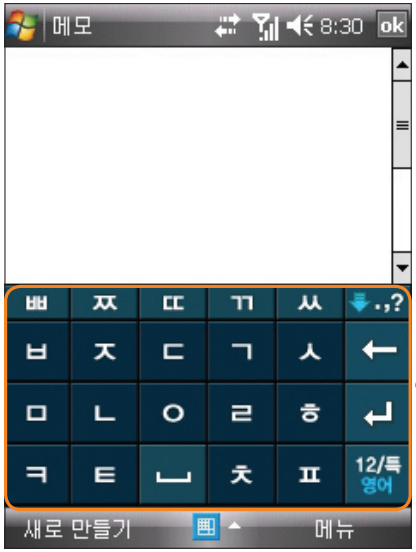

.,?	모아키 자판 크게/작게 열기(길게 누르면 . , ? 입력)
←	커서 바로 앞의 글자 지우기
↵	줄 바꾸기
␣	한 칸 띄우기
12/특 한글	한글 입력 화면 열기
12/특 영어	영어 입력 화면 열기
12/특★	숫자 및 특수문자 입력 화면 열기
漢★	한자로 바꾸려는 글자에서 누르면 후보 한자 목록 열기
a ↑	(영어 입력 모드) 소문자 입력 화면 열기
A ↑	(영어 입력 모드) 대문자 입력 화면 열기
특 ← / 특 →	(숫자 및 특수문자 입력 모드) 숫자 및 특수문자 입력 화면 열기

알아두기

★ 12/특 한글 또는 12/특 영어 길게 눌러 12/특 선택하세요.

★ 12/특 영어 길게 눌러 漢 선택하세요.(단, 한자는 문자 메시지 화면에서 입력할 수 없습니다.)

방법 2 키보드 이용

화면에 표시된 키보드를 눌러 한글, 영문, 특수문자를 입력할 수 있습니다. 만일 키보드 화면이 아닌 경우 화면 하단의 ▲ 누른 후 **키보드**를 선택하세요. 키보드 화면을 닫으려면 ⌨ 누르세요.

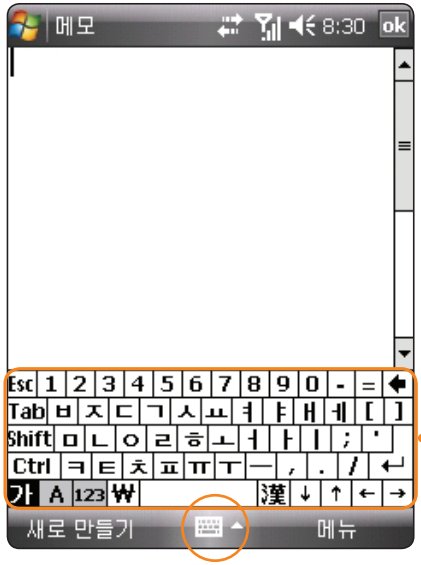

가	한글 키보드 화면 열기
A	영문 키보드 화면 열기
123	숫자 및 특수문자 입력 화면 열기
漢	한자 변환
Esc	실행 해제
Tab	탭 간격만큼 띄우기
Shift	한글 복자음/복모음/특수문자 또는 영문 대문자/특수문자 전환
Ctrl	단축키 실행★
◀	커서 바로 앞의 글자 지우기
↵	줄 바꾸기
↓ ↑ ← →	커서를 상, 하, 좌, 우로 이동하기

★ 문자 입력 중 단축키 기능 사용 시 누르세요.(예 : Ctrl+c 복사, Ctrl+v 붙여넣기) 단축키 기능은 Microsoft Word 기준입니다.

방법 3 필기인식 이용

한글, 영문, 한자 등을 화면에 필기하여 입력할 수 있습니다. 만일 필기 인식 화면이 아닌 경우 문자 입력 상태에서 화면 하단의 [아이콘] 누른 후 **필기인식**을 선택하세요. 입력 모드(한영/영문/숫자/한자)를 선택한 후 필기인식 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다. 필기인식 화면을 닫으려면 [아이콘] 누르세요.

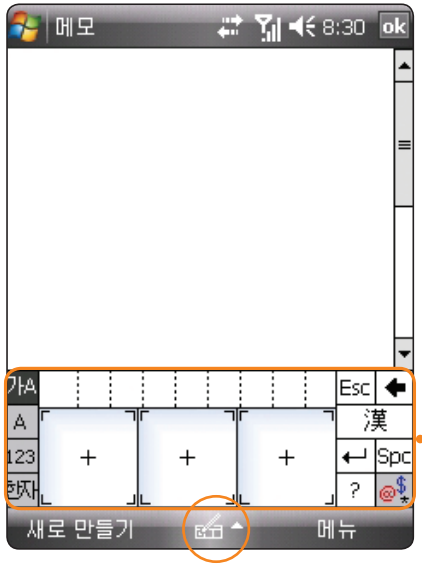

가A	한영(한글/영문) 입력 시 선택	漢	한자 변환
A	영문 입력 시 선택	↵	줄 바꾸기
123	숫자 입력 시 선택	Spc	한 칸 띄우기
한자	한자 입력 시 선택	?	도움말 보기
Esc	후보 글자 지우기	@$	특수문자 입력 화면 열기
←	커서 바로 앞 글자 지우기	까 자 과 바	필기 칸에 입력한 글자를 인식해 후보 글자를 보여줍니다. 입력할 글자를 선택하세요.

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(200쪽)
- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.

화면/소리 설정

오늘 화면의 배경을 설정하거나 버튼 및 알림음, 벨소리 등의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

배경 화면 설정

방법 1 [오늘]에서 설정

1 **[MITs 메뉴]–[화면과 소리]–[오늘]** 차례로 선택

- **[시작]–[설정]–[개인]탭–[오늘]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 배경 화면을 선택하거나 **이 그림을 배경으로 사용**을 체크(☑) 한 후 **[찾아보기]** 누름

3 원하는 이미지 선택 후 **[ok]** 누름

방법 2 [그림 및 비디오]에서 설정

1 **[시작]–[프로그램]–[그림 및 비디오]** 차례로 선택한 후 원하는 이미지 선택

2 **[메뉴]** 누른 후 **오늘의 배경으로 지정...** 선택

3 투명도 조절 후 **[ok]** 누름

알아두기

배경 화면의 투명도는 **[그림 및 비디오]**에서만 조절이 가능하며, **[오늘]**에서 배경 화면 설정 시 기본 투명도(50%)가 적용됩니다.

방법 3 [컨텐츠 보관함]에서 설정

1 **[MITs 메뉴]–[멀티미디어]–[컨텐츠 보관함]** 차례로 선택한 후 원하는 이미지 선택
- 누르거나 **[시작]–[프로그램]–[컨텐츠 보관함]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 **[메뉴]** 누른 후 **설정–배경화면** 선택

3 밝기 또는 확대 조절 후 **[설정]** 또는 **[ok]** 누름

소리 크기 조절

방법 1 음량 버튼 이용

▲/▼ 눌러 소리 크기 조절

(다른 항목으로 이동하려면 (·)/(·) 누름)

방법 2 화면 상단 아이콘 이용

화면 상단에서 아이콘을 누른 후 소리 크기 조절



	버튼 및 알림음 소리 크기 조절
	벨소리 크기 조절
진동	• 선택하면 모든 소리가 진동으로 전환 • 화면 상단에 진동 아이콘( ) 표시됨
해제	• 선택하면 스피커 꺼짐 • 화면 상단에 무음 아이콘( ) 표시됨

알아두기

진동으로 설정하면 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜 제외)

파일 검색하기

검색어를 입력해 찾기

특정 단어로 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [검색] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [검색]

1 검색 대상 칸에 검색어 입력 후 **[검색]** 누름

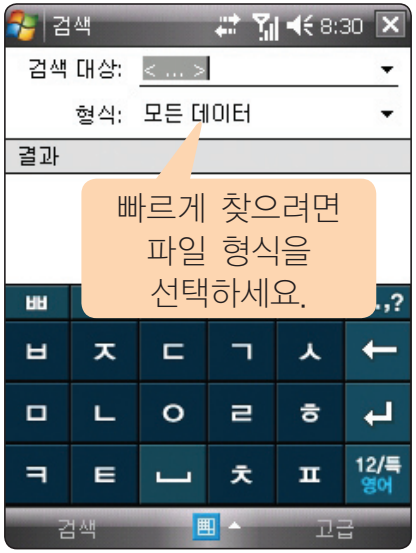

2 검색 결과에서 원하는 파일 선택

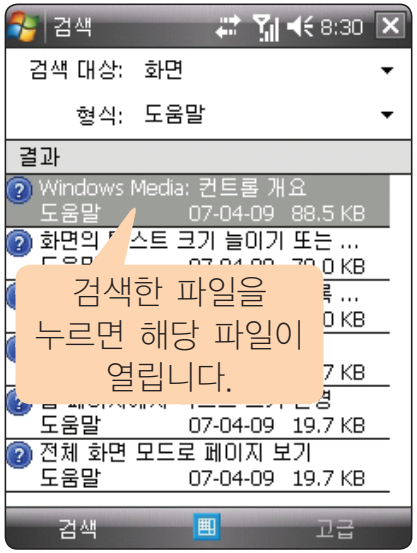

파일 탐색기에서 찾기

내 장치에 있는 모든 폴더를 탐색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [파일 탐색기] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [파일 탐색기]

1 화면 상단의 ▼ 눌러 파일의 저장된 위치 선택

• 상위 폴더로 이동하려면 **[위로]** 누르세요.

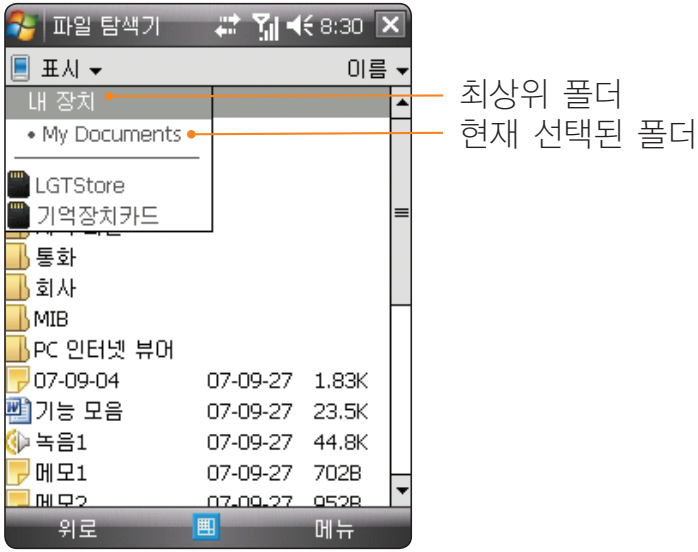

2 원하는 파일 선택

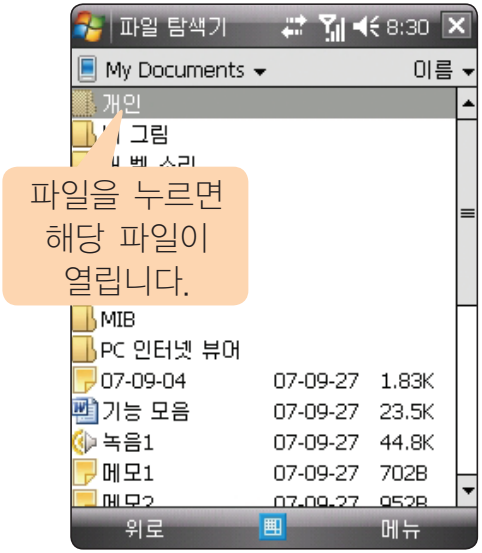

도움말 보기

제품의 주요 기능 사용법을 도움말에서 확인할 수 있습니다.

방법 1 도움말 프로그램 이용

[시작]-[도움말] 누름

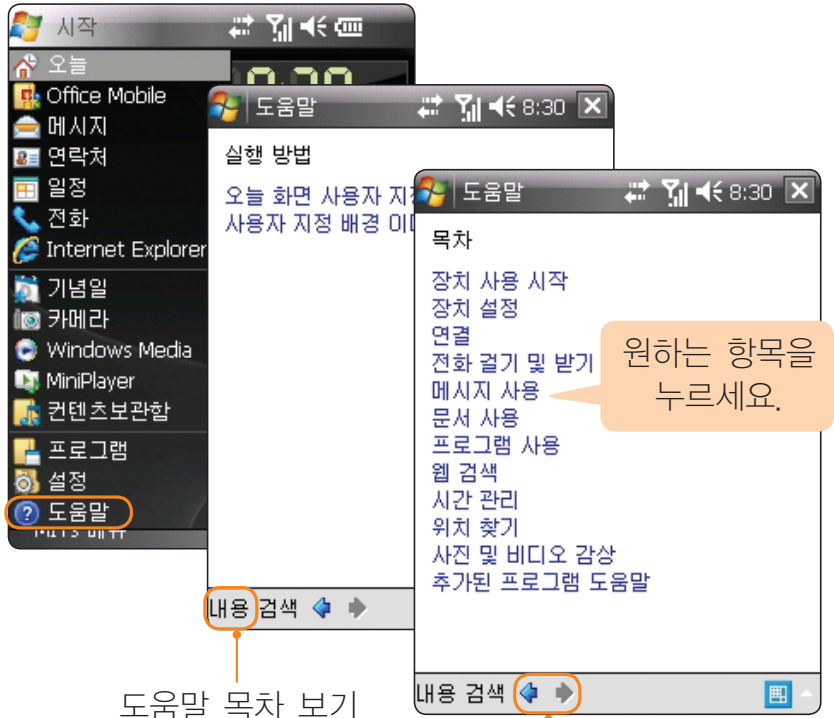

도움말 목차 보기

이전/다음 화면 보기

방법 2 프로그램 실행 화면에서 도움말 열기

프로그램 실행 중 화면 상단 오른쪽에 ? 아이콘이 있는 경우 ? 눌러 관련된 도움말을 볼 수 있습니다.

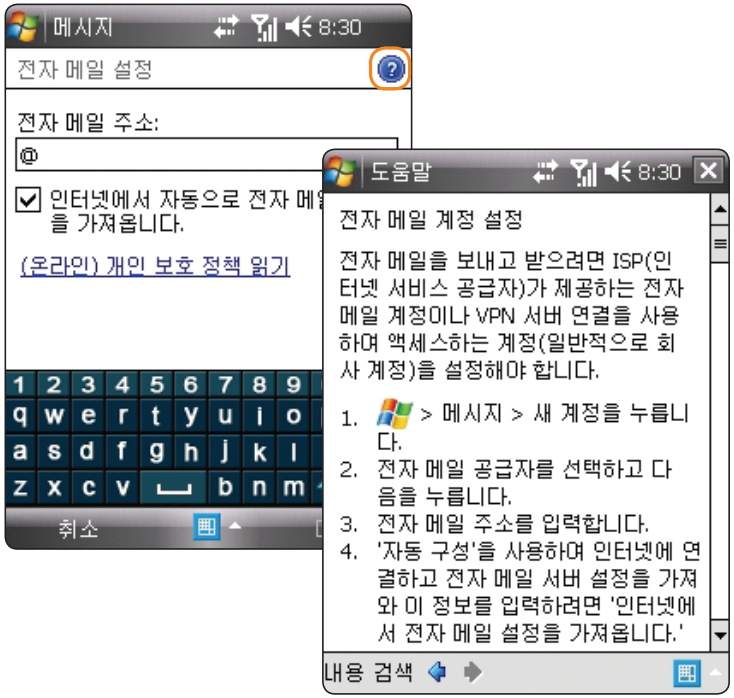

CHAPTER 3

전화/블루투스

전화 기능 사용하기 42
블루투스 기능 사용하기 55

전화 기능 사용하기

전화 기능 켜기/끄기

전화 기능을 끄면 통화 기능과 무선 데이터 통신 기능을 차단한 상태로 PDA 기능을 이용할 수 있습니다.

1 화면 상단의 Y 누른 후 **[무선 접속 관리자]** 선택
- **[시작]–[설정]–[연결]**탭–**[무선 접속 관리자]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 **[전화]** 누름

- : 전화 기능 켜짐
- : 전화 기능 꺼짐

전화 화면 알기

화면의 숫자를 눌러 전화를 걸거나, 전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

실행 방법 누름 또는 [시작] ➡ [전화]

입력한 번호 지우기	← 누름 (길게 누르면 모두 지워집니다.)
통화 기록 보기	**[통화 기록]** 누름
키패드 숨기기	**[키패드 숨기기]** 누름

메뉴

- **연락처...** : 연락처 보기
- **통화 열기** : 선택한 연락처 정보 및 마지막 통화 기록 보기
- **연락처에 저장** : 상대방 번호를 연락처에 저장
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **표시 옵션...** : 전화 환경 설정하기(49쪽)
- **보기** : 통화 기록 표시 방법 선택(통화 및 연락처, 모든 통화, 단축 다이얼)

전화 걸기

알아두기
전화 걸 때 P(포즈) 기능은 지원하지 않습니다.

전화번호 입력해 전화 걸기	❶ 전화 화면에서 상대방 번호 입력 ❷ [통화 키] 또는 **[통화]** 누름
통화 기록에서 전화 걸기	❶ 전화 화면에서 **[통화 기록]** 누름 ❷ 원하는 번호 선택 후 [통화 키] 또는 **[통화]** 누름
연락처 검색해 전화 걸기	❶ 오늘 화면에서 **[연락처]** 또는 [키] 누르거나 [시작 아이콘] **[시작]–[연락처]** 선택 전화 화면에서 **[메뉴]** 눌러 **연락처...** 선택 ❷ 원하는 번호 선택 후 [통화 키] 누름
최근 사용한 번호로 전화 걸기	• 오늘 화면에서 [통화 키] 길게 누름 • 전화 화면에서 [통화 키] 누름
단축 다이얼로 전화 걸기	(단축 다이얼 01~09) 전화 화면에서 해당 번호 길게 누름 (단축 다이얼 10~99) 전화 화면에서 앞자리는 짧게 누르고 뒷자리는 길게 누름
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	❶ 전화 화면에서 검색할 번호의 뒷번호 4자리 누름 ❷ 원하는 번호 선택 후 [통화 키] 누름
이름으로 번호 검색해 전화 걸기	❶ 전화 화면에서 검색할 이름에 해당하는 숫자 버튼 차례로 입력 예) **[4]**ㄱ **[1]**ㅣ **[2]**· **[0]**ㅇ 누름 → '강' 이 들어가는 이름 검색 ❷ 원하는 번호 선택 후 [통화 키] 누름

전화 받기/거절하기

전화 받기	전화가 오면 또는 **[응답]** 누름(전화 받기 설정 51쪽)
전화 거절하기	• 전화 올 때 **[무시]** 누름 • 전화 올 때 / 길게 누르면 미리 설정한 방식으로 전화 거절 (수신 시 볼륨키 동작 51쪽)

부재 중 전화 확인하기

방법 1 화면 상단에 표시된 (부재 중 전화) 아이콘 누름

방법 2 화면 왼쪽 하단의 **[알림]** 누름

방법 3 오늘 화면에 부재 중 전화가 표시되면 해당 항목 누름

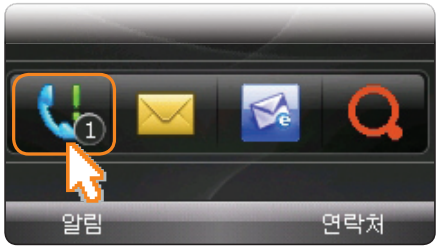

알아두기

또는 **[알림]** 누른 경우 알림 화면이 나타납니다. 상세 내용을 보려면 **[보기]**, 알림 화면을 해제하려면 **[해제]** 선택하세요.

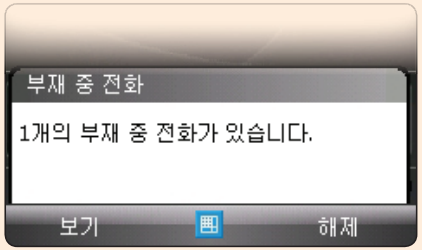

통화 중 기능 사용하기

통화 중 화면 사용하기

통화 중 기능을 사용하려면 화면에 표시된 버튼을 누르거나 **[메뉴]** 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.

메뉴

- **한뼘통화 켜기(끄기)** : 수화기에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있게 설정/해제
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **연락처에 저장(연락처 보기)** : 상대방 번호를 연락처에 저장/저장된 번호인 경우 연락처 보기
- **메모 만들기** : 메모 실행해 새 메모 작성하기(88쪽)
- **통화 기록** : 통화 기록 보기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **표시 옵션...** : 전화 환경 설정하기(49쪽)

상대방 소리 크기 조절하기

방법 1 음량 버튼 이용

▲/▼ 눌러 소리 크기 조절

방법 2 화면 상단 🔈 아이콘 이용

화면 상단에서 🔈 아이콘을 누른 후
소리 크기 조절

메모 작성하기

통화 중 메모를 작성하거나
통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

1 통화 중 화면에서 [메모] 누르거나
[메뉴]-[메모 만들기] 누름

2 메모 작성 및 통화 내용 녹음(88쪽)

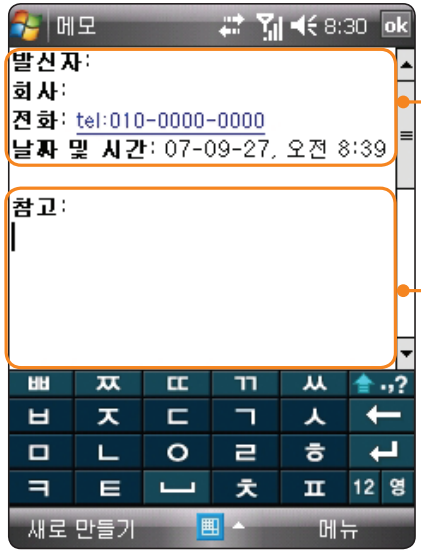

3 끝내려면 **[ok]** 누름

통화 중 작성한 메모를 확인하려면

메모 프로그램 또는 **통화 기록**에서 메모 내용을 확인할 수 있습니다.(메모 88쪽/통화기록 130쪽)

▼ 메모 프로그램

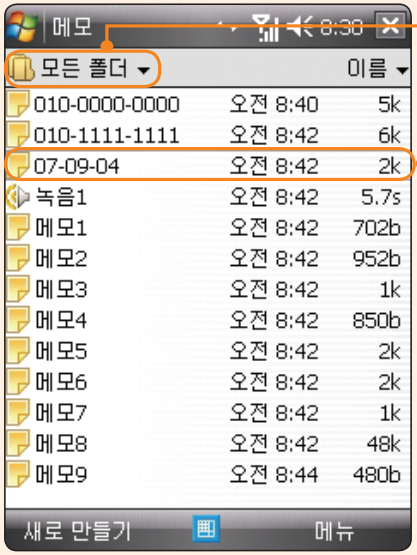

[통화] 선택

▼

확인할 메모 누름

▼ 통화 기록

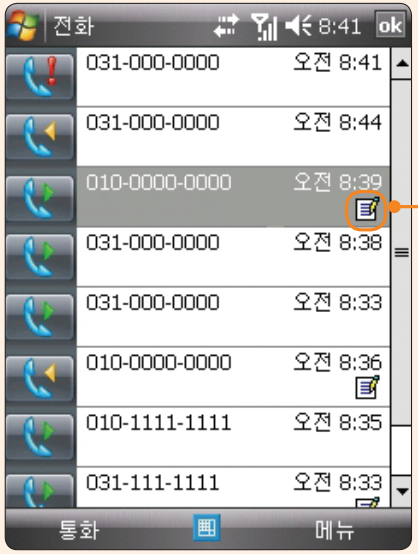

통화 중 메모
해당 항목
길게 누른 후
[메모 보기] 선택

전화 환경 설정하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [개인] ➡ [전화] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

1 원하는 탭 선택 후 설정

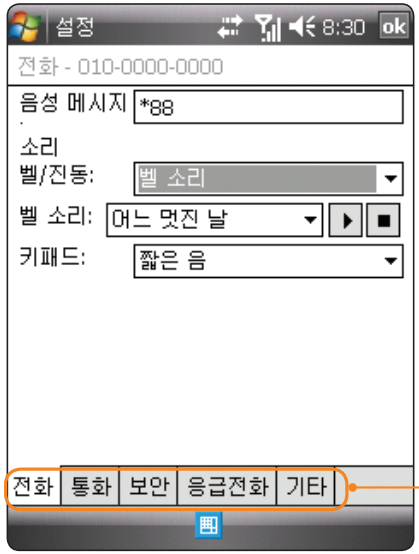

전화	벨/진동 또는 벨소리, 키패드 소리 설정
통화	통화 방법 설정
보안	수신 또는 발신을 제한하거나 자기 번호 선택
응급전화	응급 전화번호 등록 및 편집
기타	기타 환경 설정

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

벨/진동 또는 키패드 소리 설정하기

1 **[전화]**탭 선택

• **[MITs 메뉴]**–**[화면과 소리]**–**[벨/진동 선택]** 눌러 실행할 수 있습니다.

2 벨/진동, 벨 소리 또는 키패드 소리 변경

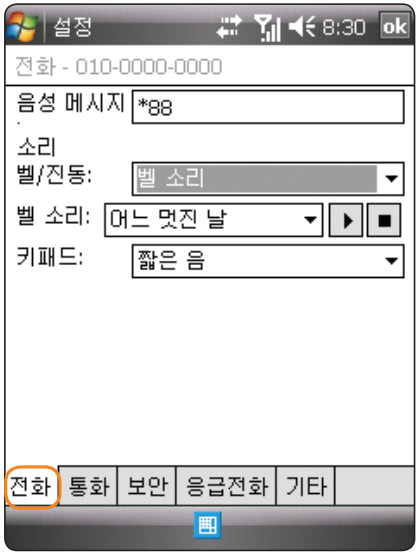

음성 메시지	음성 사서함 연결 번호 편집
벨/진동	전화 수신 시 알림 방법 선택 (벨 소리, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 없음)
벨 소리	원하는 벨 소리 선택 (재생하려면 ▶ , 정지하려면 ■ 누름)
키패드	키패드 누를 때 나는 소리 선택(긴 톤, 짧은 톤) 또는 끄기(해제)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

통화 방법 설정하기

1 **[통화]**탭 선택

2 통화 방법 선택

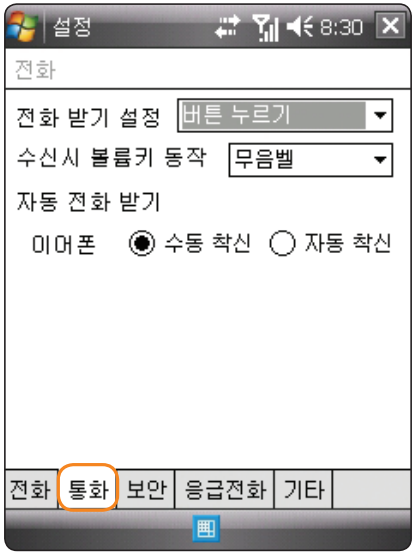

전화 받기 설정	전화 받는 방법 설정 • 버튼 누르기 : , , , , , 눌러 전화 연결 • 통화 버튼 누르기 : , 눌러 전화 연결
수신시 볼륨키 동작	전화 수신 시 음량 버튼으로 전화 거절하는 방법 선택 (전화 수신 시 음량 버튼을 길게 누르면 아래 방법으로 전화를 거절합니다.) • 무음벨 : 수신벨 또는 진동을 무음으로 전환 • 무시 : 전화 바로 끊기
자동 전화 받기	이어폰 연결 시 전화 받는 방법 선택 • 수동 착신 : 설정한 전화 받기 방법으로 전화 연결 (버튼 누르기/통화 버튼 누르기) • 자동 착신 : 벨소리는 5초, 진동은 2번 울린 후 자동으로 전화 연결

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

보안 설정하기

수신 또는 발신을 제한하거나 현재 사용할 전화번호를 선택할 수 있습니다.

1 **[보안]**탭 선택

2 설정할 항목 선택 후 비밀번호 입력

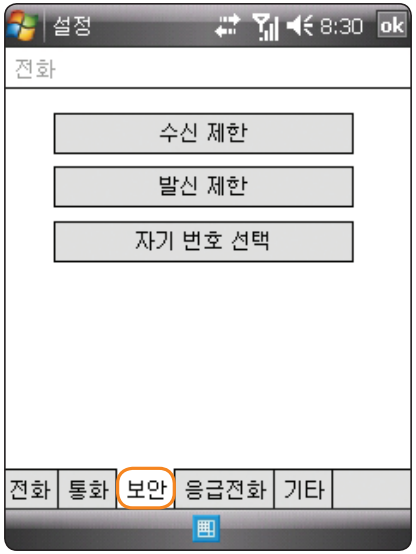

수신 제한	• 걸려온 모든 전화를 받을 수 없도록 설정 • 전화 수신 시 상대방 번호가 표시되지 않도록 설정
발신 제한	전화/데이터 콜/국제 전화 발신 시 비밀번호를 입력하도록 설정
자기 번호 선택	사용할 전화번호 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

응급 전화번호 등록 및 편집하기

1 **[응급전화]**탭 선택

2 원하는 번호 선택해 등록 또는 편집
• 편집 화면이 열리면 이름, 전화번호 입력 후 **[확인]** 누르세요.

알아두기

• 등록된 응급전화는 발신 제한이 설정된 상태에서도 비밀번호를 입력하지 않고 발신할 수 있습니다.
• 기본으로 등록된 번호(국정원, 경찰서, 간첩신고, 소방서, 고객센터)는 편집 및 삭제할 수 없습니다.

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

기타 환경 설정하기

1 **[기타]**탭 선택

2 원하는 환경으로 설정

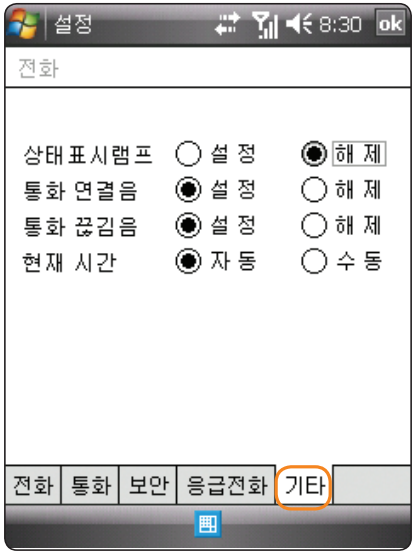

상태표시램프	슬립 모드 상태이거나 화면이 꺼졌을 때 상태 표시 램프의 표시 여부 선택
통화 연결음/ 통화 끊김음	전화를 걸 때 또는 전화를 끊을 때 소리가 들리게 설정
현재 시간	• 자동 : 시간을 변경해도 전화 전원을 껐다가 켜면 실제 시간으로 돌아옴 • 수동 : 전화 전원에 관계없이 사용자가 설정한 시간으로 계속 동작 (현재 시간을 변경하려면 오늘 화면의 누르거나 **시계 및 경보**를 실행하세요.(시계 및 경보 → 146쪽))

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

블루투스 기능 사용하기

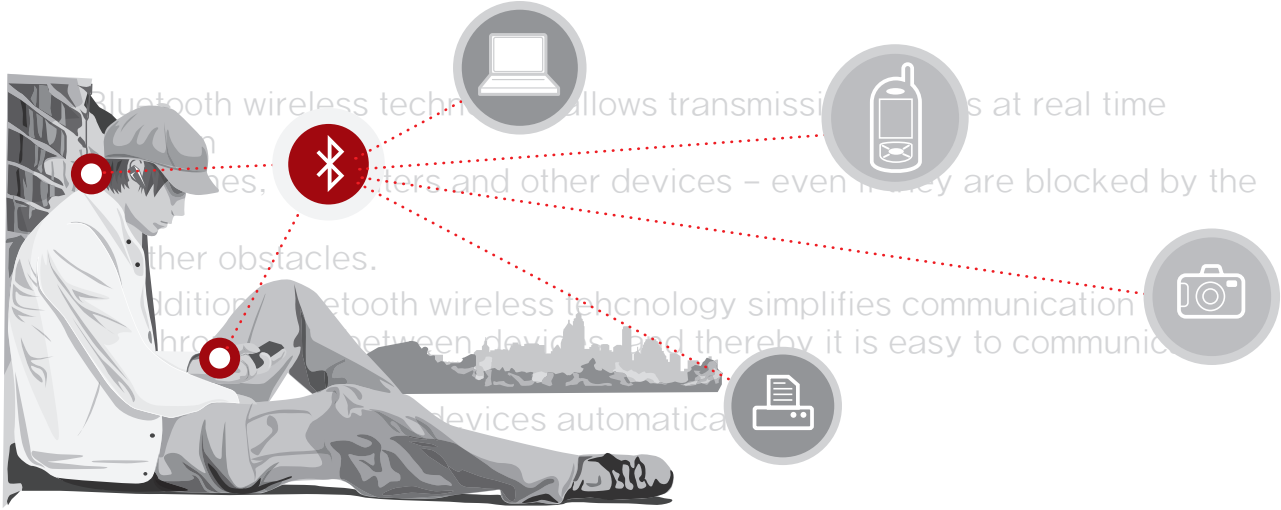

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

- 이 제품은 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋은 별매품이며 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

제품 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 제품을 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 제품의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 제품과의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 제품으로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 제품에 등록할 때는 제품과 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 기능 켜기/끄기

제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 블루투스 기능을 **설정**으로 선택하세요.

1 화면 상단의 [신호 아이콘] 누른 후 **[무선 접속 관리자]** 선택

- **[시작]–[설정]–[연결]**탭–**[무선 접속 관리자]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 [Bluetooth] 누름

- [블루투스 아이콘] : 블루투스 기능 켜짐
- [블루투스 해제 아이콘] : 블루투스 기능 꺼짐

3 설정이 끝나면 [X] 누름

Bluetooth FTP 사용하기

블루투스가 가능한 PC 또는 휴대전화와 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다.
먼저 연결할 기기가 블루투스 연결 가능한 상태인지 확인하세요.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Bluetooth FTP]

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 [Bluetooth FTP] 실행

2 기기 검색 화면에서 **[예]** 누름
- 또는 **[메뉴]-[파일전송 서버 찾기]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 **[확인]** 누름

메뉴

[메뉴]
- **파일전송 서버 찾기** : 연결 가능한 서버 검색
- **종료** : Bluetooth FTP 종료

[설정]
- **다운로드 폴더 설정** : 데이터 전송받을 폴더 설정
- **OBEX 인증 설정** : Bluetooth FTP 실행 시 사용할 비밀번호 설정

4 연결할 기기에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

• 임의의 숫자(최대 6자리)를 입력하세요.

5 기기 추가 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

6 4에서 입력한 비밀번호 입력 후 **[다음]** 누름

7 사용할 서비스 선택 후 **[마침]** 누름

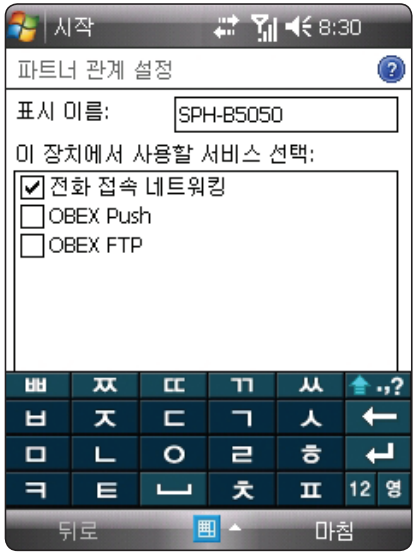

8 파일 보내기 또는 받기

9 끝내려면 **[ok]** 누름

등록된 기기와 연결하기

등록된 기기와 연결할 경우에는 비밀번호 입력 과정 없이 바로 연결할 수 있습니다.

1 [Bluetooth FTP] 실행

2 기기 검색 화면에서 **[예]** 누름
- 또는 **[메뉴]-[파일전송 서버 찾기]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 **[확인]** 누름

4 파일 보내기 또는 받기

5 끝내려면 **[ok]** 누름

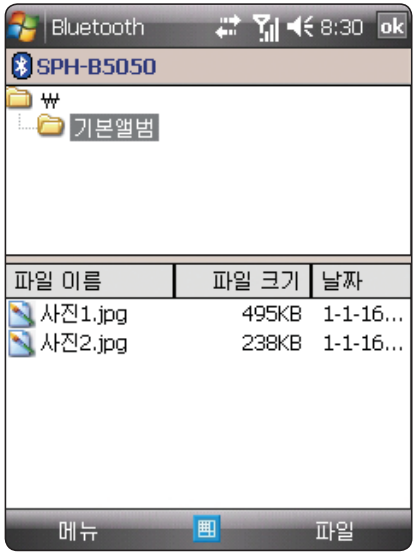

메뉴

[메뉴]
- **연결 해제** : 서버 연결 끊기
- **종료** : 블루투스 FTP 종료

[파일]
- **새로 고침** : 파일 새로 갱신하기
- **새폴더** : 새 폴더 만들기
- **파일 가져오기** : 다른 기기에서 제품으로 전송
- **파일 보내기** : 제품에 있는 파일을 다른 기기로 전송
- **삭제** : 선택한 파일 삭제

블루투스 헤드셋 연결하기

제품에 블루투스 헤드셋을 연결해 통화를 하거나, 음악을 들을 수 있습니다.

등록되지 않은 헤드셋과 연결하기

처음 연결하는 헤드셋인 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.
먼저 연결할 헤드셋이 블루투스 등록 대기 상태인지 확인하세요.

1 **[시작]–[설정]–[연결]**탭–**[Bluetooth]–[장치]**탭 선택

2 **[새 장치 추가...]** 누름
 • 연결 가능한 블루투스 기기가 검색됩니다.

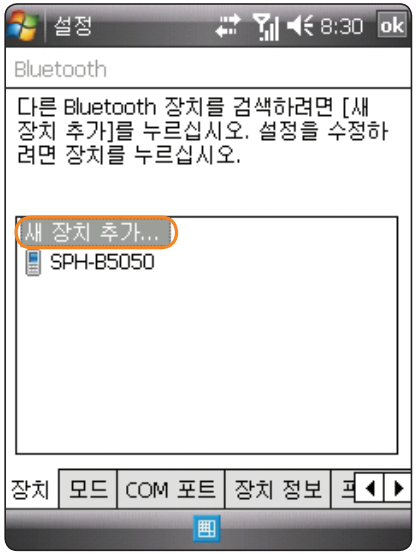

3 검색된 기기 목록에서 헤드셋 선택 후 **[다음]** 누름

- 다시 검색하려면 **[새로 고침]** 누르세요.

4 연결할 헤드셋의 비밀번호(PIN Code) 입력 후 **[다음]** 누름

- 헤드셋의 비밀번호는 해당 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

5 기기 목록에 표시할 이름 및 사용할 서비스 선택 후 **[마침]** 누름

Hands free	해당 헤드셋에서 제공하는 핸즈프리 기능 이용 (전화 걸기/받기, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
Stereo Headset	헤드셋을 통해 제품에 저장된 음악 파일 감상

6 연결되면 서비스 이용

- Stereo Headset으로 연결한 경우 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

알아두기

헤드셋 외에 휴대전화, PC, 프린터 등을 연결해 각 기기에서 제공하는 블루투스 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Bluetooth FTP]

등록된 헤드셋과 연결하기

등록된 헤드셋의 경우에는 등록 과정 없이 연결할 수 있습니다.
제품 또는 헤드셋의 전원을 끄거나 두 기기 사이의 거리가 멀어져 연결이 끊어진 경우에는
아래 방법으로 연결한 후 사용하세요.

1 헤드셋 전원이 켜졌는지 확인

2 **[시작]–[설정]–[연결]탭–[Bluetooth]–[헤드셋]탭** 선택

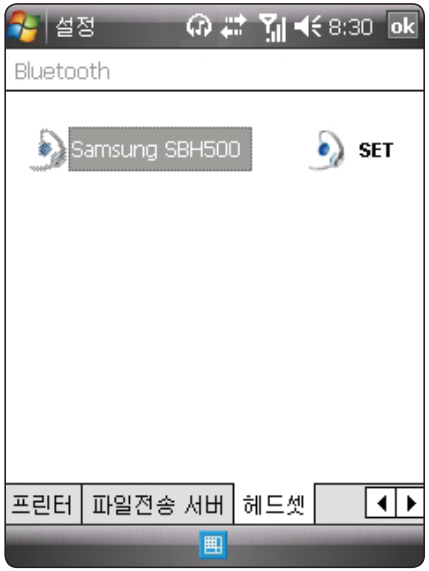

3 기기 목록에서 연결할 헤드셋 길게 누른 후
사용할 서비스 선택

모두 연결	핸즈프리, 스테레오 헤드셋 서비스를 모두 이용
핸즈프리 연결	해당 헤드셋에서 제공하는 핸즈프리 기능 이용 (전화 걸기/받기, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
스테레오 연결	헤드셋을 통해 제품에 저장된 음악 파일 감상

4 연결되면 서비스 이용

• Stereo Headset으로 연결한 경우 화면 상단에 🎧 아이콘이 표시됩니다.

블루투스 환경 설정하기

실행방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭 ➡ [Bluetooth]

1 블루투스 실행 후 원하는 탭 눌러 설정

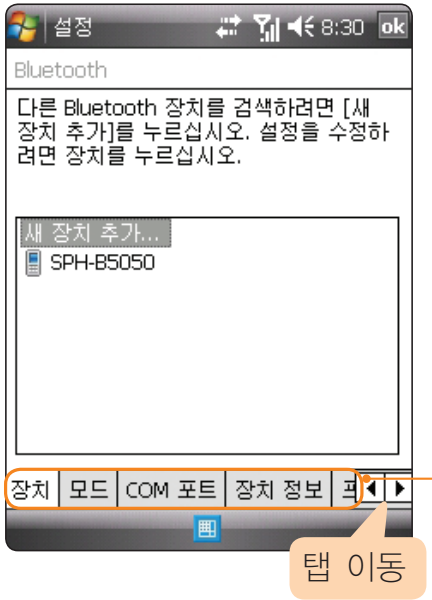

장치	다른 블루투스 기기 검색해 연결
모드	• 블루투스 기능 켜기/끄기 • 다른 기기에서 제품을 검색할 수 있도록 설정
COM 포트	블루투스 기기를 연결할 포트 설정
장치 정보	기기 이름/주소 설정
프린터	기본 프린터 관리
파일전송 서버	블루투스/OBEX 인증 설정 등 파일 전송 관리
헤드셋	기본 헤드셋 관리

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

CHAPTER 4

LGT 서비스

PC 인터넷 뷰어 사용하기 66
Shot메일 보기 68
기분Zone 사용하기 69
지상파 DMB 사용하기 71
LGT 편리서비스 사용하기 72

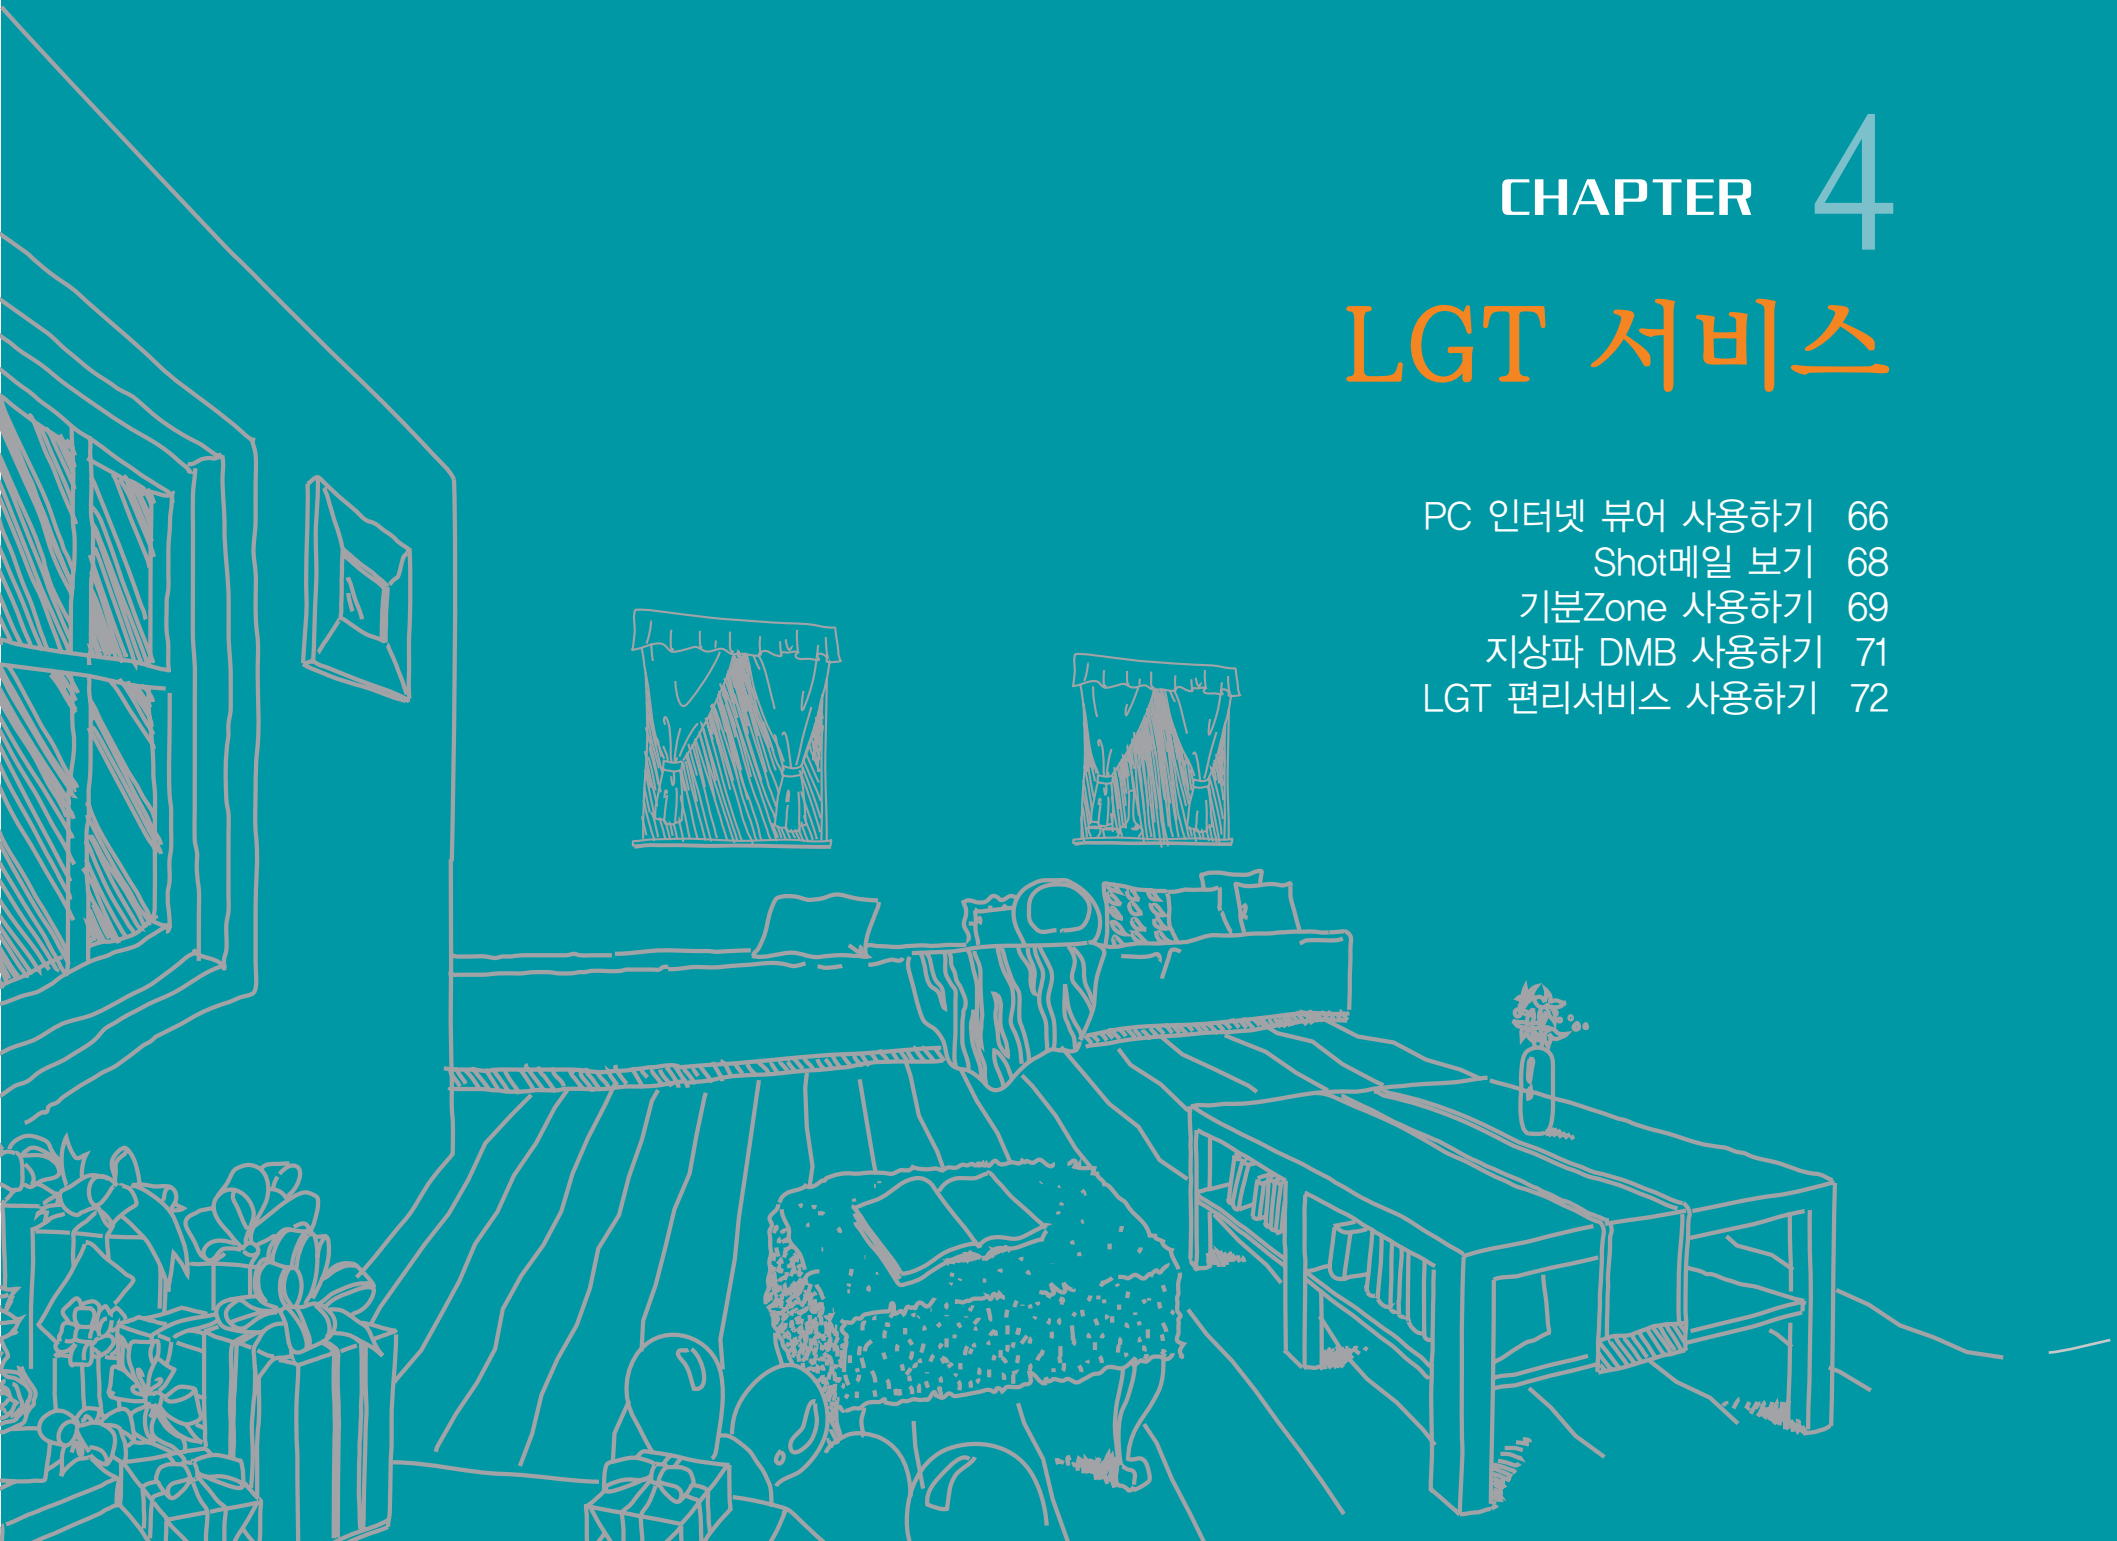

PC 인터넷 뷰어 사용하기

웹페이지에 접속해 정보를 검색할 수 있습니다. 주소를 입력해서 바로 접속할 수 있고, 자주 가는 웹페이지를 즐겨찾기로 등록하거나 보관함에 아이디, 상용구, 텍스트, 이미지 등을 보관하여 관리할 수 있습니다.

알아두기

ActiveSync 연결 상태에서 PC 인터넷 뷰어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 연결 해제 후 사용하세요.

실행 방법

[MITs 메뉴] ➡ [LGT 서비스] ➡ [PC 인터넷 뷰어] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [PC 인터넷 뷰어] **또는** 오늘 화면에서 누름

1 주소창에 주소를 입력하거나 [홈으로] 선택

- **[홈으로]** 이동하려면 홈페이지를 미리 설정하세요.

메뉴

- **이동** : 홈으로 이동하기
- **즐겨찾기** : 즐겨찾기 관리하기
- **보기** : 입력한 주소 목록 확인
- **보관함** : 아이디/상용구, 텍스트, 이미지별 보관함 확인 및 관리
- **도구** : 홈페이지 설정 또는 기본 화면 배율/웹 화면 클릭 방법 설정
- **도움말** : 이용 안내와 PC 인터넷 뷰어 정보 확인
- **종료** : PC 인터넷 뷰어 종료

2 해당 화면이 열리면 서비스 이용

	특수키 입력 창 열림
	화면 확대 보기
	화면 축소 보기
Full	화면 비율
Tab	선택 가능한 하이퍼링크 또는 텍스트 입력창으로 차례대로 이동
	프레임 스크롤 모드와 화면 이동 모드 전환

메뉴

- **이동** : 이동 방법 선택(홈으로, 새 창 열기, 뒤로, 앞으로, 중지, 새로 고침, 다음 컨트롤, 이전 컨트롤)
- **즐겨찾기** : 즐겨찾기를 추가하거나 관리
- **보기** : 보기 방법 선택(확대, 축소, 이미지 목록, 텍스트, 하이퍼링크 목록, 입력한 주소 목록)
- **보관함** : 이미지/상용구, 텍스트, 이미지별 보관함 확인 및 관리
- **도구** : 입력 도구 설정(마우스 커서 위치, 특수키 입력 도구, 포커스에 특수키 입력, 마우스 드래그, 환경 설정)
- **도움말** : 업데이트 확인 및 PC 인터넷 뷰어 이용 안내와 PC 인터넷 뷰어 정보 확인
- **종료** : 해당 페이지 접속 종료

3 끝내려면 **[메뉴]** 누른 후 **[종료]** 선택

Shot메일 보기

사진, 음악 등 멀티미디어 파일이 첨부된 Shot메일을 확인할 수 있습니다.

알아두기

- ActiveSync연결 상태에서 Shot메일 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 연결 해제 후 사용하세요.
- Shot메일 발신 기능은 지원하지 않습니다.

실행방법 [MITs 메뉴] ➡ [LGT 서비스] ➡ [Shot메일 보기] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Shot메일 보기] **또는** 오늘 화면에서 누름

1 **[목록보기]** 선택

2 Shot메일 보기 화면 실행 후 원하는 기능 사용

편지 읽기	받은 Shot메일 확인
편지함	받은 Shot메일을 보관하거나 관리
환경설정	Shot메일보기 환경(메일삭제규칙 설정, 스팸메일 차단, 수신거부, 메일수신알림 서비스) 설정
도움말	Shot메일보기 기능에 대한 도움말 확인

메뉴

이전 , 다음 , 목록보기 , 새로받기 , 메일 사용 잠금 , Viewer 종료

3 끝내려면 **[메뉴]** 누른 후 **[Viewer 종료]** 선택

기분Zone 사용하기

기분Zone 알리미가 설치된 장소에서는 유선 통화 요금보다 저렴하게 통화할 수 있는 서비스입니다.
기분Zone 알리미 설치 후 제품을 등록하면 알리미가 설치된 장소(약 30m이내)에서는 할인된 요금으로 통화할 수 있습니다.

알아두기

- 서비스를 이용하려면 기분Zone 알리미를 구입하고 기분Zone 요금제를 신청해야 합니다.
  기분Zone 알리미 구입 및 서비스에 관한 자세한 내용은 www.lgtelecom.com을 참조하세요.
- 서비스를 이용하려면 블루투스 기능이 켜져 있어야 합니다.(57쪽)
- 서비스 이용 중 블루투스 기능이 꺼지면 기분Zone 서비스가 종료되어 요금 할인을 받을 수 없습니다.
- 기분Zone 알리미 설치 장소를 변경하거나 기분Zone 알리미 전원이 48시간 이상 꺼져 있으면 기분Zone 서비스 등록이 해지되는 등 사용에 주의가 필요하므로 기분Zone 알리미 사용설명서를 먼저 읽고 사용하세요.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [LGT 서비스] ➡ [기분Zone] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭 ➡ [기분Zone]

기분Zone 알리미 등록하기

서비스를 이용하려면 먼저 기분Zone 알리미를 설치한 후 제품에 등록해야 합니다.

1 **[등록/관리]**탭 선택

2 **[알리미 등록]** 선택

3 검색이 완료되면 등록할 알리미 선택 후 **[확인]** 누름

4 알리미 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 알리미 비밀번호는 알리미 장치 또는 사용설명서에 기재되어 있습니다.

알아두기

- 등록이 완료되면 화면 상단에 🏠 아이콘이 나타납니다. 기분Zone 서비스 지역을 벗어나면 아이콘은 사라집니다.
- 등록 실패 시 알리미 가까이로 이동한 후 다시 등록해 보세요. 계속 실패할 경우 LG Telecom에 문의하세요.
- 서비스를 해제하려면 LG Telecom에 문의하세요.

기분Zone 서비스로 전화 걸기

기분Zone 서비스 지역 내에서 전화를 걸면 기분Zone 요금이 적용됩니다.

1 서비스 지역 내에서 전화 걸기

- 화면 상단에 아이콘이 나타나 있어야 합니다. 만약 아이콘이 나타나지 않으면 기분Zone 알리미가 설치된 곳 가까이 이동하세요.
- 서비스 이용 중 블루투스 기능이 꺼지면 화면 상단에 아이콘이 나타나며, 기분Zone 서비스가 종료되어 요금 할인을 받을 수 없습니다.
- 환경설정에서 음성멘트 및 화면 표시를 설정하면 전화 걸 때 기분 Zone 서비스 지역이라는 음성 및 메시지가 안내됩니다.

2 통화가 연결되면 상대방과 통화

기분Zone 서비스 환경 설정하기

1 [환경설정]탭 선택

2 원하는 환경으로 설정

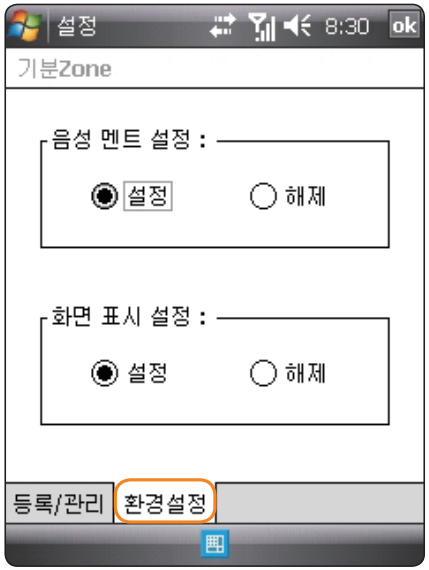

음성 멘트 설정	전화 걸 때 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 음성 안내 설정/해제
화면 표시 설정	전화 걸 때 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 메시지 설정/해제

지상파 DMB 사용하기(104쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [LGT 서비스] ➡ [지상파 DMB] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [지상파DMB] 또는 단축 버튼 실행 길게 누름

1 지상파 DMB 실행 후 **[채널목록]-[채널 검색]** 누름

2 원하는 검색 지역 선택
- **수도권검색** : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
- **전국검색** : 사용 가능한 모든 주파수 검색

알아두기

- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
- 검색된 비디오 및 오디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
- 검색 중에 **[취소]** 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

3 검색이 끝나면 원하는 채널 눌러 시청 또는 청취
(방송 시청/청취하기 → 105쪽)

LGT 편리서비스 사용하기

LG Telecom에서 제공하는 각종 부가서비스를 제품에서 직접 신청/해지하거나,
서비스에 관한 안내를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [LGT 서비스] ➡ [LGT 편리서비스]

1 원하는 기능 선택 후 서비스 이용

음성 사서함	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 음성사서함 센터로 자동 연결하는 서비스
발신 번호 표시	전화가 오면 상대방의 번호가 내 제품에 표시되는 서비스
발신금지	다른 사람의 무단 사용을 방지하기 위해 일시적으로 전화 기능 사용을 중단할 수 있는 서비스
통화 중 대기	통화 중 다른 전화가 걸려 오면 이전의 통화를 잠시 대기시키고 전화를 전환할 수 있는 서비스
회의통화	통화 중 제 3자에게 전화 걸어 동시에 최대 6명까지 함께 통화할 수 있는 서비스
착신거절	일시적으로 걸려온 모든 전화를 거절할 수 있는 서비스
착신전환	걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
추적연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
그룹 콜	미리 등록해 놓은 그룹(여러 개의 전화번호)으로 한번에 전화 걸거나 문자 메시지를 보낼 수 있는 서비스
비밀번호	다른 사람이 사용할 수 없게 전화를 걸 때 마다 비밀 번호를 입력하도록 설정하는 서비스
수신번호선택	걸려 온 전화 중 미리 설정한 번호만 통화 연결 되는 서비스

2 끝내려면 [ok] 누름

CHAPTER 5

화면과 소리

오늘 화면 설정하기 74
화면 설정 및 화면 맞춤 75
화면 조명 설정하기 76
수신벨 선택하기 77
벨/진동 선택하기 78

오늘 화면 설정하기

오늘 화면의 배경 이미지와 화면에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [화면과 소리] ➡ [오늘] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [오늘]

1 원하는 탭 선택 후 설정

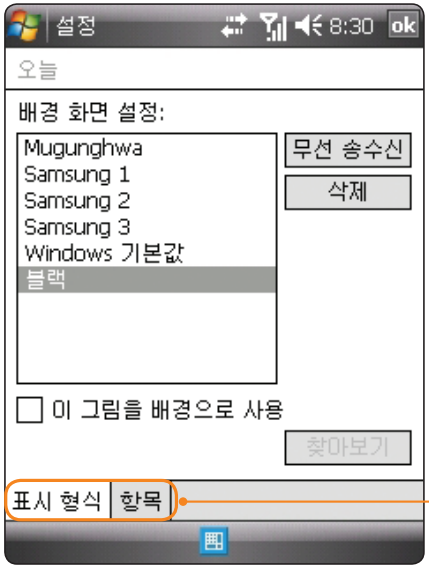

표시 형식	배경 화면 이미지 선택 (그림 파일을 배경 이미지로 선택하려면 **이 그림을 배경으로 사용**을 체크(☑)한 후 **[찾아보기]** 눌러 이미지를 선택하세요.)
항목	오늘 화면에 표시할 항목 선택

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

화면 설정 및 화면 맞춤

화면 방향 선택 및 화면 맞추기를 실행하거나 화면에 표시될 텍스트의 크기를 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [화면과 소리] ➡ [화면] **또는** [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [시스템] ➡ [화면] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [화면]

1 원하는 탭 눌러 설정

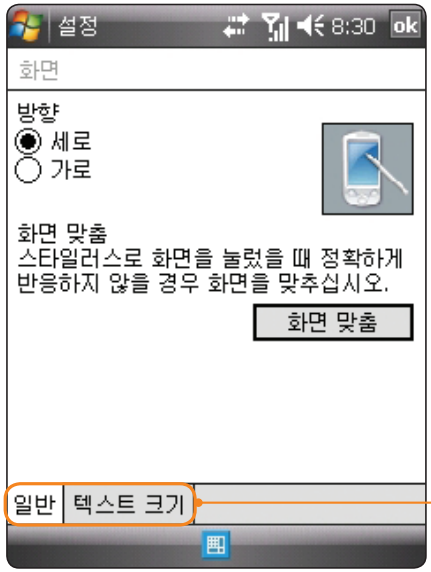

일반	• 화면방향 선택 가로 방향 설정 시 가로 화면을 지원하지 않는 프로그램을 실행하면 세로 방향으로 자동 전환 됩니다. • 스타일러스로 화면을 눌렀을 때 바르게 인식되지 않을 경우 **[화면 맞춤]** 눌러 화면 맞춤 실행
텍스트 크기	화면에 표시될 텍스트의 크기 조정

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

화면 조명 설정하기

화면 조명이 꺼지는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [화면과 소리] ➡ [조명] **또는** [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [시스템] ➡ [조명] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [조명]

1 원하는 탭 눌러 설정

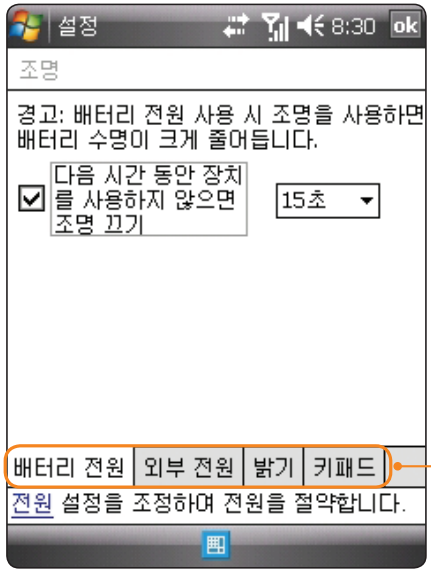

배터리 전원	배터리 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
외부 전원	외부 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
밝기	화면의 밝기 조절
키패드	• 설정한 시간(항상, 수동)동안 키패드 조명 켜기 • 일정 시간 동안 키패드를 사용하지 않으면 키패드 조명 끄기

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

수신벨 선택하기

전화 수신 시 울리는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [화면과 소리] ➡ [수신벨 선택] 또는 컨텐츠 보관함(117쪽)

1 원하는 음악 파일 선택

2 **[메뉴]** 누른 후 **[설정]–[벨소리]** 선택

벨/진동 선택하기

전화 수신 시 알림 방법 및 벨 소리를 선택하거나 키패드 누를 때 나는 소리를 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [화면과 소리] ➡ [벨/진동 선택] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화] ➡ [전화]탭

1 벨/진동, 벨 소리 또는 키패드 소리 변경

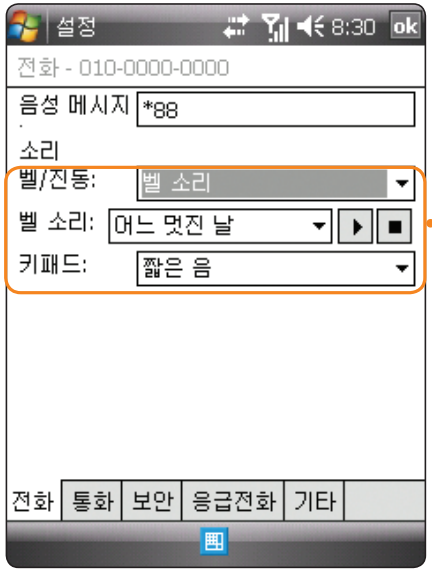

벨/진동	전화 수신 시 알림 방법 선택(벨 소리, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 없음)
벨 소리	원하는 벨 소리 선택 (재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름)
키패드	키패드 누를 때 나는 소리 선택(긴 톤, 짧은 음) 또는 소리 끄기(해제)

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

CHAPTER 6

전자다이어리

모닝콜/알람 사용하기 80
기념일 사용하기 82
일정 관리하기 83
계산기 사용하기 85
작업 관리하기 86
메모 사용하기 88

모닝콜/알람 사용하기

실행방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [모닝콜/알람] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [모닝콜 알람]

모닝콜 등록하기

1 **[모닝콜]** 선택

2 ☐ 눌러 체크 표시 후 설정할 시간 입력(☑ 오전 06:30)
- 오전/오후를 선택하려면 화면의 **오전** 부분을 누르세요.
- 시 또는 분을 선택 후 ▲/▼ 누르거나, 화면 하단의 ▦ 눌러 숫자 버튼을 이용해 시간을 입력할 수 있습니다.

3 원하는 요일을 눌러 ✔ 표시
- 선택한 요일을 해제하려면 ✔ 부분을 한 번 더 누르세요.

4 반복 간격 및 횟수, 소리 선택

5 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

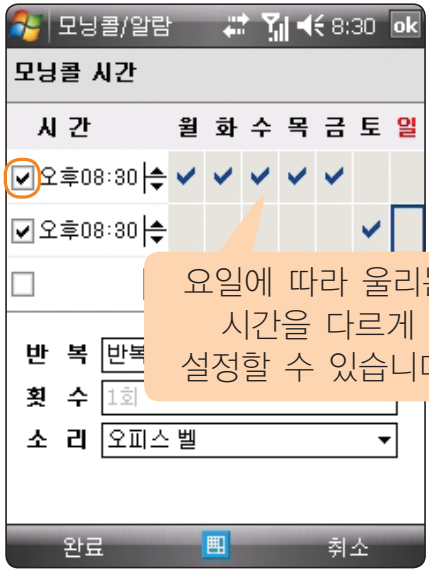

요일에 따라 울리는 시간을 다르게 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 설정한 시간이 되면 벨소리와 함께 알림 화면이 나타납니다. 모닝콜을 멈추려면 **[해제]** 누르세요.
- 진동으로 설정되어 있어도 설정한 시간이 되면 모닝콜이 울립니다.
- 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 해제하세요.

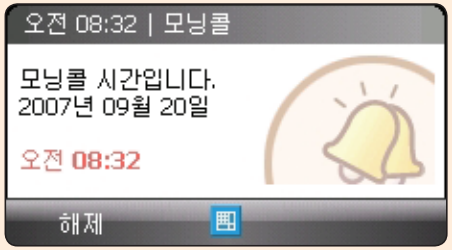

알람 등록하기

1 [알람] 선택

메뉴

- **알람 해제** : 선택한 알람 설정 해제
- **알람 추가** : 알람 추가하기
- **알람 삭제** : 선택한 알람 삭제하기
- **종료** : 모닝콜/알람 기능 종료

2 알람 설정

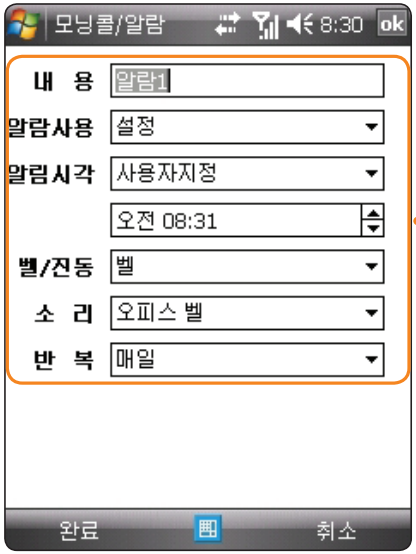

내용	알람 내용 입력
알람사용	알람 설정/해제
알림시각	시각 입력(시간을 직접 입력하려면 **사용자지정** 선택)
벨/진동	알람 방식 선택
소리	원하는 소리 선택
반복	알림 반복 간격 일 선택

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

기념일 사용하기

기념일을 등록하거나 D-DAY를 입력해 날짜 계산을 할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [기념일] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [기념일]

기념일 또는 D-DAY 등록하기

1 기념일 실행 후 **[추가]** 눌러 **[기념일]** 또는 **[D-DAY]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

알아두기

알림을 설정한 경우 설정한 날짜에 벨 또는 진동과 함께 알림 화면이 나타납니다. 알림을 멈추려면 **[확인]** 누르세요.

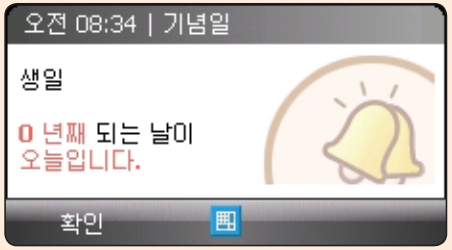

기념일 또는 D-DAY 확인하기

기념일 실행 후 등록된 기념일 또는 D-DAY 확인

- 상세 내용을 보거나 수정하려면 해당 기념일(★) 또는 D-DAY(📅) 선택하세요.

메뉴

- **삭제** : 선택한 항목 삭제
- **모두삭제** : 등록된 모든 항목 삭제
- **날짜계산** : 기준일을 입력해 날짜 계산하기
- **종료** : 기념일 프로그램 종료

일정 관리하기

- 일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 일정 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 189쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [일정] **또는** [시작] ➡ [일정]

일정 등록하기

1 일정 실행 후 **[메뉴]-[새 약속]** 선택

2 일정 내용 입력

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

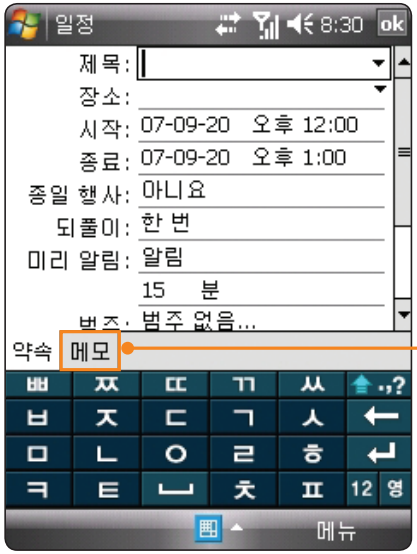

일정에 관한 메모 입력

메뉴

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

일정 확인하기

1 일정 실행 후 원하는 보기 방식 선택

• 일 반복해서 누르면 일, 주, 월, 연도, 음력, 일정 순으로 보기 방식이 바뀝니다.

메뉴

- **새 약속** : 새 약속 등록
- **약속 무선 송수신...** : 선택한 약속 무선 전송
- **약속 삭제** : 선택한 약속 삭제
- **다른 시간 제안** : 받은 일정에 다른 시간 제안
- **회신** : 회신 범위 선택(회신, 전체 회신)
- **오늘 날짜로 이동** : 오늘 날짜로 탭 이동
- **날짜 이동** : 달력 화면 열기
- **편집** : 선택한 일정 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
- **도구** : 일정 화면 표시 방법, 미리 알림, 아이콘 등 일정 관련 환경 설정
- **보기** : 보기 방식 선택(일정, 일, 주, 월, 연도, 음력)
- **필터** : 모든 약속, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정

2 원하는 날짜 선택

- 달력을 열어 날짜를 선택하려면 왼쪽 상단의 날짜 부분을 누르세요.
- 오늘 날짜로 이동하려면 누르세요.
- 주 단위로 날짜를 이동하려면 ◀ ▶ 누르세요.

3 확인할 일정 선택

4 일정 내용 확인

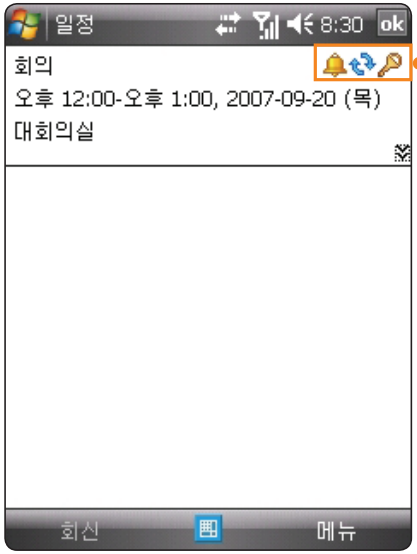

: 미리 알림 설정 상태
: 되풀이 설정 상태
: 보안 수준 비공개 설정 상태

메뉴

- **회신** : 받은 일정에 회신하기
- **전체 회신** : 받은 일정에 전체 회신하기
- **편집** : 선택한 약속 항목 수정
- **무선 송수신...** : 선택한 일정 무선 전송
- **삭제** : 선택한 일정 삭제
- **다른 시간 제안** : 받은 일정에 다른 시간 제안

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

계산기 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [계산기] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [계산기]

1 계산값 입력
- 화면에 표시된 값을 복사하거나 붙여넣기를 하려면 **[편집]** 누르세요.

2 연산 기호 선택

3 계산값 입력 후 (=) 누름
- 계산된 값이 나타납니다.
- 현재 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 (c) 누르세요.

⬅	입력된 숫자 지움	MR	기억한 숫자 사용
MC	기억한 숫자 지움	M+	현재 화면의 숫자 기억

기억한 숫자가 있는 경우

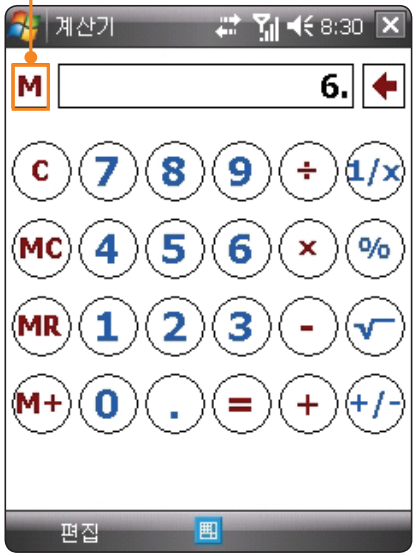

작업 관리하기

- 할일을 입력해 중요도 순으로 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 작업 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 189쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [작업] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [작업]

작업 등록하기

1 작업 실행 후 **[메뉴]–[새 작업]** 선택

2 작업 내용 입력 후 **[ok]** 누름

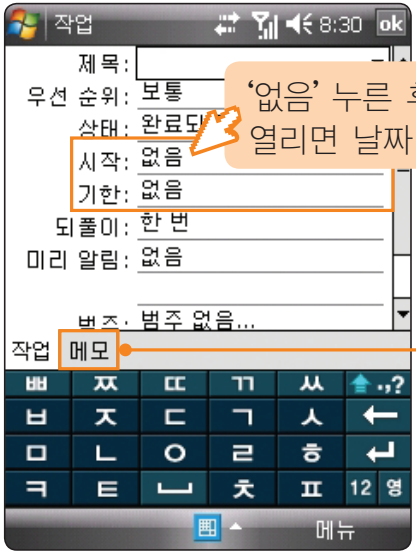

'없음' 누른 후 달력이 열리면 날짜 선택

작업에 관한 메모 입력

메뉴

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

새 작업을 빠르게 등록하기

[메뉴]–[옵션...]에서 **작업 표시 입력줄**을 체크한 경우 우선 순위, 작업 제목만 입력해 새 작업을 등록할 수 있습니다.

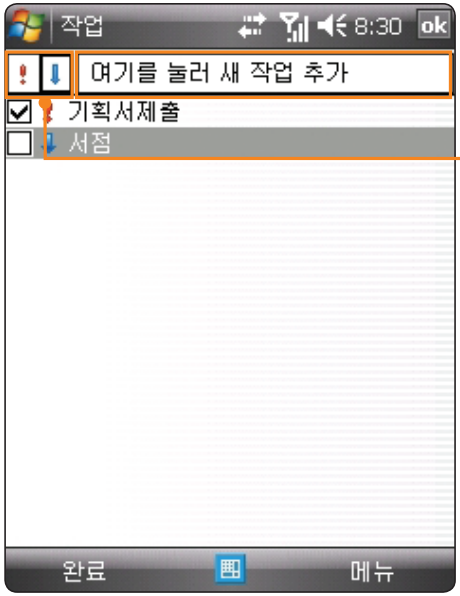

우선 순위 선택

❗ : 순위 높음

⬇ : 순위 낮음

작업 확인하기

1 작업 실행 후 확인할 작업 선택

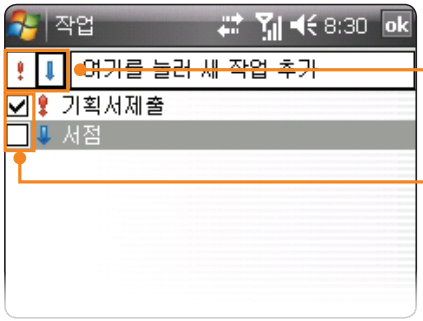

우선 순위 표시
: 순위 높음
: 순위 낮음

진행 상태 표시
: 진행 중인 작업
: 완료된 작업

메뉴

- **새 작업** : 새 작업 등록하기
- **작업 무선 송수신...** : 선택한 작업 무선 전송
- **작업 삭제** : 선택한 작업 삭제하기
- **편집** : 선택한 작업 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
- **옵션...** : 미리 알림 및 작업 목록에 표시할 항목 설정
- **정렬 기준** : 선택한 정렬 기준으로 작업 목록이 정렬되도록 설정(상태, 우선 순위, 제목, 시작 날짜, 기한)
- **필터** : 모든 작업, 최근 열어 본 항목, 범주 없음, 실행 중인 작업, 완료된 작업 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정

2 작업 내용 확인

- 작업 내용을 수정하려면 **[편집]** 선택하세요.

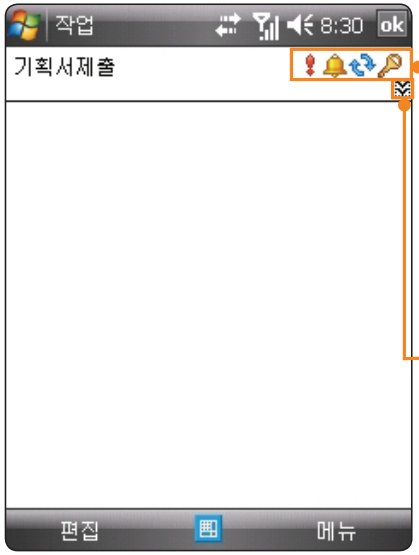

: 우선 순위 높음
: 미리 알림 설정 상태
: 되풀이 설정 상태
: 보안 수준 비공개 설정 상태
상세 내용 보기/숨기기

메뉴

- **무선 송수신** : 선택한 작업 무선 전송
- **삭제** : 선택한 작업 삭제

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

메모 사용하기

• 문자 및 그림 메모, 음성 메모를 작성할 수 있으며, 작성한 메모를 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.
• 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 메모 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 189쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [메모] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [메모]

메모 작성하기

1 메모 실행 후 **[새로 만들기]** 선택

알아두기

저장된 메모 파일이 없으면 새 메모 작성 상태가 됩니다.

2 메모 내용 작성
• 음성 녹음을 첨부하려면 **[메뉴]-[녹음 도구 모음 보기]** 선택하세요.

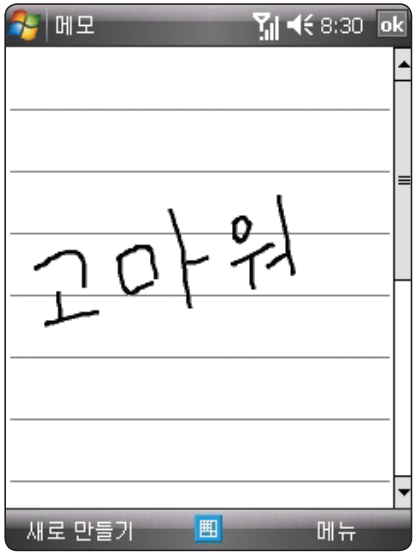

◀ 쓰기 모드

메뉴

• **녹음 도구 모음 보기** : 화면 하단에 녹음 도구를 표시하도록 설정
• **전환** : 화면 모드 전환하기(쓰기 모드, 입력 모드)
• **실행 취소**, **다시 실행**, **잘라내기**, **복사**, **붙여넣기**
• **편집** : 지우기, 모두 선택
• **확대/축소** : 화면의 확대/축소 배율 선택
• **도구**
–이름 바꾸기/이동... : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
–삭제 : 선택한 메모 삭제하기
–보내기... : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기(160쪽)
–무선 송수신... : 선택한 메모 무선 전송

팝업 메뉴

• **날짜 삽입** : 메모에 오늘 날짜 삽입하기
• **붙여넣기** : 복사 또는 잘라낸 내용 붙여넣기

3 작업을 끝내려면 **[ok]** 누름

음성 메모 녹음하기

메모 목록에서 바로 음성 메모를 녹음할 수 있습니다.

1 메모 실행 후
[메뉴]–[녹음 도구 모음 보기] 선택

●	녹음	⏮ | ⏭	되감기/빨리감기
■	정지	🔊	소리 크기 조절
▶/II	재생/일시정지		

2 ● 눌러 녹음

3 녹음을 끝내려면 ■ 누름

메모 확인하기

1 메모 실행 후 확인할 메모 선택
• 음성 메모인 경우 녹음 내용이 재생됩니다.

새 메모 작성(88쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전자다이어리] ➡ [메모] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [메모]

메뉴

- **녹음 도구 모음 보기** : 녹음 도구를 화면 하단에 표시하도록 설정
- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
- **삭제** : 선택한 메모 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 메모의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 메모 모두 선택하기
- **보내기...** : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기
- **파일 무선 송수신...** : 선택한 메모 무선 전송
- **옵션...** : 새 메모 작성 시 기본으로 표시할 화면 모드, 기본 서식 파일, 메모 저장 위치, 녹음 단추 동작 및 입력 관련 옵션 설정

팝업 메뉴

이름 바꾸기/이동..., 삭제, 복사본 만들기, 모두 선택, 보내기..., 파일 무선 송수신...

2 메모 내용 확인

- 첨부된 녹음 내용을 확인하려면 누르세요.

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

CHAPTER 7
문자 메시지

문자 메시지 사용하기 92

문자 메시지 사용하기

문자 메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있고 사진, 음악 등 멀티미디어 파일이 첨부된 Shot메일을 확인할 수도 있습니다.

메시지 보내기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [메시지 보내기] **또는** 받은 메시지함 실행(94쪽) ➡ [메시지 작성]

1 메시지 작성

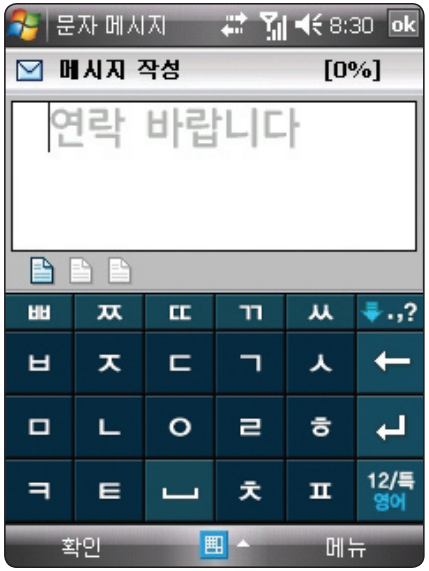

메뉴

- **문장 보관함** : 문장 보관함에 등록한 문장 사용 및 편집
- **이모티콘 첨부** : 원하는 이모티콘 선택하여 첨부
- **예약 전송** : 작성 중인 메시지를 원하는 날짜, 시간에 보내기
- **보류메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **메시지함** : 메시지함 보기
- **환경설정** : 메시지 환경 설정하기(102쪽)
- **작성취소** : 메시지 작성을 취소하고 이전 화면으로 돌아가기

2 작성이 끝나면 **[확인]** 누름

3 수신 번호 입력

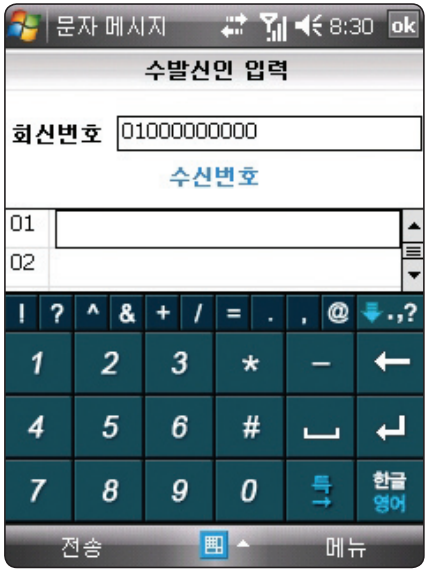

메뉴

- **최근 발신기록** : 최근 메시지 발신 기록 보기
- **연락처 검색** : 연락처에 등록된 번호 검색(검색어 입력 후 **[확인]** 누르면 검색어와 일치하는 연락처 목록이 나타납니다. 원하는 번호 선택 후 **[확인]** 누르세요.)
- **보류메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **메시지 편집** : 메시지 작성 화면으로 돌아가 메시지 편집하기
- **작성취소** : 메시지 작성 취소하기

4 작성한 메시지를 보내려면 **[전송]** 누름

받은 메시지함 보기

실행 방법

[MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [받은 메시지함]

또는

[시작] ➡ [프로그램] ➡ [문자 메시지]

또는

오늘 화면에서 누름

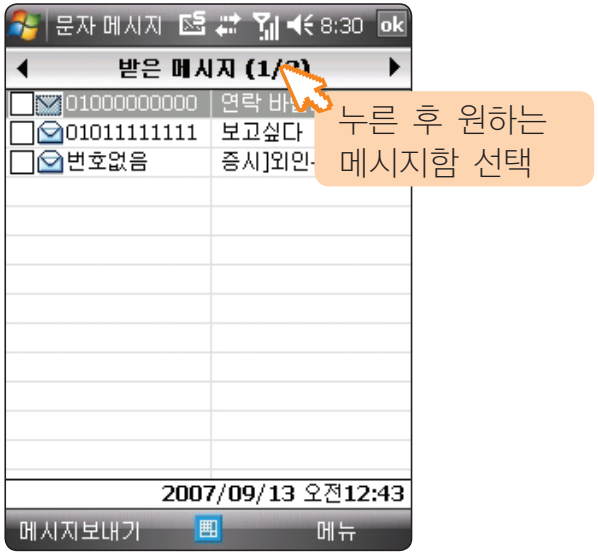

	새 메시지
	확인한 메시지
	보호 메시지

알아두기

새 메시지가 도착하면 알림 화면이 표시됩니다.
알림을 해제하려면 **[확인]** 누르세요.

문자 메시지 도착

메뉴

보기, 삭제, 답장, 전달, 통화

음성 메시지 도착

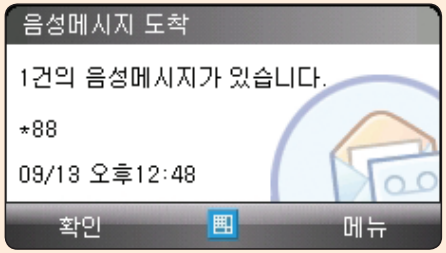

메뉴

듣기, 삭제, 통화

받은 메시지 확인하기

1 받은 메시지함 실행 후 확인할 메시지 선택

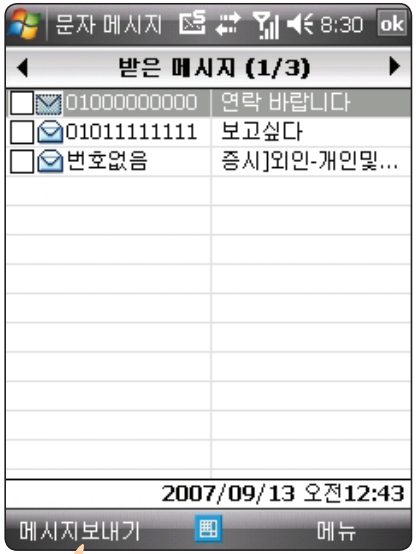

새 메시지 작성(92쪽)

메뉴

- **답장** : 회신 번호로 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **메시지정렬** : 선택한 정렬 기준으로 메시지가 정렬되도록 설정 (날짜, 수발신인, 종류, 제목)
- **스팸 등록** : 선택한 메시지를 **스팸 메시지**로 등록하기
- **번호저장** : 회신 번호를 연락처에 저장
- **보호설정** : 선택한 메시지 보호 설정하기
- **선택** : 메시지 선택
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **모두 삭제** : 메시지 모두 삭제
- **환경설정** : 메시지 환경 설정하기(102쪽)

메시지 선택 시(✔)

- **답장, 전달, 메시지정렬, 스팸 등록, 번호저장, 보호설정, 선택해제, 삭제, 모두 삭제, 환경설정**

2 메시지 내용 확인

• 이전/다음 메시지를 보려면 / 또는 화면의 ◀/▶ 누르세요.

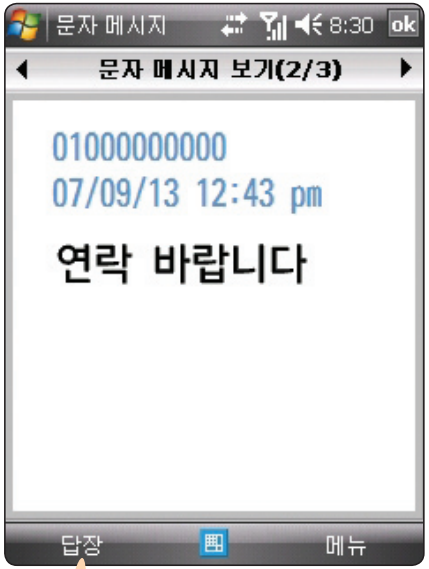

회신 번호로 답장 보내기(92쪽)

메뉴

- **통화** : 회신 번호로 전화 걸기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **삭제** : 확인 중인 메시지 삭제
- **번호 저장** : 회신 번호를 연락처에 저장
- **스팸 등록** : 선택한 메시지를 **스팸 메시지**로 등록하기
- **닫기** : 확인 중인 메시지 화면 닫기

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [받은 메시지함] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [문자 메시지]

보낸 메시지/보류 메시지/스팸 메시지 확인하기

1 메시지함 실행 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 원하는 메시지함 선택

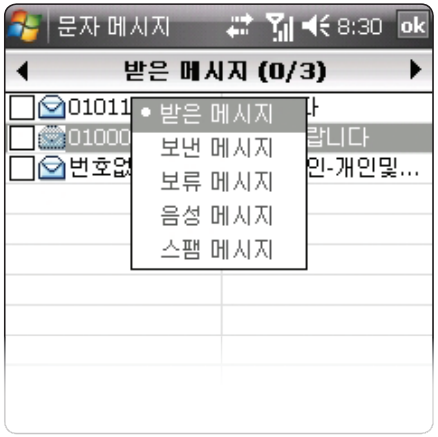

2 확인할 메시지 선택해 확인

- **[보류 메시지]**인 경우 메시지 작성 상태가 됩니다.(92쪽)

3 확인이 끝나면 **[ok]** 누름

문자 메시지

음성 메시지 확인하기

1 메시지함 실행 후 화면 상단의
[받은 메시지] 눌러 **[음성 메시지]** 선택

2 수신 상태 확인

메뉴

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **환경설정** : 메시지 환경 설정하기(102쪽)
- **종료** : 확인 중인 메시지 화면 닫기

3 음성사서함에 연결해 메시지를
들으려면 **[음성사서함]** 누름

알아두기

대기 상태에서 음성 메시지 사서함에
바로 연결하려면 전화 화면에서
***88** 누르세요.

보낸 메시지함 보기

실행 방법: [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [보낸메시지함] 또는 받은 메시지함 실행(94쪽) ➡ [받은 메시지] 눌러 [보낸 메시지] 선택

1 확인할 메시지 선택해 확인

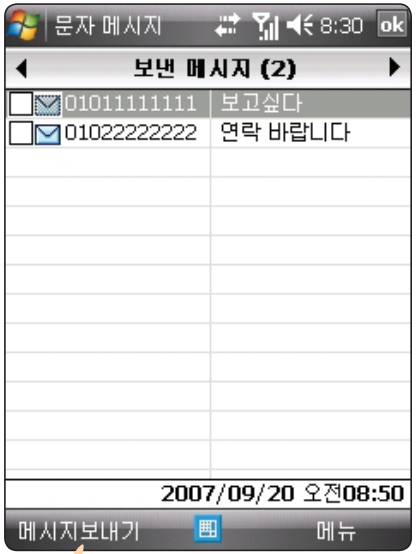

새 메시지 작성(92쪽)

메뉴

- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **메시지정렬** : 선택한 정렬 기준으로 메시지가 정렬되도록 설정 (날짜, 수발신인, 종류, 제목)
- **번호저장** : 회신 번호를 연락처에 저장
- **보호설정** : 선택한 메시지 보호 설정하기
- **선택** : 메시지 선택
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **모두 삭제** : 메시지 모두 삭제
- **환경설정** : 메시지 환경 설정하기(102쪽)

메시지 선택 시(✔)

- **답장, 전달, 메시지 정렬, 스팸 등록, 번호저장, 보호설정, 선택해제, 삭제, 모두 삭제, 환경설정**

2 확인이 끝나면 [ok] 누름

Anycall
CHAPTER 7
문자 메시지

Shot메일 보기(68쪽)

(68쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [Shot메일보기] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Shot메일 보기] 또는 오늘 화면에서 누름

1 **[목록보기]** 선택

2 Shot메일 보기 실행 후 원하는 기능 사용

3 끝내려면 **[메뉴]** 누른 후 **[Viewer 종료]** 선택

메시지 통신 기록 보기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [메시지 통신기록 보기]

1 발신 또는 수신 기록 확인

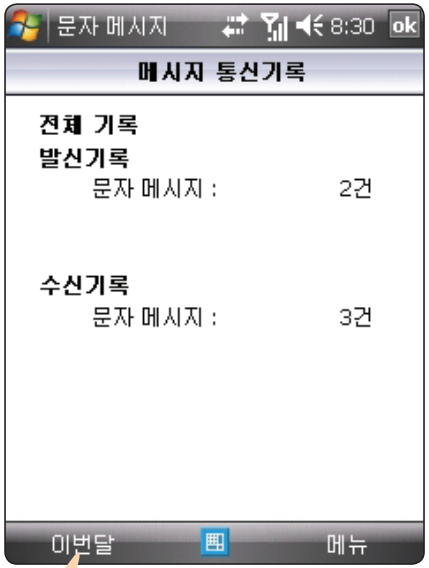

이번달 기록 보기

메뉴

- **발신기록 삭제** : 발신 기록 삭제하기
- **수신기록 삭제** : 수신 기록 삭제하기
- **전체기록 삭제** : 발신/수신 기록 모두 삭제하기
- **닫기** : 메시지 통신기록 화면 닫기

2 확인이 끝나면 **[ok]** 누름

메시지 환경 설정하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [메시지] ➡ [메시지 환경설정]

1 원하는 상태로 설정

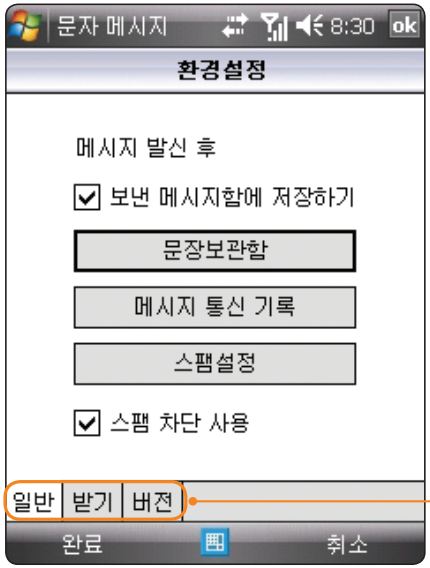

일반	• 메시지 발신 후 보낸 메시지함에 저장 기능을 해제하려면 **[보낸 메시지함에 저장하기]**의 체크(☑)를 해제하세요. • 문장보관함 : 메시지 작성 시 사용할 문장 저장 및 수정 • 메시지 통신 기록 : 메시지 통신기록 보기(101쪽) • 스팸설정 : 스팸 문자열 또는 스팸 전화번호 입력 (스팸 차단 기능을 해제하려면 **[스팸 차단 사용]**의 체크(☑)를 해제하세요.)
받기	• 메시지 알림간격 : 메시지 도착 시 알림 간격 선택(한번만, 2분마다, 10분마다, 알림 없음) • 메시지 알림음 : 메시지 도착 시 알림음 및 알림 방법 선택 • 통화중 알림 : 통화 중 메시지 도착 알림이 울리도록 설정 • 메시지 내용표시 : 메시지 도착 시 메시지 내용을 바로 표시하도록 설정
버전	메시지 프로그램의 버전 정보 확인

2 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

CHAPTER 8

멀티미디어

지상파 DMB 사용하기 104
카메라 사용하기 111
컨텐츠 보관함 사용하기 117
Mini Player 미니 플레이어 사용하기 118
Windows Media 윈도우 미디어 사용하기 119
음향효과(R2VS) 설정하기 124

지상파 DMB 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [지상파DMB] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [지상파DMB] 또는 단축 버튼 실행 길게 누름

방송 채널 검색하기

- 제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우에는 먼저 현재 위치한 지역에서 방송 채널을 검색하세요.
- 이후 저장된 채널을 업데이트하려면 **채널 검색**을 실행하세요.

1 지상파 DMB 실행 후 **[채널목록]-[채널 검색]** 누름

2 원하는 검색 지역 선택
- **수도권검색** : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
- **전국검색** : 사용 가능한 모든 주파수 검색

알아두기
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
- 검색된 비디오 및 오디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
- 검색 중에 **[취소]** 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

검색된 채널 목록
비디오/오디오 목록을 전환하려면 (·)/(·) 누름

3 검색이 끝나면 원하는 채널 눌러 시청/청취

방송 시청/청취하기

1 지상파 DMB 실행 후 DMB 눌러
오디오채널 또는 **비디오채널** 선택
• 눌러 선택할 수도 있습니다.

2 **[채널목록]** 누른 후 시청/청취하려는 채널 선택
• 저장된 채널이 없으면 채널을 검색해 저장하세요.(104쪽)

메뉴

• **채널삭제** : 선택한 채널을 채널 목록에서 삭제
• **채널순서변경** : 채널 목록에 표시할 채널 순서 변경
• **닫기** : 채널 목록 화면 닫기

3 방송 시청/청취

메뉴

• **채널검색** : 채널 검색하기
• **화면밝기조절** : 시청 화면 밝기 조절
• **취침예약** : 일정 시간이 지나면 DMB 프로그램이 종료되도록 설정(108쪽)
• **예약녹화** : 설정한 시간이 되면 자동으로 녹화되도록 설정(109쪽)
• **컨텐츠보관함** : 녹화/녹음/화면 캡처한 파일 보기(109쪽)
• **환경설정** : 지상파 DMB 환경 설정하기(110쪽)
• **종료** : 지상파 DMB 종료하기

4 시청/청취를 끝내려면 또는 **[메뉴]-[종료]** 누름

▲ 세로 화면으로 보기

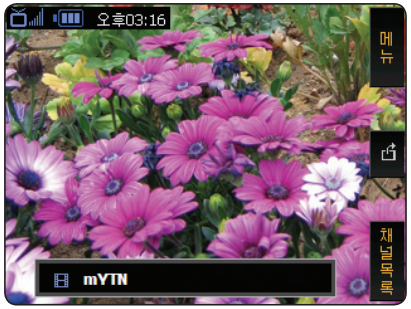

▲ 가로 화면으로 보기

알아두기

방송 시청 중에 제품을 충전하거나 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

시청/청취 중 화면 및 버튼 사용 방법

아이콘	설명	실행 방법
DMB	비디오/오디오 채널 변경	DMB 또는 [버튼] 누름
[캡처]	방송 화면 캡처	[캡처] 또는 [버튼] 누름(비디오 채널에서만 실행 가능)
●	녹화 및 녹음 실행	● 또는 [버튼] 길게 누름(정지하려면 ■ 또는 [버튼] 누름)
▲/▼	채널 이동	• 세로 화면 : ▲/▼ 또는 [버튼]/[버튼] 누름 • 가로 화면 : [버튼]/[버튼] 누름
−/+	소리 크기 조절	• 세로 화면 : −/+ 또는 [버튼]/[버튼] 누름 • 가로 화면 : [버튼]/[버튼] 누름
[화면 전환]	가로 또는 세로 화면으로 보기	[화면 전환] 또는 ◯ 누름

DMB 간이 거치대 사용 방법

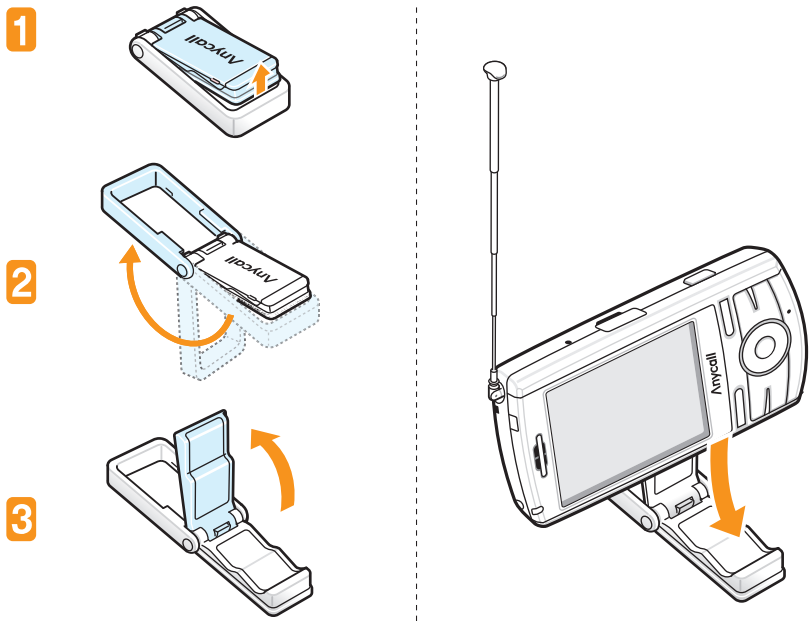

알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 제품을 손에 들지 않고 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용하지 못할 수 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 제품이 흔들리지 않도록 주의하세요.

지상파 DMB 안테나 사용 방법

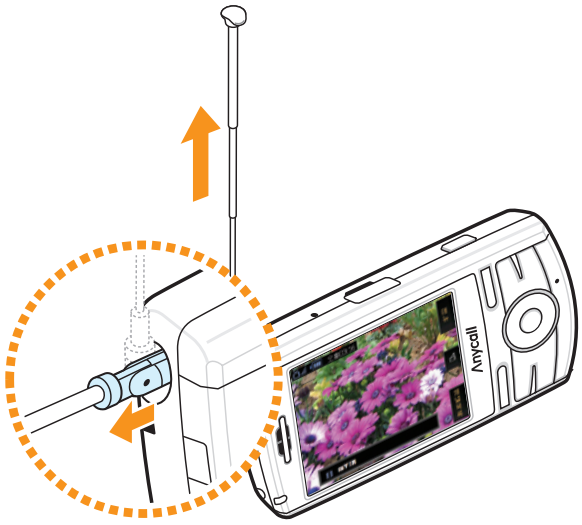

알아두기

지상파 DMB 시청 및 청취 시 DMB 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처하기

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

1 시청 또는 청취 중 **[● 녹화(녹음)]** 누르거나 길게 누름

2 녹화/녹음 시작

3 종료하려면 **[■ 정지]** 또는 누름

알아두기

녹화/녹음 중에는 채널을 이동할 수 없습니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 **[캡처]** 또는 누름

시청/청취 중 취침 예약하기

일정 시간이 되면 DMB가 자동으로 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[취침예약]** 선택

2 ▼ 눌러 원하는 시간 선택 후 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

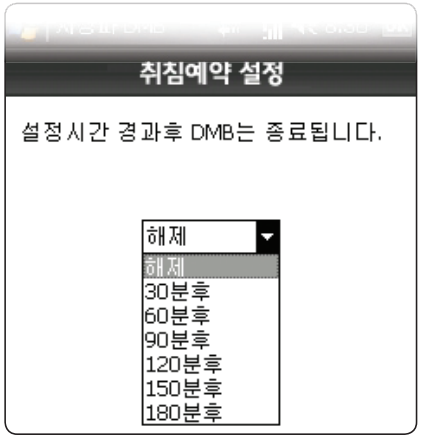

알아두기

- 취침 예약 설정 시 화면에 아이콘과 함께 남은 시간이 표시됩니다.
- 설정한 시간이 되면 확인 화면이 나타납니다. 방송을 계속 시청/청취하려면 **[취소]** 누르세요.

예약 녹화하기

설정한 시간에 원하는 채널을 예약 녹화할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]-[예약녹화]** 선택

2 ☐ 눌러 예약 선택(☑)

3 녹화할 채널 및 녹화시작/녹화종료 시간 설정 후 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름
- 녹화가 끝난 후 프로그램을 종료하려면 녹화 종료 후 프로그램 종료를 체크(☑)하세요.

알아두기

- 예약 녹화 설정 시 화면에 REC 아이콘이 표시됩니다. (취침 예약 설정 상태에서는 표시되지 않습니다.)
- 설정한 시간이 되면 확인 화면이 나타난 후 녹화/녹음이 시작됩니다. 녹화/녹음을 멈추려면 **[■정지]** 누르세요.
- 녹화/녹음 중에 예약 녹화 시작 시간이 되면 실행 중인 녹화/녹음이 정지되고 예약 녹화가 시작됩니다.

컨텐츠 보관함 보기

방송 중에 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]-[컨텐츠보관함]** 선택

2 원하는 파일 누르거나 파일 선택 후 **[재생]** 누름
- 재생이 끝나면 **[x]** 누름

메뉴

이름바꾸기, 삭제, 전체삭제, 닫기

3 끝내려면 **[메뉴]-[닫기]** 또는 **[ok]** 누름

지상파 DMB 환경 설정하기

지상파 DMB 재생 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[환경설정]** 선택

2 원하는 환경으로 설정

전화수신시	• 방송유지 : 전화를 받아도 방송 유지 • 방송종료 : 전화를 받으면 방송 종료
전원 버튼으로 화면잠금 (오디오채널)	오디오 채널 청취 시 [전원] 눌러 잠금 기능 설정 • 해제 : 전원 절전 상태(23쪽) • 선택 : 화면 꺼지고 터치 버튼을 포함한 모든 버튼 잠금 상태([전원] 제외)
자막방송	자막 방송의 경우, 방송에 자막이 나타나게 설정/해제
슬라이드쇼	슬라이드쇼 방송인 경우 슬라이드쇼 켜기/끄기

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

카메라 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [카메라] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [카메라] 또는 단축 버튼 실행 길게 누름

촬영 에티켓

타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.

타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

프리뷰 화면 설명

눌러 줌 배율 조절

사진 또는 동영상 보기

눌러 화면 밝기 조절

- 자신의 모습을 촬영할 때 셀프 촬영용 거울을 이용하면 편리합니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 조절한 후 촬영하세요.

메뉴

[카메라 모드]

모드, 촬영모드, 크기, 타이머, 화이트 밸런스, 효과, 세부촬영설정

[캠코더 모드]

모드, 크기, 타이머, 화이트 밸런스, 효과, 소리녹음, 세부촬영설정

알아두기

아이콘을 제외한 프리뷰 화면 바탕을 반복해 누르면 화면 표시 방법을 변경할 수 있습니다.

아이콘	설명	실행 방법★
	모드 선택 • : 카메라 • : 캠코더	• 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[모드]** 누름 ➡ 원하는 모드 누름
★	**촬영 모드 선택** • : 일반촬영 • : 연속촬영 • : 분할촬영 • : 야간촬영	• 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[촬영모드]** 누름 ➡ 원하는 촬영모드 누름
1600 1200	**크기 선택**	• 1600 1200 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[크기]** 누름 ➡ 원하는 크기 누름
OFF	**셀프 타이머 시간**	• OFF 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[타이머]** 누름 ➡ 원하는 시간 누름
AWB	**화이트밸런스 선택** • AWB : 자동 • : 태양광 • : 흐린날 • : 백열등 • : 형광등	• AWB 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[화이트밸런스]** 누름 ➡ 원하는 화이트밸런스 누름
★	**녹음 설정/해제**	• 누른 후 선택 • **[메뉴]** 누름 ➡ **[소리녹음]** 누름 ➡ **[녹음 설정]** 또는 **[녹음 해제]** 누름
	저장 위치 표시 • : 내부 메모리 • : 외장 메모리 카드	**[메뉴]** 누름 ➡ **[세부촬영설정]** 누름 ➡ **[저장 위치]** 반복해 누름

★ 누른 후 ◯ 눌러 선택할 수 있습니다.
★ 카메라 모드에서만 선택할 수 있습니다.
★ 캠코더 모드에서만 선택할 수 있습니다.

사진/동영상 촬영하기

일반 촬영하기

1 (카메라 모드)에서 선택
- **[메뉴]-[촬영모드]-[일반촬영]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 세부 촬영 환경 설정(116쪽)
- 촬영 옵션(112쪽)

3 촬영하려면 또는 누름

메뉴
- **이메일로 전송** : 촬영한 사진을 메시지(outlook)로 전송
- **배경화면설정** : 촬영한 사진을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **전화번호부 설정** : 촬영한 사진을 전화번호부에 저장

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름

연속 촬영하기

움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 (카메라 모드)에서 선택
- **[메뉴]-[촬영모드]-[연속촬영]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 세부 촬영 환경 설정(116쪽)
- 촬영 옵션(112쪽)

3 촬영하려면 또는 누름
- 설정한 사진 매수만큼 자동으로 촬영됩니다.

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 저장하지 않을 사진을 눌러 ☑ 해제하세요.
- 선택한 사진을 확대해서 보려면 누르세요.

알아두기

연속 촬영의 최대 해상도는 640x480입니다.

분할 촬영하기

여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 (카메라 모드)에서 선택
- **[메뉴]–[촬영모드]–[분할촬영]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 분할 횟수/화면 모양(4분할, 세로 2분할, 가로 2분할) 선택

3 촬영할 대상 선택
- 세부 촬영 환경 설정(116쪽)
- 촬영 옵션(112쪽)

4 촬영하려면 또는 누름
- 설정한 분할 횟수만큼 촬영됩니다.

메뉴
- **이메일로 전송** : 촬영한 사진을 메시지(outlook)로 전송
- **배경화면설정** : 촬영한 사진을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **전화번호부 설정** : 촬영한 사진을 전화번호부에 저장

5 저장하려면 **[저장]** 또는 누름

야간 촬영하기

어두운 곳에서도 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 (카메라 모드)에서 선택
- **[메뉴]–[촬영모드]–[야간촬영]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 세부 촬영 환경 설정(116쪽)
- 촬영 옵션(112쪽)

3 촬영하려면 또는 누름

메뉴
- **이메일로 전송** : 촬영한 사진을 메시지(outlook)로 전송
- **배경화면설정** : 촬영한 사진을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **전화번호부 설정** : 촬영한 사진을 전화번호부에 저장

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름

동영상 촬영하기

1 프리뷰 화면에서 눌러 선택
- **[메뉴]–[모드]–[캠코더]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 세부 촬영 환경 설정(116쪽)
- 촬영 옵션(112쪽)

3 촬영하려면 또는 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 반복해 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]** 누르세요.

4 촬영을 끝내려면 또는 누름

5 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 미리보려면 **[재생]** 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]** 누르세요.

알아두기

외장 메모리 카드 사용 시, 동영상은 최대 4시간까지 연속 촬영할 수 있습니다.

세부 촬영 환경 설정하기

촬영 및 저장 환경을 설정할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]–[세부촬영설정]** 선택

2 원하는 환경 선택 후 설정

카메라 종료	카메라 켜진 상태에서 일정 시간동안 사용하지 않으면 카메라 기능이 자동 종료 되도록 설정(없음, 1분, 2분, 3분)	**화면표시**	프리뷰 화면에 표시 방법(아이콘, 가이드 라인, 아이콘 숨김)
자동 저장	사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장되도록 설정/해제 선택	**저장 위치**	사진/동영상 촬영 후 저장 위치 (장치, 외부메모리) 선택
연속촬영횟수★	연속 촬영 매수(3회, 6회) 선택	**카메라 화질★**	사진의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택
카메라 준비음★	사진 촬영 전 준비음 선택	**카메라 셔터음★**	사진 촬영 시 셔터음 선택
캠코더 화질★	동영상의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택	**캠코더 시작음★**	캠코더 촬영 시 시작음 선택
캠코더 종료음★	캠코더 촬영 시 종료음 선택	**셀프타이머음**	셀프 타이머 촬영 시 효과음 선택
버전	카메라 기능 버전 정보 확인		

★ 카메라 모드에서만 선택할 수 있습니다.
★ 캠코더 모드에서만 선택할 수 있습니다.

3 설정이 끝나면 **[닫기]** 누름

컨텐츠 보관함 사용하기

촬영한 사진/동영상, 음악, 문서 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 방법
[MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [컨텐츠 보관함]
또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [컨텐츠 보관함]
또는 단축 버튼 실행 누름

1 원하는 컨텐츠 폴더 선택 후 이용

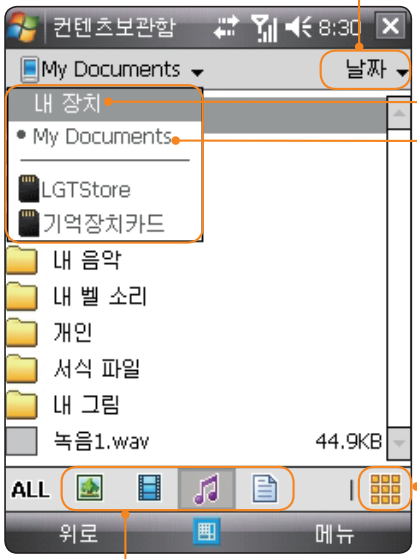

메뉴

- **보내기** : 선택한 컨텐츠 블루투스로 연결해서 보내기
- **설정** : 선택한 컨텐츠를 배경화면, 연락처 그림, 벨소리로 설정
- **삭제** : 선택한 컨텐츠 삭제
- **편집** : 잘라내기, 복사, 붙이기, 선택, 전체선택, 전체선택 해제, 이름바꾸기, 새 폴더
- **정렬** : 폴더 정렬 기준(이름, 날짜, 크기) 선택하여 정렬하기
- **슬라이드쇼** : 선택한 컨텐츠 슬라이드쇼 보기 (재생 바를 보려면 화면 클릭)
- **재생 목록에 추가** : 선택한 음악 컨텐츠 재생 목록에 추가
- **속성** : 선택한 컨텐츠의 상세 정보 확인
- **슬라이드쇼 옵션** : 반복 설정 / 해제 , 반복 간격 , 전환효과 , 진행방향 선택

2 이용이 끝나면 [x] 누름

Mini Player 미니 플레이어 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [Mini Player] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [MiniPlayer] **또는** 단축 버튼 실행 누름

1 Mini Player 화면 열림

재생 바
화면 또는 (·/·) 길게 눌러
원하는 부분으로 이동

소리 끄기/켜기
화면 또는 ▭ 반복해 누름

- ⏮ : 이전 파일 재생(화면 또는 (· 누름)
- ▶ : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 ◯ 누름)
- ⏭ : 다음 파일 재생(화면 또는 ·) 누름)

Windows Media 열기
(119쪽)
화면 또는 ▭ 누름

2 파일 재생하려면 ▶ 누름

- 재생 목록이 없을 경우 눌러 Windows Media 열어 재생할 곡을 선택하세요.(119쪽)

Windows Media 윈도우 미디어 사용하기

• Microsoft Windows Media Player의 모바일용 버전입니다.
• Windows Media에서 지원하는 음악/동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
(재생 가능한 파일 : mp3, wma, asf, wmv, 3g2, 3gp, 3gpp, mp4, mpg, k3g, wav, qcp, aac, rerc, raf, mp3-drm:, mp3-odf, mp4-odf:, k3g-odf)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [Windows Media] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Windows Media]

파일 선택해 재생하기

1 PC에서 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 재생 가능한 파일을 My Documents 폴더로 가져오기 (PC와 동기화 → 189쪽)

방법 2 PC에서 별매품 외장 메모리 카드(MicroSD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 Windows Media 실행 후 **[메뉴]-[라이브러리...]** 선택

• Windows Media 실행 시 라이브러리 화면이 바로 나타나도록 설정할 수도 있습니다.(123쪽)

3 원하는 목록 열어 재생할 파일 선택

• 라이브러리 업데이트를 실행해 파일을 검색한 후 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.

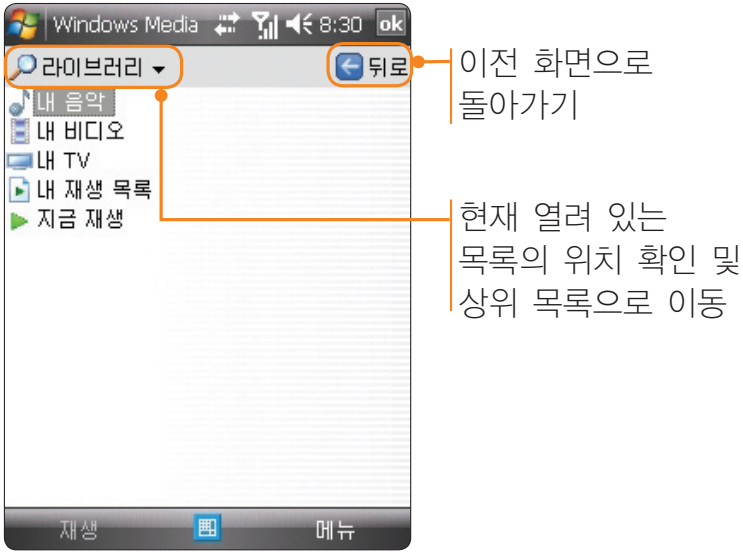

메뉴

- **대기** : 선택한 파일을 목록에 대기시키고 다른 파일을 추가로 선택
- **라이브러리에서 삭제** : 목록 및 원본 파일 삭제
- **지금 재생** : 선택한 재생 목록 확인
- **라이브러리** : 라이브러리 목록 보기
- **라이브러리 업데이트...** : 현재 메모리의 파일을 기준으로 라이브러리 목록 재구성
- **파일 열기...** : 폴더 목록을 열어 재생 파일 직접 선택
- **URL 열기...** : URL 주소 입력해 재생할 파일 선택
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

4 선택한 파일을 재생하려면 **[재생]** 누름

5 파일 재생

• 재생 중인 목록을 확인하거나 수정하려면 **[지금 재생]** 누르세요.(122쪽)

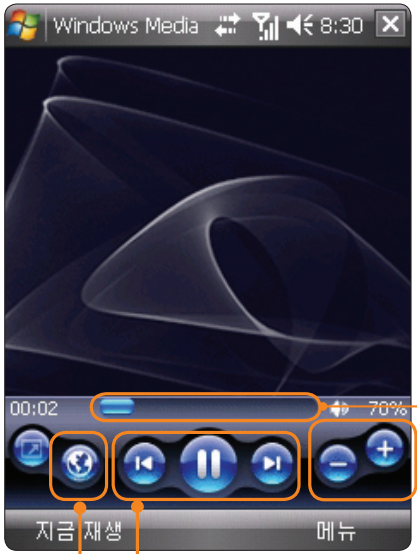

재생 바
화면 또는 (◀)/(▶) 길게 눌러 원하는 부분으로 이동

소리 크기
화면 또는 ▲/▼ 눌러 조절

• ⏮ : 이전 파일 재생(화면 또는 (◀) 누름)
• ⏸ : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 ○ 누름)
• ⏭ : 다음 파일 재생(화면 또는 (▶) 누름)

www.windowsmedia.com 접속

메뉴

- **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
- **재생/일시 정지** : 음악 재생 또는 일시 정지
- **정지** : 재생 중인 음악 정지
- **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
- **전체 화면** : 동영상 재생 시 전체 화면 보기
- **옵션...** : 윈도우 미디어 환경 설정하기(123쪽)
- **속성** : 재생 중인 파일의 상세 정보 확인
- **정보** : 윈도우 미디어 버전 정보 확인

재생 목록 수정하기

1 Windows Media 실행 중 **[지금 재생]** 누름

2 재생 파일 추가, 삭제 및 파일 순서 변경

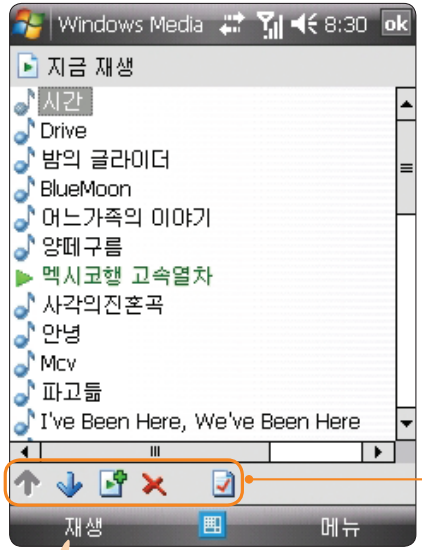

선택한 파일 재생

↑	선택한 파일을 위로 이동
↓	선택한 파일을 아래로 이동
	재생할 파일 추가
✕	선택한 파일을 목록에서 삭제
	선택한 파일의 상세 정보 확인

메뉴

- **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
- **위로 이동** : 선택한 파일을 위로 이동
- **아래로 이동** : 선택한 파일을 아래로 이동
- **재생 목록에서 제거** : 선택한 파일을 재생 목록에서 지우기
- **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
- **재생 목록 저장...** : 지금 재생 목록을 **[내 재생 목록]**에 저장
- **지금 재생 목록 지우기** : **[지금 재생]** 목록에서 모든 항목 지우기
- **오류 정보** : 음악 파일에 오류가 발생한 경우 오류 정보 확인
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

3 수정이 끝나면 **[ok]** 누름

Windows Media 환경 설정하기

1 Windows Media 실행 중 **[메뉴]-[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

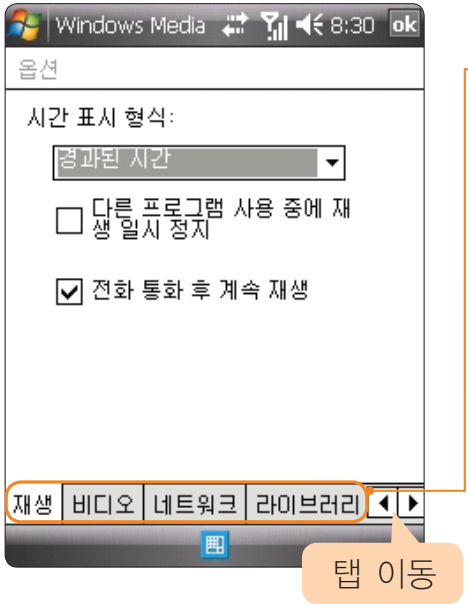

재생	시간 표시 형식 선택, 다른 프로그램 사용 중 또는 전화 통화 후의 재생 상태 선택
비디오	동영상 재생 시의 화면 크기 설정
네트워크	네트워크 상의 파일을 재생할 때 필요한 옵션 설정 (프로토콜 및 인터넷 연결 속도 선택)
라이브러리	윈도우 미디어 실행 시 라이브러리 화면이 나타나도록 설정
스킨	음악 재생 시 표시할 스킨 선택
단추	음악 재생 시 사용할 버튼 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

음향효과 (R2VS) 설정하기

이어폰이 연결된 상태에서 3D 사운드 및 5.1 채널 효과를 즐길 수 있습니다.

실행 방법: [MITs 메뉴] ➡ [멀티미디어] ➡ [음향효과(R2VS)] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [R2VS]

알아두기

이어폰이 연결된 상태에서만 설정할 수 있습니다.
(단, 블루투스 헤드셋은 제외)

1 원하는 음향 효과 선택
• **[MITs 메뉴]–[환경설정]–[시스템]–[R2VS]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

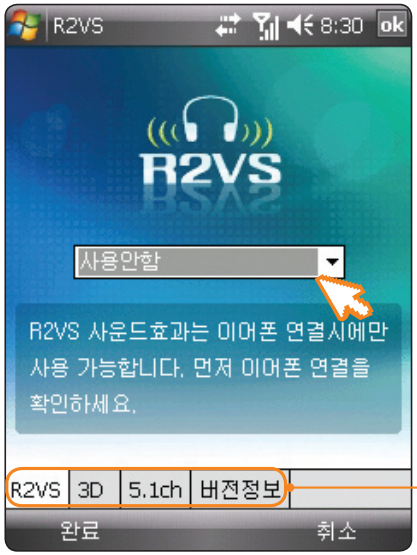

R2VS	음향 효과 선택 • 3D 사운드 : 3차원 입체 음향 • 5.1ch 효과 : 5개의 채널에 저음을 보강하기 위한 서브 우퍼(0.1)가 별도로 구성된 방식
3D	3D 효과 설정 • 3D 모드 : 원하는 모드 선택 • 3D 효과 : 3D 효과의 강도 설정 • EQ 모드 : 원하는 모드 선택 (사용자 EQ를 설정하려면 **Custom** 선택 후 설정)
5.1ch	5.1ch 효과 설정 • 모드선택 : 원하는 모드 선택 • 우퍼 : 서브 우퍼의 강도 설정
버전정보	R2VS 프로그램 버전 정보 확인

2 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

CHAPTER 9

전화번호부

연락처 보기 126
연락처 등록하기 128
단축 다이얼 사용하기 129
통화 기록 확인하기 130

연락처 보기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전화번호부] ➡ [연락처] **또는** [시작] ➡ [연락처] **또는** 오늘 화면에서 [연락처] 선택

1 **이름 입력...** 칸에 검색할 이름 또는 번호 입력

• 검색어와 일치하는 연락처가 표시됩니다.

2 원하는 번호 선택 후 사용

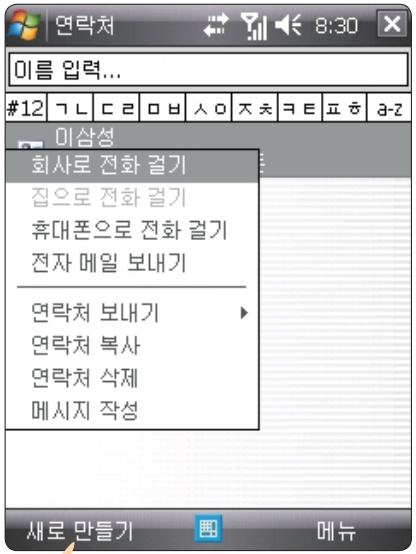

새 연락처 등록(128쪽)

메뉴

- **편집** : 선택한 연락처 수정
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 전송
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **옵션...** : 연락처 목록 표시 방법 설정(사전순 인덱스 표시, 연락처 이름만 표시) 및 지역 번호 입력
- **표시 기준** : 연락처 표시 기준 선택(이름, 회사)하여 정렬
- **필터** : 모든 연락처, 최근 열어 본 항목, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
- **메시지 작성** : 선택한 연락처에 메시지 작성해 보내기(92쪽)

팝업 메뉴

- **회사로 전화 걸기** : 등록된 회사 번호로 전화 걸기
- **집으로 전화 걸기** : 등록된 집 번호로 전화 걸기
- **휴대폰으로 전화 걸기** : 등록된 휴대전화 번호로 전화 걸기
- **전자 메일 보내기** : 등록된 이메일 주소로 메일 보내기(160쪽)
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 전송
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **메시지 작성** : 선택한 번호에 메시지 작성해 보내기(92쪽)

3 검색한 연락처를 상세히 보려면 해당 연락처 누름

4 내용 확인 및 사용

- 휴대폰, 근무처, 집으로 전화걸기를 누르면 해당 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- **웹 페이지 찾아보기**를 선택하면 인터넷 익스플로러를 실행해 해당 사이트로 연결합니다.
- 등록된 메모를 확인하려면 **[메모]**탭을 누르세요.

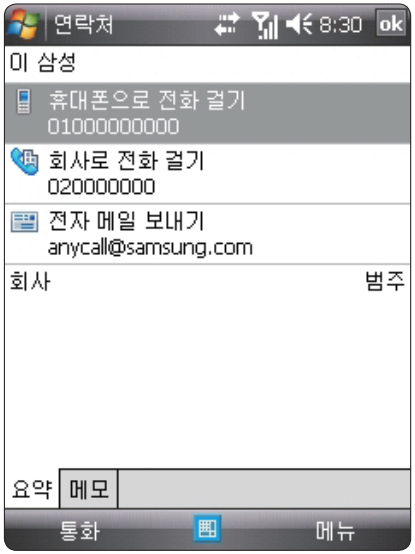

메뉴

- **편집** : 연락처 내용 수정
- **모든 통화 보기** : 선택한 연락처와 통화한 모든 내역 확인
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 송수신
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **단축 다이얼에 추가...** : 선택한 연락처를 단축 다이얼에 등록 또는 편집(129쪽)
- **메시지 작성** : 선택한 연락처로 메시지 작성해 보내기

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

연락처 등록하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전화번호부] ➡ [연락처 등록] **또는** [시작] ➡ [연락처] ➡ [새로 만들기] **또는** 오늘 화면에서 [연락처]–[새로 만들기]

1 등록할 정보 입력

- 그림을 등록하려면 **그림 선택...**을 누른 후 원하는 그림을 선택하세요.
- 메모를 등록하려면 **[메모]**탭 선택 후 입력하세요.
- 개인, 회사 등으로 분류하려면 **범주 없음...**을 누른 후 포함될 범주명을 선택하세요.

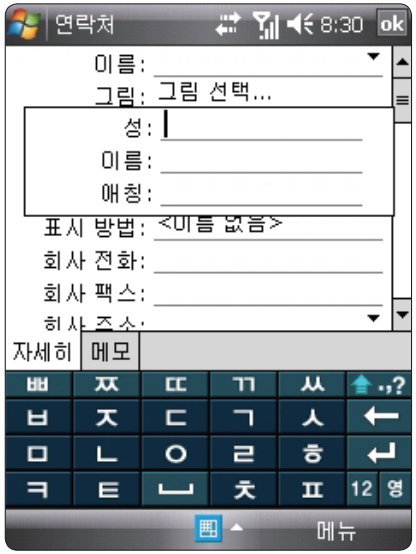

메뉴

그림 제거, 실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

2 등록이 끝나면 [ok] 누름

단축 다이얼 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전화번호부] ➡ [단축 다이얼]

단축 다이얼 등록

1 **[메뉴]-[새로 만들기]** 선택

2 연락처 목록에서 등록할 이름 선택

3 단축 다이얼에 표시할 이름 입력

4 [▼] 눌러 지정할 전화번호 선택

5 위치 칸의 [▲]/[▼] 눌러 지정할 단축번호(2~99) 선택

6 등록이 끝나면 **[ok]** 누름

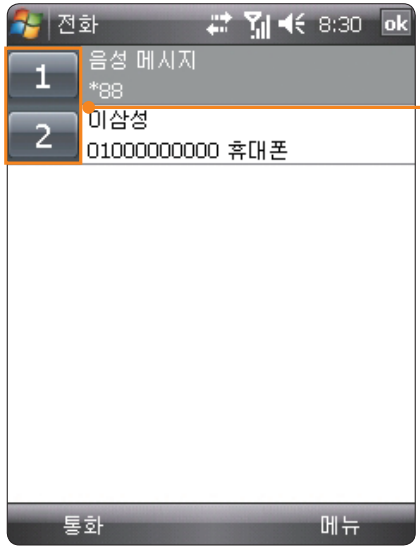

이 부분을 누르면 해당 번호로 전화 연결

메뉴

새로 만들기, 편집..., 삭제

등록된 단축 다이얼로 전화를 걸려면

단축 다이얼 부분을 누르거나 원하는 번호 선택 후 **[통화]** 누름

알아두기

- 단축 다이얼의 1번 항목은 삭제할 수 없습니다.
- 1번 항목(음성 메일) 선택 후 편집을 실행하면 **전화** 설정 화면으로 이동합니다.(49쪽)

통화 기록 확인하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [전화번호부] ➡ [통화기록] **또는** [시작] ➡ [전화] ➡ [통화기록]

1 번호 검색 및 사용

• 번호를 선택하면 통화 날짜와 시간이 표시됩니다.

2 통화하려면 번호 선택 후 **[통화]** 누르거나 해당 아이콘(, ,)누름

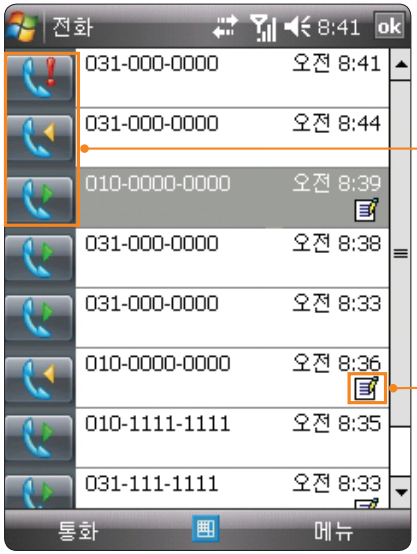

: 발신 통화
: 수신 통화
: 부재 중 통화

통화 중 작성한 메모가 있는 경우

메뉴

• **연락처에 저장** : 선택한 번호 연락처에 저장
• **메모 보기** : 통화 중에 작성한 메모 보기
• **삭제** : 선택한 통화 항목 삭제
• **필터** : 모든 전화, 부재 중 전화, 발신 전화, 수신 전화 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
• **모든 통화 삭제** : 표시된 모든 통화 기록 삭제
• **통화 시간...** : 통화 시간 및 통화 횟수 확인
• **SMS 보내기** : 선택한 번호로 메시지 보내기

팝업 메뉴

• **연락처에 저장** : 선택한 번호 연락처에 저장
• **메모 보기** : 통화 중에 작성한 메모 보기
• **삭제** : 선택한 통화 항목 삭제
• **통화** : 선택한 번호에 전화 걸기
• **메시지 작성** : 선택한 번호에 메시지 작성해 보내기

CHAPTER 10

환경설정

전화 환경 설정 132
시작 메뉴 설정 133
메모리 관리 134
프로그램 제거 135
개인 설정 136
시스템 설정 143
연결 설정 153

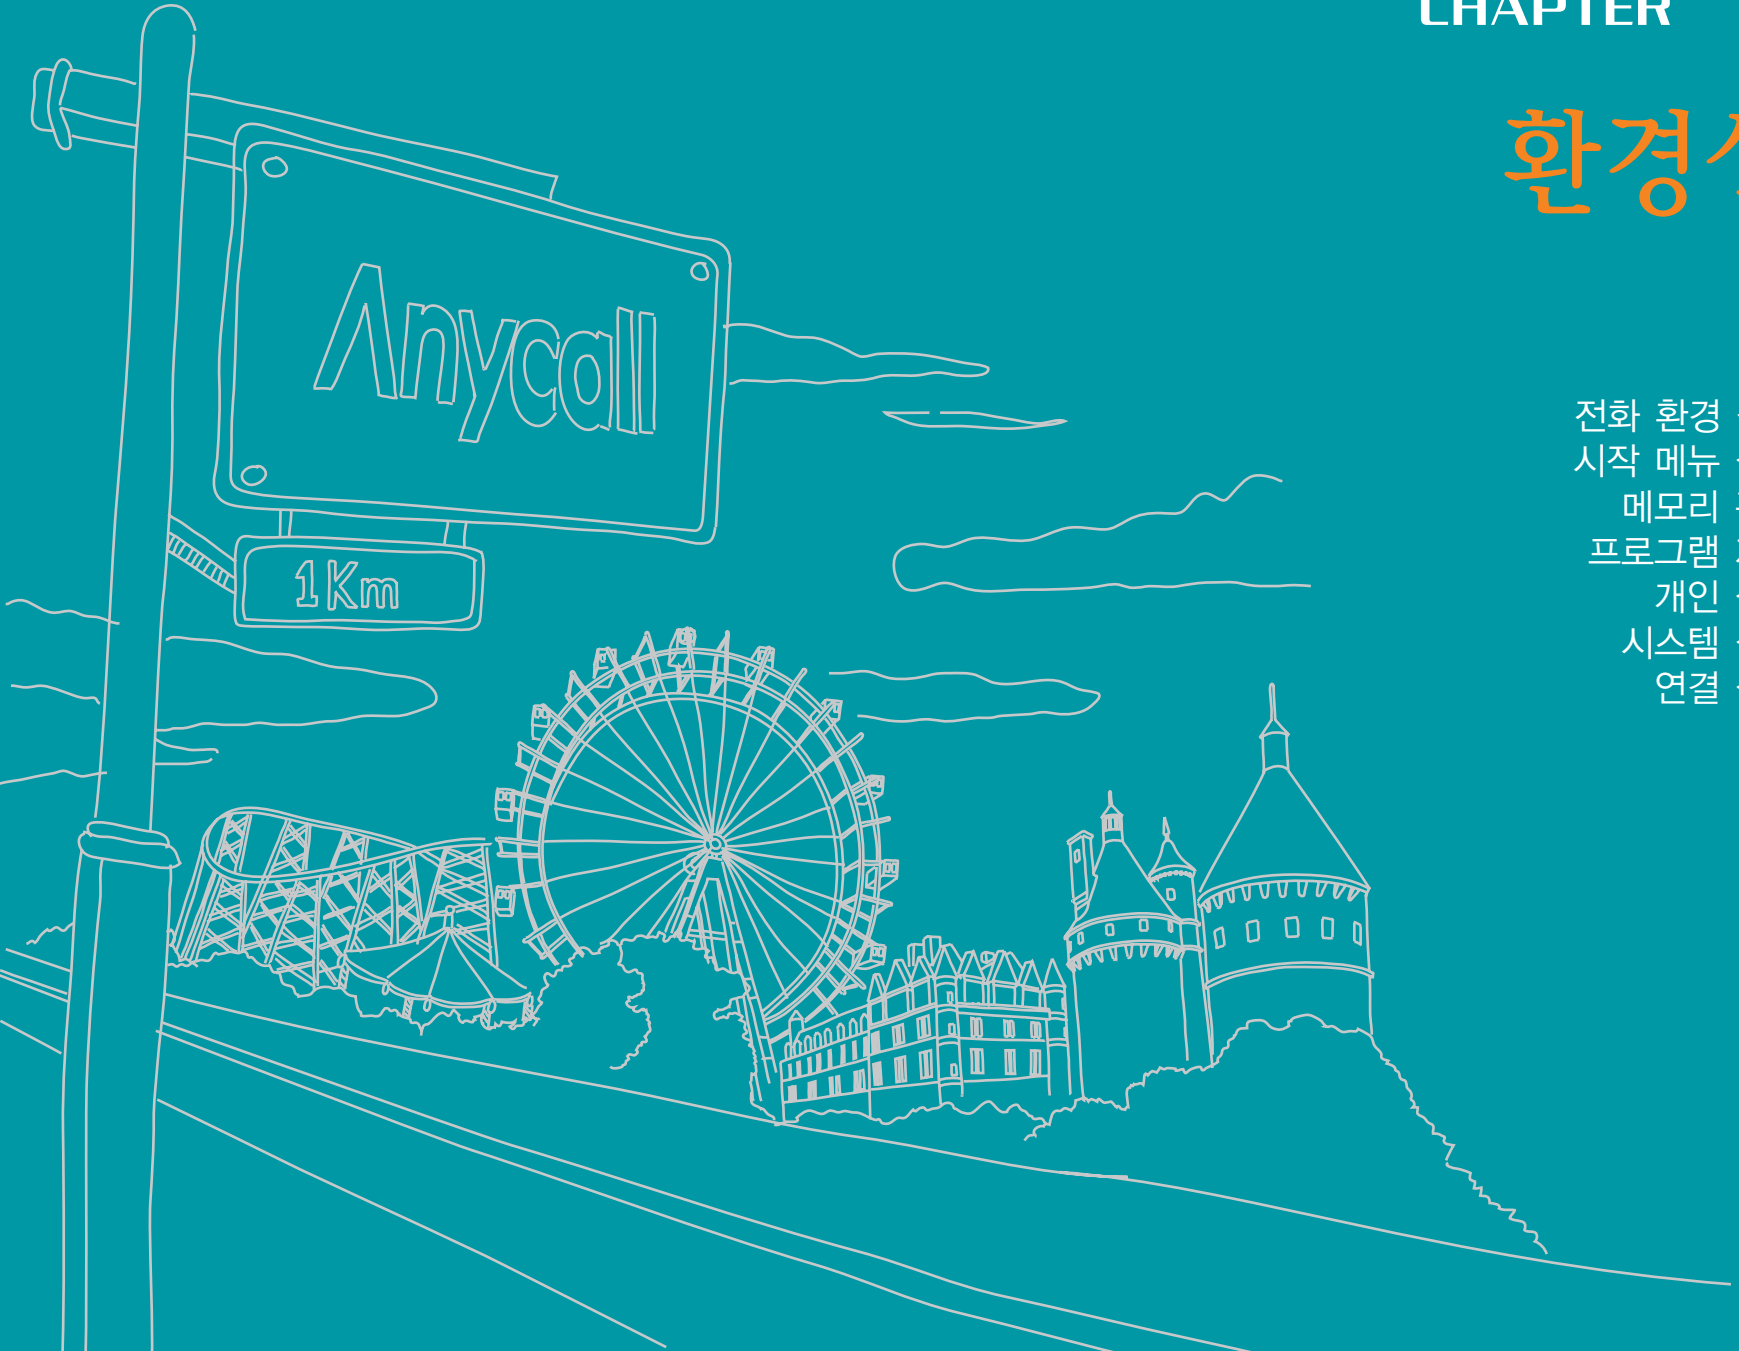

전화 환경 설정

전화 환경을 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [전화] 또는 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [개인] ➡ [전화] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

1 원하는 탭 선택 후 설정(49쪽)

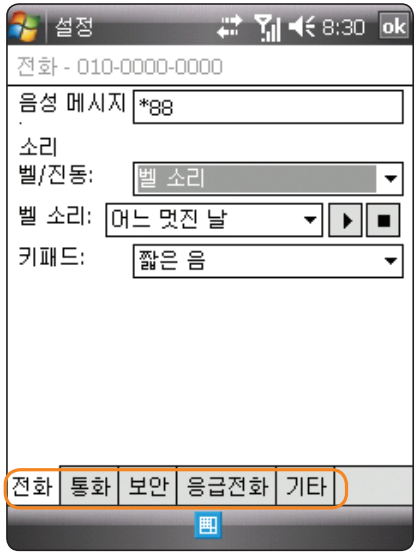

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시작 메뉴 설정

시작 메뉴에 표시할 프로그램을 선택할 수 있습니다.(최대 7개 프로그램 선택)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [메뉴] **또는** [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [개인] ➡ [메뉴] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [메뉴]

1 원하는 프로그램 눌러 체크 (☑) 표시

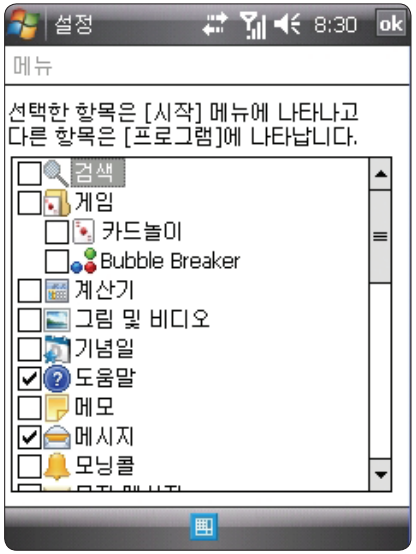

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

메모리 관리

메모리 용량을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [메모리] 또는 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [시스템] ➡ [메모리] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [메모리]

1 원하는 탭 선택해 메모리 용량 확인 또는 관리

• 저장소 메모리를 사용하는 큰 파일을 확인하려면 **[찾기]** 누른 후 검색하세요.

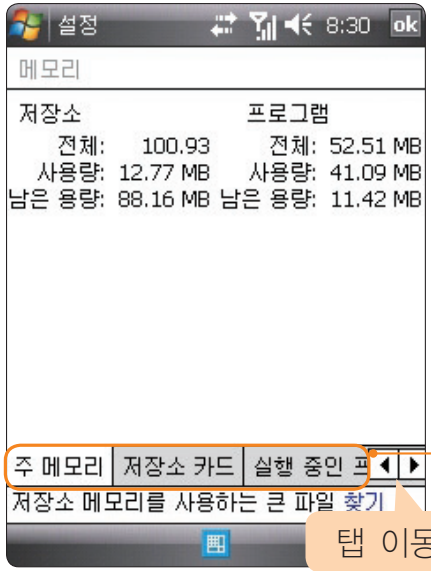

주 메모리	내장 메모리의 용량 확인
저장소 카드	저장소 카드의 메모리 용량 확인
실행 중인 프로그램	• 현재 실행 중인 프로그램 확인 • 프로그램을 선택해 활성화하거나 중지 또는 모두 중지

2 종료하려면 [ok] 누름

프로그램 제거

사용하지 않는 프로그램을 선택해 제거할 수 있습니다.

실행 방법
[MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [프로그램 제거]
또는
[MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [시스템] ➡ [프로그램 제거]
또는
[시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [프로그램 제거]

1 제거할 프로그램 선택 후 **[제거]** 누름

2 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

3 끝내려면 **[ok]** 누름

개인 설정

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [개인] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭

VIBETONZ

1 원하는 탭 눌러 설정

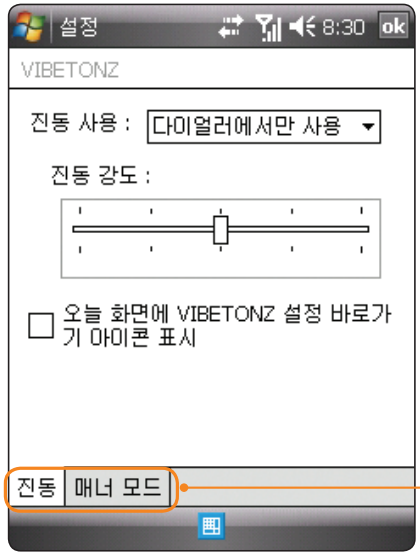

진동	• 화면 누를 때 진동 사용 여부 선택 (다이얼러에서만 사용 / 화면 누를 때 사용 / 사용안함) • 진동 강도 선택 • 오늘 화면에 VIBETONZ 설정 바로가기 아이콘 표시
매너 모드	매너 모드에서 진동하는 진동벨 종류와 강도 설정

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

단축 버튼 설정

단축 버튼을 눌러 실행할 수 있는 프로그램을 바꾸거나 위/아래 컨트롤 반복 방법을 설정할 수 있습니다.

1 **[단추]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

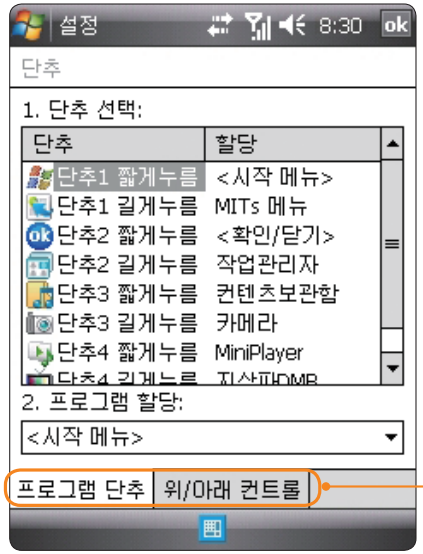

프로그램 단추	**단추 선택**에서 설정할 버튼 선택한 후 **프로그램 할당**에서 원하는 프로그램 선택
위/아래 컨트롤	위/아래 컨트롤의 반복 방법 지정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시작 메뉴 설정

시작 메뉴에 표시할 프로그램을 선택할 수 있습니다.
(최대 7개 프로그램 선택)

1 **[메뉴]** 선택

2 원하는 프로그램 눌러 체크(☑) 표시

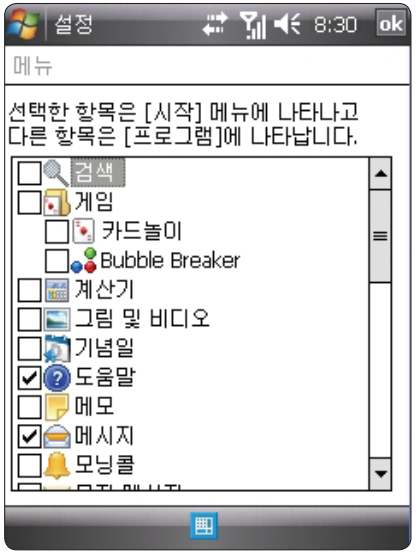

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

소리 및 알림 설정

상황별 소리 및 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

1 **[소리 및 알림]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

소리	소리 사용을 원하는 항목에 체크
알림	상황별 알림 방법 선택 • ▼ 눌러 알림이 울리는 상황 선택 후 원하는 알림 방식에 체크 • **[소리 재생]** 선택한 경우 원하는 소리 선택(재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

소유자 정보 관리

내 정보를 입력하거나 관리할 수 있습니다.

1 **[소유자 정보]** 선택

2 내 정보 입력 및 옵션 선택

신원 정보	이름 및 내 정보 입력
메모	간단한 메모 입력
옵션	전원을 켤 때 신원 정보 및 메모 내용 표시 여부 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

오늘 화면 설정

오늘 화면의 배경 이미지와 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

1 **[오늘]** 선택
- **[MITs 메뉴]-[화면과 소리]-[오늘]** 선택해 실행할 수 있습니다.

2 배경 이미지 및 표시할 항목 선택(74쪽)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

오늘 화면 테마 설정

오늘 화면의 항목을 원하는대로 선택하여 테마별로 저장할 수 있습니다.

1 **[오늘 테마]** 선택

2 오늘 테마를 등록하려면 **[추가]** 누르세요.
- 등록된 테마를 수정하려면 테마 선택 후 **[수정]** 누르세요.
- 등록된 테마를 삭제하려면 테마 선택 후 **[삭제]** 누르세요.

3 테마명 입력 후 스타일 선택

4 ☐ 눌러 등록할 아이템 선택

5 설정이 끝나면 **[ok]** 누름
- 등록한테마를 적용하려면 테마 선택 후 **[적용]** 누르세요.

6 오늘 테마를 끝내려면 **[종료]** 또는 **[ok]** 누름

입력 설정

문자 입력 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **[입력]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

입력 방법	• 문자 입력 상태에서 기본으로 표시할 입력 도구 선택(모아키, 키보드, 필기인식) • 옵션 : 필기인식 옵션 설정
옵션	• 음성 녹음 형식 선택 • 쓰기 또는 입력 실행 시 기본으로 표시할 배율 선택 • 영어 문장의 첫글자를 대문자로 입력하도록 설정 • 마지막 줄이 되면 자동으로 다음 줄로 이동하도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

잠금 설정

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우
암호를 입력해야 사용하도록 잠글 수 있습니다.

1 **[잠금]** 선택

2 □ 눌러 v 표시 후 설정할 시간 선택

3 암호 형식 선택 후 설정할 암호 입력

4 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 제품을 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조회사가 책임지지 않습니다.

장치켜기 단추 설정

장치가 절전 상태일 때, 절전 상태를 해지하는 버튼을 설정할 수 있습니다.

1 **[장치켜기 단추]** 선택

2 **전원 버튼** 또는 **모든 버튼** 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

전화 환경 설정

전화 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **[전화]** 선택

2 원하는 탭 선택 후 설정(49쪽)

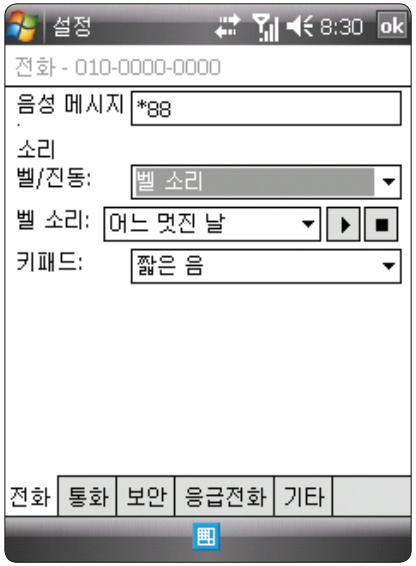

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시스템 설정

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [시스템] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭

음향효과(R2VS) 설정

이어폰이 연결된 상태에서 3D 사운드 및 5.1채널 효과를 즐길 수 있습니다.

1 [R2VS] 선택
• **[MITs 메뉴]–[멀티미디어]–[음향효과(R2VS)]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 음향 효과 선택(124쪽)

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

알아두기

이어폰이 연결된 상태에서만 설정할 수 있습니다.
(단, 블루투스 헤드셋은 제외)

Windows Update

Windows Moblie용 Windows Update를 설치하여 제품을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

1 [Windows Update] 선택

2 [다음] 누름
• 업데이트를 취소하려면 **[취소]** 누르세요.

3 업데이트 확인할 방법(자동, 수동) 선택 후 **[다음]** 누름

4 업데이트를 마치려면 **[마침]** 누름
• 마지막으로 업데이트한 기록을 확인하려면 **[지금 확인]** 누르세요.

메뉴

• **자세히 보기** : 업데이트 정보 자세히 보기
• **연결** : 정기적으로 업데이트 할 수 있도록 설정
• **일정 변경** : 업데이트 확인 방법(자동, 수동) 변경
• **개인 정보** : Windows Mobile용 업데이트의 개인 정보 보호 정책 확인

국가별 설정

지역, 숫자, 통화, 시간, 날짜의 표시 방법을 국가에 맞게 설정할 수 있습니다.

1 **[국가별 설정]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

메모리 관리

메모리 용량을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 **[메모리]** 선택
- **[MITs 메뉴]-[환경설정]-[메모리]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 메모리 용량 확인 또는 관리(134쪽)

3 종료하려면 **[ok]** 누름

버전 확인

제품의 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

1 **[버전정보]** 선택

2 정보 확인 후 **[ok]** 누름

사용자 의견

제품 사용 방법에 대한 정보를 익명으로 Microsoft에 보낼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

1 **[사용자 의견]** 선택

2 **[사용자 의견 보내기]** 또는 **[사용자 의견 보내지 않음]** 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시계 및 경보 설정

국가를 선택해 시간 및 알림을 설정할 수 있습니다.

1 **[시계 및 경보]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

시간	**[홈]** 또는 **[방문지]** 선택 후 해당 도시를 선택해 시간 설정
경보	원하는 시간에 경보가 울리도록 설정 (설정하려면 □ 칸에 체크한 후 〈설명〉 눌러 알림 제목 입력, 알림 요일 및 시간 선택, 🔔 눌러 알림 방법 설정)
기타	모든 프로그램의 제목 표시줄에 시계가 표시되게 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

암호화

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭

외장 메모리 카드에 파일을 저장할 때 암호를 입력하도록 설정할 수 있습니다.

1 **[암호화]** 선택

2 □ 눌러 v 표시

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

오류 보고

프로그램에 오류가 발생한 경우 Microsoft에 오류 보고를 하도록 설정할 수 있습니다.

1 **[오류 보고]** 선택

2 **[오류 보고 사용]** 또는
[오류 보고 사용 안 함] 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

외부 GPS 설정

GPS와 연결하여 사용할 경우 환경을 설정합니다.

1 **[외부 GPS]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

프로그램	프로그램에서 GPS 데이터를 가져오는데 사용할 포트 선택
하드웨어	GPS 장치에 연결할 하드웨어 포트와 정보 전송 속도 선택
액세스	제품에서 자동으로 GPS 장치를 관리하도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

외부 연결

PC와 연결 시 장치의 사용 형태를 선택할 수 있습니다.

1 **[외부 연결]** 선택

2 원하는 경로 선택

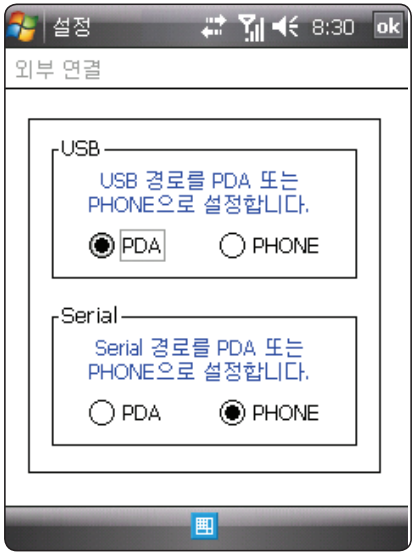

USB	• 기본설정 : **PDA** • **PDA** : PDA로 설정하면 PC와 ActiveSync를 통해 연동할 수 있는 상태 • **PHONE** : PHONE으로 설정하면 PC와 연결하여 전화모뎀으로 이용 가능
Serial	• 기본설정 : **PHONE** • **PDA** : PDA로 설정하면 GPS와 같은 Serial 장치를 PDA와 연동하여 이용 가능 • **PHONE** : PHONE으로 설정하면 PC와 연결하여 전화모뎀으로 이용 가능

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

인증서 관리

인터넷 뱅킹 등을 이용할 때 설치한 각종 인증서를 관리할 수 있습니다.

1 **[인증서]** 선택

2 원하는 탭 누름

3 상세 정보를 보려면 원하는 인증서 선택

팝업 메뉴

- **보기** : 선택한 인증서 보기
- **삭제** : 선택한 인증서 삭제하기

4 끝내려면 **[ok]** 누름

전원 관리 및 설정

배터리 용량 확인 및 배터리 전원의 사용 상태를 설정할 수 있습니다.

1 **[전원]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

배터리	현재 배터리 용량 확인
고급	사용하지 않을 때 배터리 또는 외부 전원이 꺼지는 시간 선택
기타	전화 연결 후 PDA 전원이 절전 모드로 전환되는 시간 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

버전 정보 확인 및 장치 ID 설정

제품의 버전 정보, 저작권을 확인하거나
다른 PC에서 내 제품을 식별하는 데 사용할 ID를
설정할 수 있습니다.

1 **[정보]** 선택

2 원하는 탭 눌러 정보 확인 및 ID 설정

버전	장치의 버전 정보 확인
장치 ID	다른 PC에서 내 제품을 식별하는데 사용할 제품 이름 및 설명 입력
저작권	제품에 설치된 소프트웨어의 저작권 정보 확인

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

화면 조명 설정

화면 조명이 꺼지는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.

1 **[조명]** 선택
- **[MITs 메뉴]–[화면과 소리]–[조명]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정(76쪽)

배터리 전원	배터리 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
외부 전원	외부 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
밝기	화면의 밝기 조절
키패드	• 설정한 시간(항상, 수동) 동안 키패드 조명 켜기 • 일정 시간 동안 키패드를 사용하지 않으면 키패드 조명 끄기

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

초기화

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.

1 **[초기화]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 초기화
- **휴대폰 초기화** : 주 메모리에 저장된 모든 휴대전화/메시지 데이터 삭제
- **전체 초기화** : 설정은 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제
- **현재 사용하고 있는 메모리 정보 보기** : 현재 사용하고 있는 메모리 정보 확인 (메모리 → 134쪽)

알아두기

- 초기화를진행하려면 전화 기능이 켜져 있어야 합니다.
- 초기화시 비밀번호는 초기화되지 않습니다.

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

프로그램 제거

사용하지 않는 프로그램을 선택해 제거할 수 있습니다.

1 **[프로그램 제거]** 선택
- **[MITs 메뉴]-[환경설정]-[프로그램 제거]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 제거할 프로그램 선택 후 **[제거]** 누름

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

4 끝내려면 **[ok]** 누름

화면 설정 및 화면 맞춤

화면 방향 선택 및 화면 맞추기를 실행하거나 화면에 표시될 텍스트의 크기를 설정할 수 있습니다.

1 **[화면]** 선택
- **[MITs 메뉴]–[화면과 소리]–[화면]** 선택해 실행할 수 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

일반	• 화면 방향 선택 • 스타일러스로 화면을 눌렀을 때 바르게 인식되지 않을 경우 **[화면 맞춤]** 선택해 실행
텍스트 크기	화면에 표시될 텍스트의 크기 조정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

연결 설정

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [연결] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭

Bluetooth 설정

Bluetooth 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **[Bluetooth]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정(61쪽)

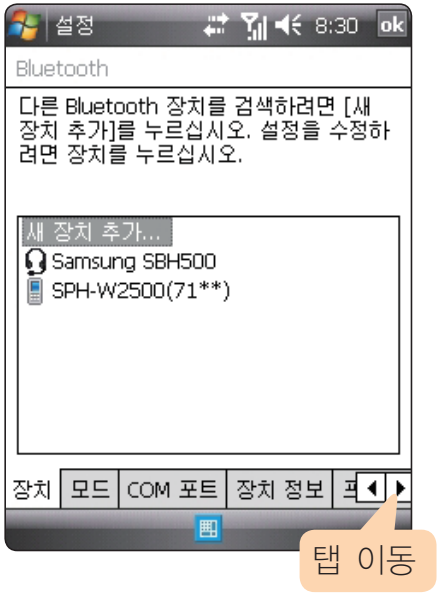

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

기분Zone 설정(70쪽)

기분Zone 알리미가 설치된 장소에서는 유선 통화 요금보다 저렴하게 통화할 수 있는 서비스입니다.
기분Zone 알리미 설치 후 제품을 등록하면 알리미가 설치된 장소(약 30m이내)에서는 할인된 요금으로 통화할 수 있습니다.

1 **[기분Zone]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

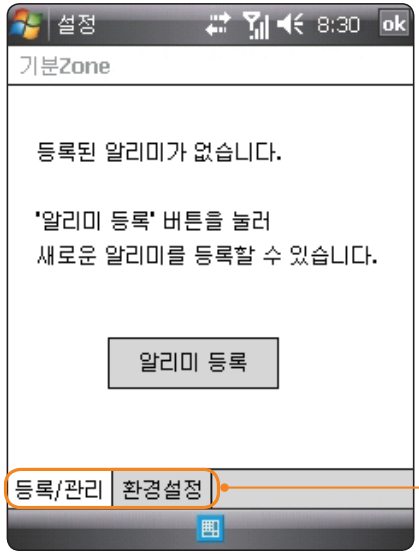

등록/관리	• 알리미를 등록하려면 **[알리미 등록]** 선택 • 알리미 검색이 완료되면 비밀번호 입력 후 등록해 사용
환경설정	• 음성 멘트 설정 : 전화 걸 때 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 음성 안내 설정/해제 • 화면 표시 설정 : 전화 걸 때 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 화면 메시지 설정/해제

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [환경설정] ➡ [연결] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭

네트워크 카드 설정

장치에 네트워크 카드를 연결해 사용할 경우
네트워크 카드를 연결할 대상을 선택하거나
어댑터의 IP 및 서버 주소를 수정할 수 있습니다.

1 **[네트워크 카드]** 선택

2 **[▼]** 눌러 네트워크 카드를 연결할 대상 선택

3 설정을 수정할 어댑터를 누르거나 **[편집]** 누름

4 IP 주소 및 이름 서버 설정

5 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

무선 접속 관리자 설정

Bluetooth 또는 전화 기능을 끄고
제품을 PDA로만 사용할 수 있습니다.

1 **[무선 접속 관리자]** 선택
- 화면 상단의 누른 후 **[무선 접속 관리자]** 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 **[Bluetooth]** 또는 **[전화]** 누름
- 설정 : Bluetooth 또는 전화 기능 켜짐
- 해제 : Bluetooth 또는 전화 기능 꺼짐

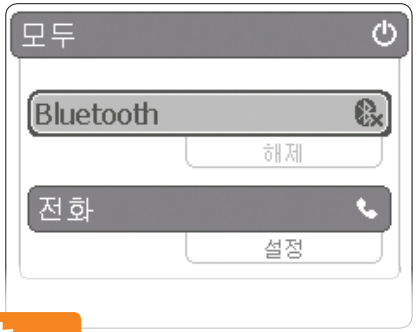

메뉴
- **휴대폰 데이터 연결 끊기** : LG Telecom 무선 인터넷에 연결된 경우 연결 끊기
- **Bluetooth 설정** : 블루투스 환경 설정하기(153쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(49쪽)

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[x]** 누름

USB-PC 연결 설정

USB로 PC와 연결할 때 보다 빠른 데이터 전송이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

1 **[USB-PC 연결]** 선택

2 고급 네트워크 기능을 사용하려면 체크

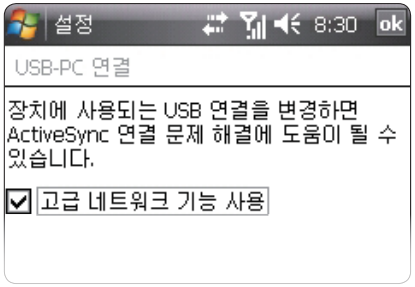

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

알아두기

고급 네트워크 기능을 사용하기 위해서는 Windows XP 서비스팩2가 설치되어 있어야 합니다. 고급 네트워크 기능은 RNDIS를 사용하여 보다 빠른 ActiveSync 전송을 지원합니다.

네트워크 연결 설정

장치의 네트워크 연결 방법을 설정 또는 변경할 수 있습니다.

1 **[연결]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

작업	ISP 또는 회사 네트워크 설정
고급	자동으로 사용되는 네트워크 선택, 전화 걸기 규칙 및 인트라넷 주소의 예외 만들기

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

알아두기

네트워크 접속 시에는 요금이 부과될 수 있습니다. (단, Shot메일 보기는 무료) 요금에 관한 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

CHAPTER 11

기본 프로그램

게임 158
검색 159
메시지(Outlook) 사용하기 160
작업 관리자 사용하기 167
전화 사용하기 168
파일 탐색기 사용하기 169
ActiveSync 사용하기 170
Bluetooth FTP 사용하기 171
Internet Explorer 인터넷 익스플로러 174
제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기 176
Word Mobile 워드 모바일 177
Excel Mobile 엑셀 모바일 179
PowerPoint Mobile 파워포인트 모바일 181
도움말 183
그림 및 비디오 184

알아두기

검증되지 않은 프로그램(기본 프로그램 제외) 설치 및 사용 시 이상이 발생할 수 있습니다.

게임

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [게임] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [게임]

원하는 게임 선택해 실행

▼ 카드놀이

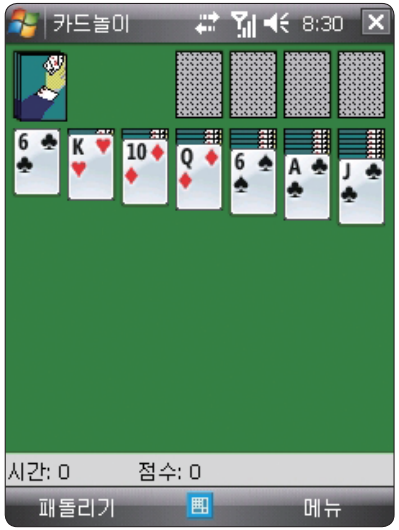

패돌리기	패를 돌려 게임 진행
메뉴	• 실행 취소 • 새 게임 시작 • 옵션을 열어 게임 규칙과 카드 무늬 선택

▼ Bubble Breaker

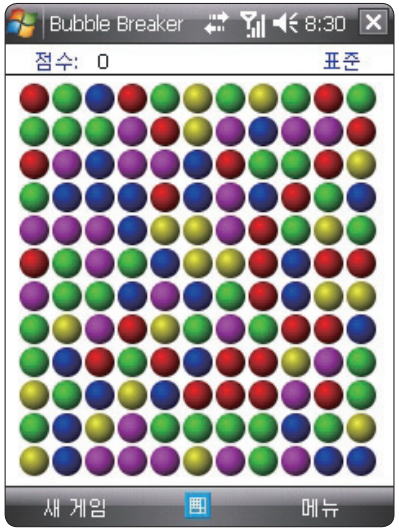

새 게임	새 게임 시작
메뉴	• 이동 취소 • 옵션 : 소리, 게임 유형 등의 게임 환경 설정 • 통계 : 게임 방식별 점수 통계 확인 • 정보 : 게임 정보 확인

검색(38쪽)

특정 단어로 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [검색] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [검색]

1 검색 대상 입력 칸에 검색어 입력 후 **[검색]** 누름
- 빠르게 찾으려면 파일 형식을 선택하세요.

2 검색 결과에서 원하는 파일 선택
- 검색한 파일을 누르면 해당 파일이 열립니다.

메시지(Outlook) 사용하기

- 메시지(Outlook) 프로그램은 CD로 기본 제공되지 않으므로 www.microsoft.com/korea에서 구입해 사용하세요.
- PC용 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화하여 이메일을 보내고 받을 수 있습니다.(PC와 동기화 → 189쪽)
- POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 주고받을 수 있습니다.(이메일 계정 등록 → 164쪽)

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [메시지] 또는 [시작] ➡ [메시지]

메시지(Outlook) 작성해 보내기

1 메시지(Outlook) 실행 후 사용할 계정 선택

2 **[메뉴]** 눌러 **[새로 만들기]** 누름

3 메시지 작성
- 여러 명의 주소를 입력하려면 주소 사이에 **;** 을 입력하세요.

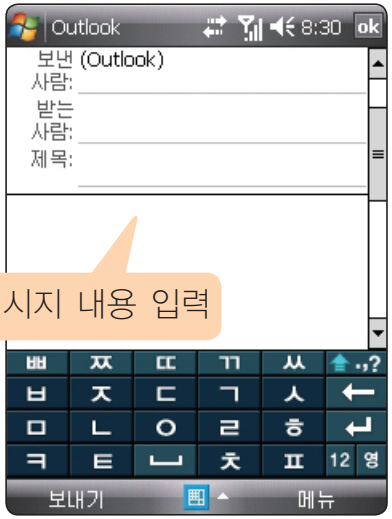

메뉴

- **받는 사람 추가...** : 연락처에 저장된 주소 검색해 받는 사람에 추가
- **이름 확인** : 이름으로 이메일 주소 찾기
  (받는 사람 칸에 이름을 입력한 후 실행하면
  연락처와 계정에 저장된 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다.)
- **삽입** : 그림, 음성 메모, 파일 삽입
- **내 문자** : 내 문자에 등록된 문장 사용
  내 문자의 문장을 수정하려면 **내 문자 메시지 편집...** 선택
- **임시 보관함에 저장** : 작성 중인 이메일을 임시 보관함에 저장
- **맞춤법 검사(영어)** : 작성 중인 이메일 맞춤법 검사
- **메시지 취소** : 메시지 작성 취소
- **메시지 옵션...** : 메시지 작성 환경 설정하기(우선 순위, 보안, 권한, 언어)

4 작성이 끝나면 **[보내기]** 누름

- 보낼 편지함으로 이동합니다.
  이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 발송됩니다.

메시지(Outlook) 보기

1 메시지(Outlook) 실행 후 사용할 계정 선택

2 화면 상단의 **[받은 편지함▼]** 누름

3 확인할 계정 및 편지함 선택

- ⊞ 부분을 누르면 해당 계정의 폴더 목록이 표시됩니다.

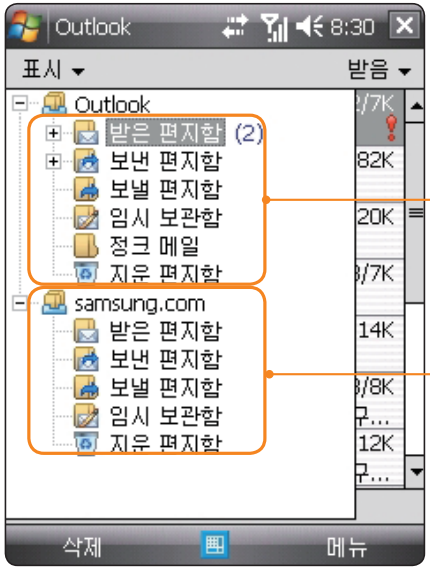

동기화를 통해
생성된 메일 계정
(PC와 동기화 → 189쪽)

제품에서 등록한 메일 계정
(이메일 계정 등록 → 164쪽)

4 확인할 메시지(Outlook) 선택

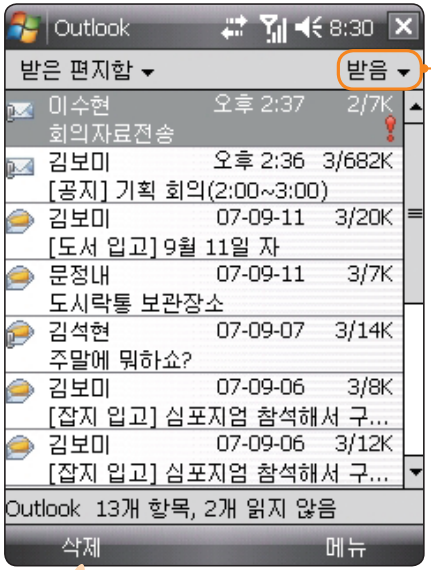

메시지 정렬 기준(메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)

선택한 메시지 삭제

	읽지 않은 메시지
	읽은 메시지
	첨부파일이 있는 메시지
	다운로드 예약된 메시지

메뉴

- **새로 만들기** : 새 메시지 작성하기
- **회신**
  - 회신 : 답장 보내기
  - 전체 회신 : 참조 주소로 포함해 답장 보내기
  - 전달 : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시(읽은 상태로 표시)** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
- **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **이동** : 다른 폴더 또는 계정으로 이동
- **도구**
  - 정렬 기준 : 메시지 정렬 기준 선택 (메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)
  - 폴더 관리... : 편지함에 폴더 추가 및 관리
  - "Outlook" 지우기 : 선택한 계정의 받은 편지함과 보낸 편지함 폴더에 있는 모든 메시지 지우기
  - 새 계정... : 새로운 이메일 계정 등록하기(164쪽)
  - 옵션... : 메시지(Outlook) 환경 설정하기(166쪽)
- **메시지 다운로드** : 메시지 내용이 잘린 경우() 다시 내려받기(아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
- **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기

5 메시지 확인

• 첨부파일을 누르면 해당 파일이 열립니다.

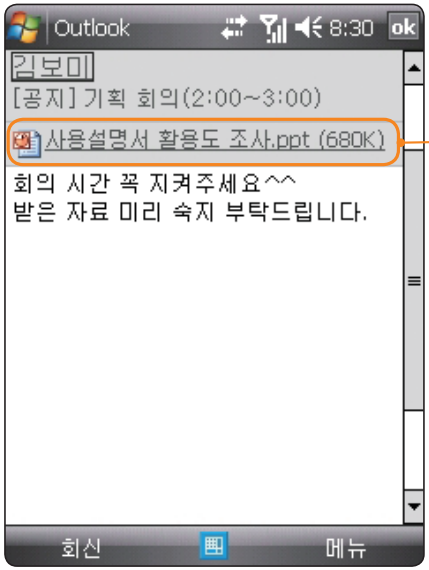

첨부파일

6 확인이 끝나면 [ok] 누름

메뉴

• **삭제** : 선택한 메시지 삭제
• **회신**
  – 회신 : 답장 보내기
  – 전체 회신 : 참조 주소도 포함해 답장 보내기
  – 전달 : 선택한 메시지를 다른 사람에게 보내기
• **읽지 않은 상태로 표시** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
• **추가 작업** : 선택한 메시지를 플래그 설정(플래그 지정, 완료 플래그, 플래그 지우기)
• **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
• **보기**
  – 텍스트 크기 : 가장 크게, 크게, 보통, 작게, 가장 작게
  – 언어 : 표시할 언어 선택(자동으로 언어가 선택되지 않아 메시지 내용이 깨져 보이는 경우에 사용하세요.)
• **메시지 다운로드** : 메시지 내용이 잘린 경우( ) 다시 내려받기 (아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
• **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기

알아두기

첨부파일이 다운로드 되지 않은 경우 아이콘이 로 표시됩니다.
다운로드를 예약하려면 또는 파일명을 누르세요.
아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 첨부파일이 다운로드됩니다.

계정 등록하기

• 사용할 이메일 계정을 등록할 수 있습니다.
• POP3 또는 IMAP 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 주고받을 수 있습니다.

1 메시지(Outlook) 실행 후 **새 전자 메일 계정** 선택
  • 또는 **[메뉴]-[옵션]-[새 계정...]** 선택하세요.

2 이메일 주소 입력 후 **[다음]** 누름

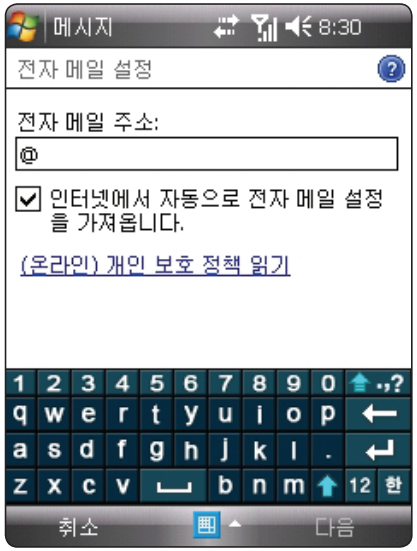

3 이메일 주소를 다운로드하려면 **[다음]** 누름
  • 인터넷에 접속해 해당 계정의 설정을 가져옵니다.
  • 인터넷 접속이 원활하지 않거나 설정을 찾지 못한 경우에는 이메일 계정 수동 등록을 진행하세요. (165쪽)

4 이름, 계정 표시 이름 입력 후 **[다음]** 누름

5 사용자 이름, 암호 입력 후 **[다음]** 누름

6 이메일을 다운로드하려면 **[마침]** 누름
  • 자동 보내기/받기 시간 간격을 선택하면 일정 시간마다 자동으로 메시지 보내기/받기가 실행됩니다.
  • 이메일 서버에 접속해 새로 도착한 메시지가 있으면 내려받습니다.
  • 제대로 접속되지 않을 경우 설정 상태가 바른지 확인하세요.

이메일 계정 수동 등록

이메일 계정을 수동으로 등록하려면 등록할 계정의 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소를 입력해야 합니다.

1 메시지(Outlook) 실행 후
새 전자 메일 계정 선택
- 또는 **[메뉴]-[옵션]-[새 계정...]** 선택하세요.

2 이메일 주소 입력 후 **[다음]** 누름

3 설정을 찾지 못해 수동으로 설정하려면 **[다음]** 누름

4 **전자 메일 공급자** 선택

5 이름, 계정 표시 이름 입력 후 **[다음]** 누름

6 받은 메일 서버의 주소 입력, 계정 유형 선택 후 **[다음]** 누름

7 사용자 이름, 암호 입력 후 **[다음]** 누름

8 보내는 메일 서버(SMTP) 주소 입력 후 **[다음]** 누름
- 보내는 메일 서버에 인증 요청하려면 ☑ 선택

9 이메일을 다운로드하려면 **[마침]** 누름
- 자동 보내기/받기 시간 간격을 선택하면 일정 시간마다 자동으로 메시지 보내기/받기가 실행됩니다.
- 이메일 서버에 접속해 새로 도착한 메시지가 있으면 내려받습니다.
- 제대로 접속되지 않을 경우 설정 상태가 바른지 확인하세요.

메시지(Outlook) 환경 설정하기

1 메시지(Outlook) 실행 후 **[메뉴]–[옵션]** 선택

2 원하는 상태로 설정

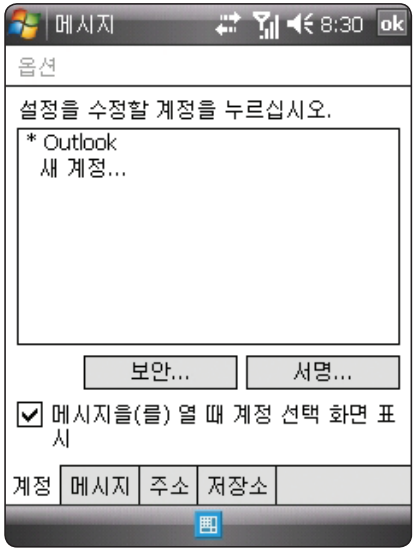

계정	• 등록한 계정의 설정 수정 및 새 계정 등록 • 보안... : 내 장치에 없는 URL이나 파일 링크로 이동하기 전 경고 표시 • 서명... : 메시지 작성 시 자동으로 표시할 서명 등록 및 편집
메시지	• 메시지 회신 시 본문 포함 여부, 보낸 편지함에 복사본 저장 여부 선택 • 메시지 목록에 메시지를 삭제할 때 경고 울리도록 설정 • 메시지 삭제 또는 이동 후 표시할 화면 선택
주소	메시지 작성 시 주소를 가져올 연락처 항목 선택
저장소	• 남아있는 메모리 용량 확인 • 저장소 카드에 첨부 파일 저장 : 첨부 파일을 저장소 카드에 저장하도록 설정 • 지운 편지함을 비우는 방법 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

작업 관리자 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [작업 관리자] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [작업 관리자] 또는 단축 버튼 실행 ok 길게 누름

프로그램을 활성화하려면

(·)/(·) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 활성화할 프로그램 선택

• 잠시 후 선택한 프로그램이 활성화됩니다.

프로그램을 중지하려면

(·)/(·) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 중지할 프로그램 선택 후 **[중지]** 누름

• 모든 프로그램을 중지하려면 **[모두 중지]** 누르세요.

전화 사용하기(43쪽)

화면의 숫자를 눌러 전화를 걸거나, 전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

알아두기

전화 기능 켜기/끄기, 전화 받기/거절, 통화 중 기능 사용하기 등 전화 기능의 자세한 내용은 42~49쪽을 참조하세요.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [전화] **또는** [시작] ➡ [전화] **또는** 누름

입력한 번호 지우기	← 누름 (길게 누르면 모두 지워집니다.)
통화 기록 보기	통화 기록 누름
키패드 숨기기	**[키패드 숨기기]** 누름

메뉴

- **연락처...** : 연락처 보기
- **통화 열기** : 선택한 연락처의 통화 기록 보기
- **연락처에 저장** : 상대방 번호를 연락처에 저장
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **표시 옵션...** : 전화 환경 설정하기(49쪽)
- **보기** : 통화 기록 표시 방법 선택(통화 및 연락처, 모든 통화, 단축 다이얼)

파일 탐색기 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [파일 탐색기] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [파일 탐색기]

1 ▼ 눌러 파일이 저장된 위치 선택

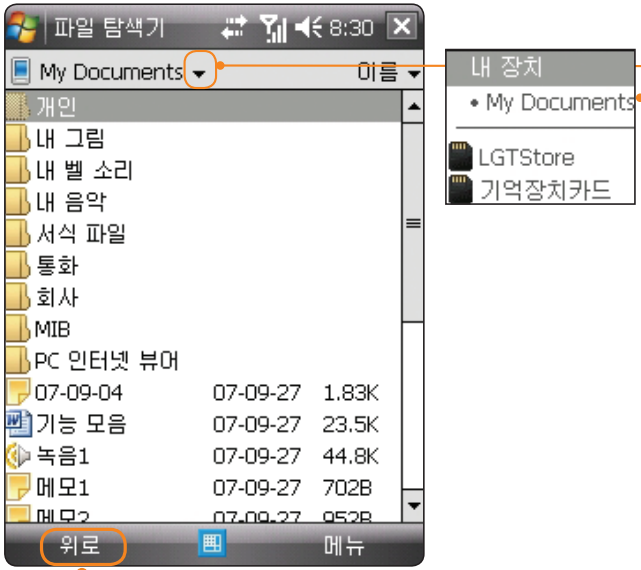

최상위 폴더

현재 선택된 폴더

상위 폴더로 이동

메뉴

- **My Documents** : My Documents 폴더 열기
- **열기 경로** : 파일이 위치한 경로 입력해 찾기
- **보내기...** : 선택한 파일을 첨부해 이메일 보내기(160쪽)
- **파일 무선 송수신...** : 선택한 파일 무선 전송
- **새로 고침** : 폴더 및 파일 목록 새로 불러오기
- **모든 파일 표시** : 해당 폴더의 모든 파일을 화면에 표시
- **새 폴더** : 현재 선택된 폴더에 새 폴더 만들기
- **이름 바꾸기** : 선택한 폴더 및 파일의 이름 바꾸기
- **삭제** : 선택한 폴더 및 파일 삭제하기
- **편집** : 실행 취소, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 바로 가기 붙여넣기, 모두 선택

2 원하는 파일 검색

3 원하는 파일 선택해 실행

ActiveSync 사용하기

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [ActiveSync] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [ActiveSync]

1 동기화 화면 확인

- 먼저 PC와 동기화하세요.(PC와 동기화 → 189쪽)
- 동기화하려면 **[동기화]** 선택하세요.
- **[상태보기]** 선택하면 최초 동기화 상황을 볼 수 있습니다.

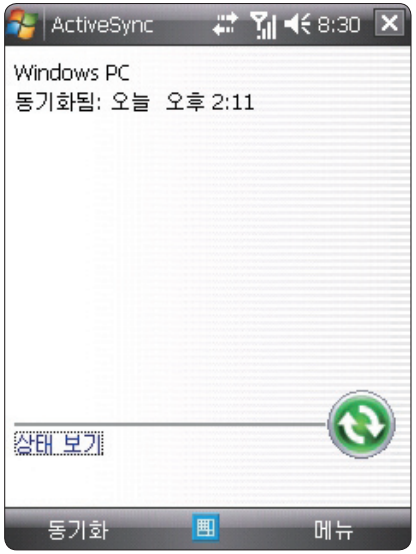

메뉴

- **옵션... :** 동기화할 데이터 선택
- **예약... :** 동기화 예약
- **상태... :** 동기화 결과 및 마지막 동기화 시간
- **서버 소스 추가... :** 서버 설정 편집
- **연결... :** 연결 설정
- **Bluetooth를 통해 연결 :** 블루투스를 통해 PC와 연결

2 확인이 끝나면 [x] 누름

Bluetooth FTP 사용하기(58쪽)

블루투스가 가능한 PC 또는 휴대전화와 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다.
먼저 연결할 기기가 블루투스 연결 가능한 상태인지 확인하세요.

알아두기

블루투스 기능 켜기/끄기, 블루투스 헤드셋 사용, 환경 설정 등 블루투스 기능의 자세한 내용은 57~64쪽을 참조하세요.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Bluetooth FTP]
또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Bluetooth FTP]

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 **[Bluetooth FTP] 실행**

2 기기 검색 화면에서 **[예]** 누름
- 또는 **[메뉴]-[파일전송 서버 찾기]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 **[확인]** 누름

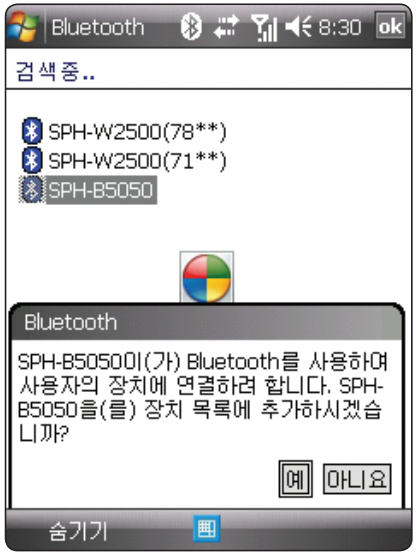

메뉴

[메뉴]
- **파일전송 서버 찾기** : 연결 가능한 서버 검색
- **종료** : Bluetooth FTP 종료

[설정]
- **다운로드 폴더 설정** : 데이터 전송받을 폴더 설정
- **OBEX 인증 설정** : Bluetooth FTP 실행 시 사용할 비밀번호 설정

4 연결할 기기에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 임의의 숫자(최대 6자리)를 입력하세요.

5 기기 추가 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

6 4에서 입력한 비밀번호 입력 후 **[다음]** 누름

7 사용할 서비스 선택 후 **[마침]** 누름

8 파일 보내기 또는 받기

9 끝내려면 **[ok]** 누름

등록된 기기와 연결하기

등록된 기기와 연결할 경우에는 비밀번호 입력 과정 없이 바로 연결할 수 있습니다.

1 [Bluetooth FTP] 실행

2 기기 검색 화면에서 **[예]** 누름
- 또는 **[메뉴]-[파일전송 서버 찾기]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 **[확인]** 누름

4 파일 보내기 또는 받기

5 끝내려면 **[ok]** 누름

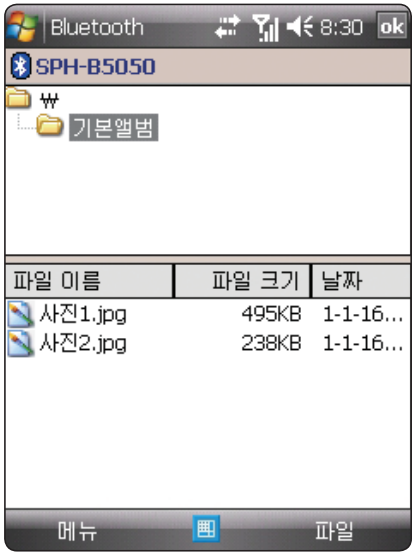

메뉴

[메뉴]
- **연결 해제** : 서버 연결 끊기
- **종료** : 블루투스 FTP 종료

[파일]
- **새로 고침** : 파일 새로 갱신하기
- **새폴더** : 새 폴더 만들기
- **파일 가져오기** : 다른 기기에서 제품으로 전송
- **파일 보내기** : 제품에 있는 파일을 다른 기기로 전송
- **삭제** : 선택한 파일 삭제

Internet Explorer 인터넷 익스플로러

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Internet Explorer] 또는 [시작] ➡ [Internet Explorer]

알아두기

- 무선 인터넷 접속 후 사용할 수 있습니다.
- PC에 비해 CPU 및 메모리 처리 능력과 성능이 떨어지므로 일반 웹사이트에 접속하면 실행이 중지되거나 실행하는데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 모바일 전용 사이트로 접속하세요.

인터넷 사이트 이용하기

1 주소 표시줄에 인터넷 주소를 입력한 후 ↪ 눌러 사용

메뉴

- **홈** : 홈 페이지로 이동
- **주소 표시줄** : 주소 표시줄 입력 상태로 전환
- **즐겨찾기...** : 즐겨찾기 열기
- **즐겨찾기에 추가...** : 현재 페이지를 즐겨찾기에 추가
- **앞으로** : **[뒤로]** 눌러 이전 페이지로 이동한 경우 다시 다음 페이지로 이동
- **새로 고침** : 현재 페이지를 새로 고쳐 표시
- **열어 본 페이지 목록...** : 최근에 방문한 웹사이트 검색
- **보기** : 화면에 웹페이지를 배치하는 방법 선택
- **편집** : 텍스트 편집 메뉴(잘라내기, 복사, 붙여넣기, 모든 텍스트 선택)
- **도구**
  - 링크 보내기... : 현재 페이지의 주소를 이메일로 보내기(160쪽)
  - 속성... : 현재 접속한 사이트의 정보 보기
  - 옵션... : 인터넷 익스플로러 환경 설정하기(175쪽)

2 사용을 끝내려면 [x] 누름

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Internet Explorer] 또는 [시작] ➡ [Internet Explorer]

Internet Explorer 환경 설정하기

1 Internet Explorer 실행 후 **[메뉴]–[도구]–[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

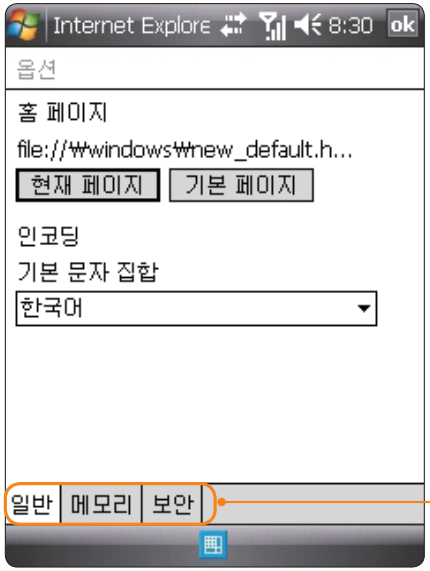

일반	• 실행 시 기본으로 표시할 홈 페이지 설정 • 사용 언어 선택
메모리	• 이전에 방문한 페이지 링크 저장 • 이전에 보거나 동기화했던 웹 콘텐츠 삭제
보안	쿠키 및 보안 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기

제품의 이동통신망을 이용하여 PC에서 인터넷에 접속할 수 있습니다.
먼저, PC에 Microsoft ActiveSync 4.5 버전이 설치되어 있는지 확인하세요.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [인터넷 공유] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [인터넷 공유]

1 제품을 PC와 연결

• 데이터 통신 케이블 또는 블루투스 통신을 이용해 연결할 수 있습니다.

알아두기

블루투스 통신을 이용해 연결하려면 PC에 블루투스 기능이 있어야 합니다. 먼저 PC와 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

2 PC 연결 방법 및 네트워크 선택 후 **[연결]** 누름

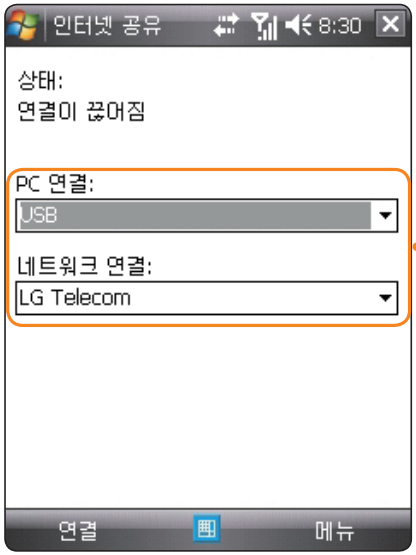

PC 연결	PC 연결 방법 선택 • USB : 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결 • Bluetooth PAN : 블루투스 통신을 이용해 PC와 연결 (처음 연결하는 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.)
네트워크 연결	사용할 네트워크 선택 • LG Telecom : LG Telecom 데이터 통신 모드에 연결

메뉴

• **Bluetooth 설정** : 블루투스 기능을 켜거나 블루투스 사용 환경 설정하기(64쪽)
• **연결 설정** : 네트워크 연결 설정하기(156쪽)

3 PC에서 인터넷 서비스 이용

4 연결을 끊으려면 **[연결 끊기]** 누름

Word Mobile 워드 모바일

- Microsoft Word의 모바일용 버전입니다.
- 워드 파일을 작성하거나, 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Word Mobile] **또는** [시작] ➡ [Office Mobile] ➡ [Word Mobile]

워드 파일 열기

알아두기

저장된 워드 파일이 없으면 새 워드 파일 작성 상태가 됩니다.(178쪽)

1 Word Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

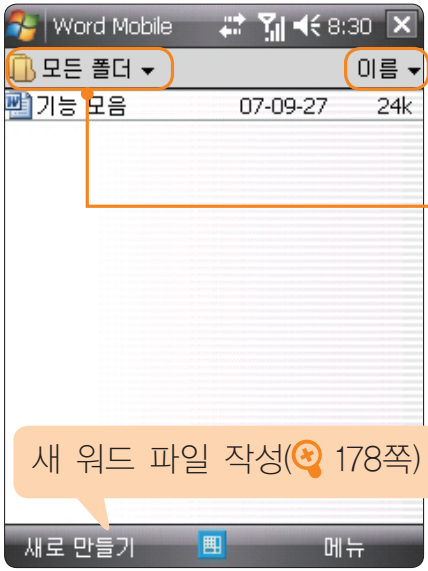

파일 정렬 기준 선택

파일을 저장하거나 불러올 폴더 선택

새 워드 파일 작성(178쪽)

메뉴

- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
- **전자 메일로 보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
- **파일 무선 송수신...** : 선택한 파일 무선 송수신
- **옵션...** : 워드 모바일 사용 환경 설정하기
  - 기본 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  - 저장 위치 : 워드 파일 저장 위치 선택
  - 목록 보기로 표시 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

2 파일이 열리면 사용

워드 파일 작성 및 편집하기

1 Word Mobile 실행 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

- 도구 모음, 창에 맞춰 줄 바꿈, 확대/축소 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]** 누르세요.

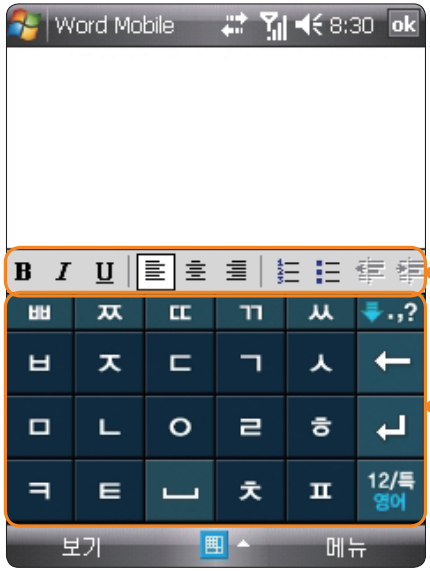

도구 모음 표시

모아키 표시된 상태

메뉴

- **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 찾기/바꾸기..., 지우기, 모두 선택
- **서식** : 글꼴..., 단락...
- **도구** : 맞춤법 검사(영어), 날짜 삽입, 옵션...
- **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 전자 메일로 보내기..., 무선 송수신...
- **정보** : 워드 모바일 버전 정보 확인

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

Excel Mobile 엑셀 모바일

• Microsoft Excel의 모바일용 버전입니다.
• 엑셀 파일을 작성하거나 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Excel Mobile] **또는** [시작] ➡ [Office Mobile] ➡ [Excel Mobile]

엑셀 파일 열기

알아두기

저장된 엑셀 파일이 없으면 새 엑셀 파일 작성 상태가 됩니다.(180쪽)

1 Excel Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

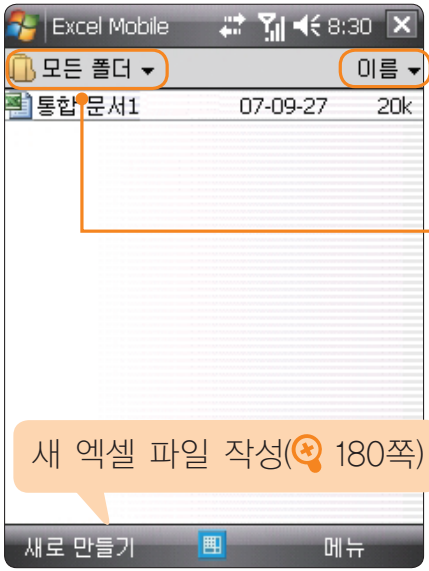

메뉴

• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
• **삭제** : 선택한 파일 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
• **전자 메일로 보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
• **파일 무선 송수신...** : 선택한 파일 무선 전송
• **옵션...** : 엑셀 모바일 사용 환경 설정하기
  – 새 통합 문서용 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  – 새 통합 문서 저장 위치 : 엑셀 파일 저장 위치 선택
  – 목록 보기로 표시할 파일 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

2 파일이 열리면 사용

엑셀 파일 작성 및 편집하기

1 Excel Mobile 실행 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

• 전체 화면으로 보기, 확대/축소, 시트 이동, 분할, 틀 고정, 도구 모음, 상태 표시줄 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]** 누르세요.

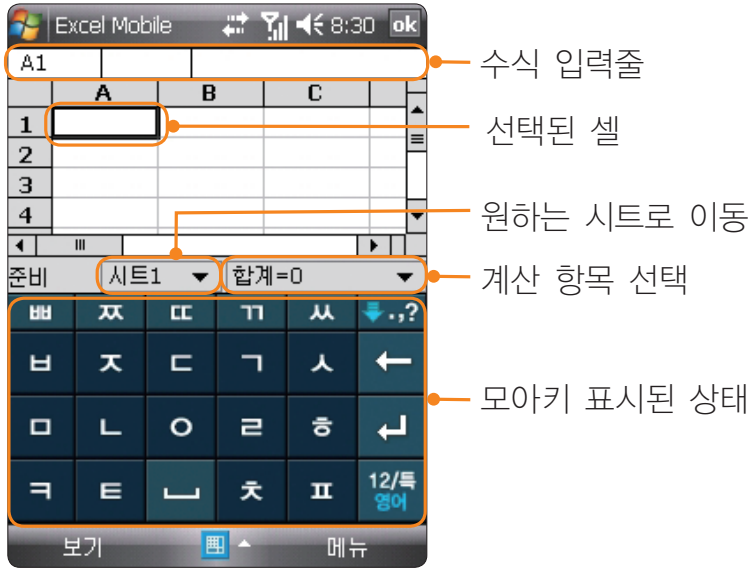

메뉴

• **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
• **편집** : 선택하여 붙여넣기..., 채우기..., 지우기(모두, 서식, 내용), 셀 삭제..., 찾기/바꾸기..., 이동..., 모두 선택
• **삽입** : 셀..., 차트..., 기호..., 함수..., 이름 정의...
• **서식** : 셀..., 차트..., 행(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 열(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 시트 수정...
• **도구** : 정렬..., 자동 필터
• **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 전자 메일로 보내기..., 무선 송수신...
• **정보** : 엑셀 모바일 버전 정보 확인

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

PowerPoint Mobile 파워포인트 모바일

• Microsoft PowerPoint의 모바일용 버전입니다.
• PC에서 작성한 파워포인트 파일을 확인할 수 있으며, 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile] **또는** [시작] ➡ [Office Moblie] ➡ [PowerPoint Mobile]

1 PC에서 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 파일 가져오기(PC와 동기화 → 189쪽)

방법 2 PC에서 외장 메모리 카드(MicroSD, 별매품)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 PowerPoint Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

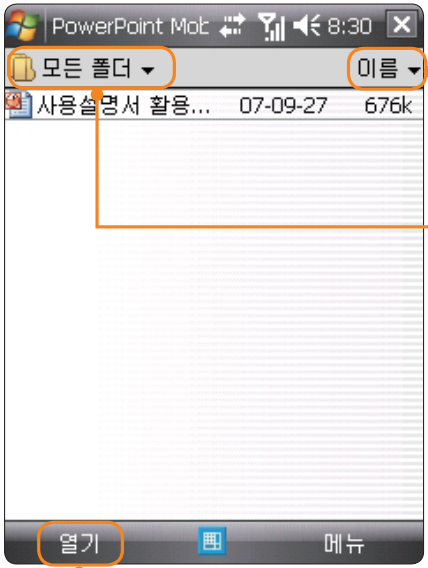

파일 정렬 기준 선택

파일을 불러올 폴더 선택

선택한 파일 열기

메뉴

• **쇼 설정** : 선택한 파일의 슬라이드 쇼 방향 설정
• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
• **삭제** : 선택한 파일 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
• **전자 메일로 보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
• **파일 무선 송수신...** : 선택한 파일 무선 송수신

실행 방법 [MITs 메뉴] ➡ [기본프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile] 또는 [시작] ➡ [Office Mobile] ➡ [PowerPoint Mobile]

3 슬라이드 쇼 보기

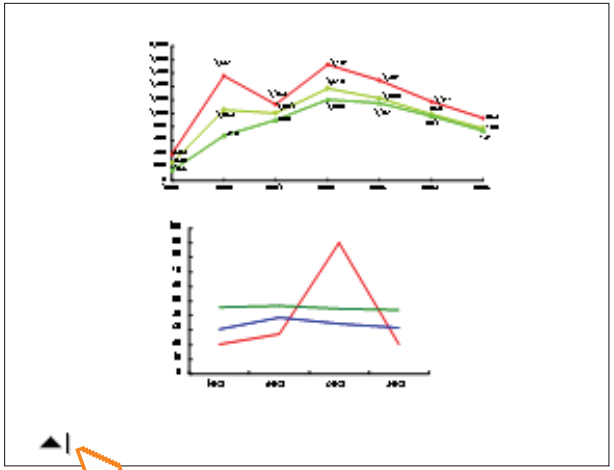

이 부분을 누르면
메뉴 목록이 열립니다.

알아두기

슬라이드 쇼 재생 시 화면을 누르면
설정된 화면 전환 시간보다 빠르게
다음 화면을 볼 수 있습니다.

메뉴

- **다음** : 다음 화면으로 이동
- **이전** : 이전 화면으로 이동
- **슬라이드로 이동** : 슬라이드 목록을 열어 이동할 화면 선택
- **재구성한 쇼**: 재구성한 쇼 보기(PC용 PowerPoint에서 **[쇼 재구성]** 실행한 파일인 경우에 선택하세요.)
- **확대** : 화면 확대해 보기

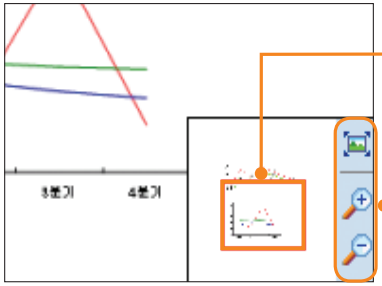

상자를 드래그해
확대 부분을 이동할 수 있습니다.

- : 화면 크기에 맞추기
- : 확대
- : 축소

- **축소** : 화면 축소해 보기
- **표시 옵션**
  - 방향 : 화면 방향 선택
  - 재생 : 슬라이드 쇼 재생 옵션 선택
- **링크 표시** : 선택한 파일의 링크 표시
- **다른 이름으로 저장** : 선택한 파일 다른 이름으로 저장
- **쇼 마침** : 슬라이드 쇼 끝내기
- **정보** : 파워포인트 모바일 버전 정보 확인

4 슬라이드 쇼 재생을 끝내려면 ▲| 누른 후 **[쇼 마침]** 선택

도움말(40쪽)

제품의 주요 기능 사용법을 도움말에서 확인할 수 있습니다.

실행 방법 | [MITs 메뉴] ➡ [기본 프로그램] ➡ [도움말] 또는 [시작] ➡ [도움말] 또는 프로그램 실행 화면에서 ? 누름

1 원하는 항목 누름

2 검색한 도움말 확인

그림 및 비디오

- 카메라를 실행해 촬영을 하거나 저장된 그림 파일(JPG)을 편집할 수 있습니다.
- 그림을 선택해 오늘 화면의 배경으로 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [그림 및 비디오]

그림 보기

1 그림 및 비디오 실행 후 원하는 그림 파일 선택

메뉴

- **보내기...** : 선택한 그림 첨부해 이메일 보내기
- **무선 송수신...** : 선택한 그림 무선 전송
- **연락처에 저장...** : 연락처 그림 항목에 저장하기
- **삭제** : 선택한 그림 삭제
- **편집** : 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 새 폴더
- **속성** : 선택한 그림 정보 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
- **오늘의 배경으로 지정...** : 선택한 그림을 오늘 화면의 배경으로 설정(36쪽)
- **표시 옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(187쪽)
- **Bluetooth로 프린트** : 블루투스를 이용해 무선으로 파일 인쇄하기

2 그림 확인 및 사용

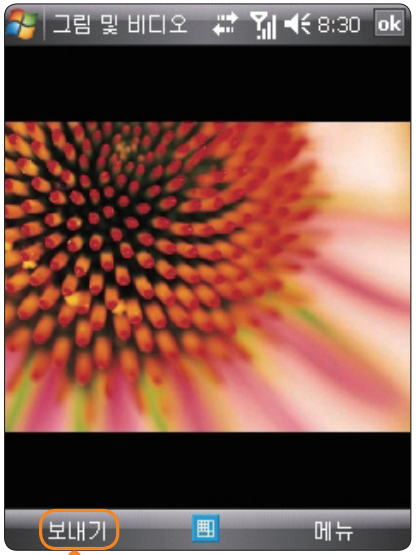

그림 첨부해
메시지(Outlook) 보내기

메뉴

- **확대/축소** : 선택한 그림을 확대/축소해 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
- **오늘의 배경으로 지정...** : 선택한 그림을 오늘 화면의 배경으로 설정(36쪽)
- **그림 무선 송수신** : 선택한 그림 무선 전송
- **저장 :** 연락처에 저장하거나 다른 이름으로 저장하기
- **편집** : 그림 편집하기(186쪽)
- **속성** : 선택한 그림 정보 보기
- **옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(187쪽)

3 끝내려면 [ok] 누름

그림 편집하기

1 그림 보기 화면에서 **[메뉴]–[편집]** 선택

2 그림 편집

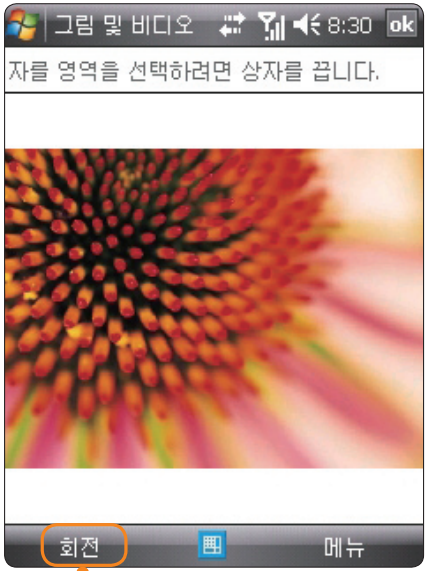

◀ 자르기 실행 화면

그림 회전

메뉴

- **자르기** : 그림에서 원하는 부분만 잘라내기
- **자동 고침** : 그림의 밝기 및 대비를 자동으로 조정
- **실행 취소** : 방금 실행한 편집 취소하기
- **저장된 상태로 되돌리기** : 실행한 편집을 취소하고 저장된 상태로 되돌리기
- **다른 이름으로 저장...** : 편집한 그림을 다른 이름으로 저장하기

3 편집을 끝내려면 **[ok]** 누름

그림 및 비디오 환경 설정하기

1 그림 및 비디오 실행 후 **[메뉴]–[표시 옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

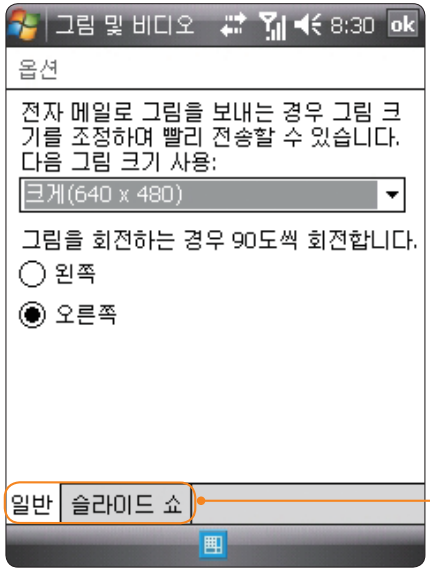

일반	• 전자 메일로 그림을 보내는 경우 그림 크기를 조정하도록 설정 • **[회전]** 선택 시(186쪽) 그림을 회전하는 방향 선택
슬라이드 쇼	• 슬라이드 쇼를 재생하는 동안 표시 화면 방향 설정 • PC에 연결되어 있고 2분 동안 사용하지 않으면 화면 보호기 작동하도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

MEMO

CHAPTER 12

PC와 동기화

ActiveSync 설치하기 190
동기화 설정 마법사 실행하기 191
PC 데이터와 동기화 193
제품의 파일 탐색 196
프로그램 설치 및 삭제 197

ActiveSync 설치하기

제품과 PC를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태(동기화)로 만들거나, 파일 복사/이동, 프로그램 설치 등을 할 수 있습니다. PC에 ActiveSync를 설치해야 제품과 PC를 연결할 수 있습니다.

알아두기

Windows Vista OS 사용자는 ActiveSync 대신 WMDC(Windows Mobile Device Center)를 설치하세요.

1 PC에 Companion CD 넣기

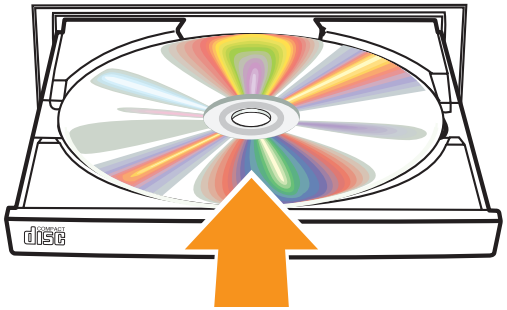

2 Windows Mobile 화면이 나타나면 **[설정 및 설치]** 클릭

3 응용 프로그램을 설치하려면 **[설치]** 클릭

- 각 응용 프로그램의 설치 설정을 변경하려면 **[사용자 지정 설치]** 클릭

4 Microsoft ActiveSync 사용권 계약서 화면에서 **[동의함]** 클릭

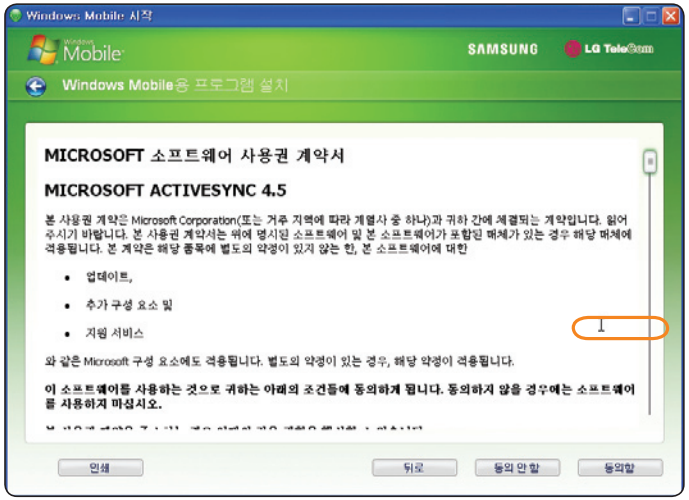

5 Microsoft ActiveSync 설치가 완료되면 **[완료]** 클릭

동기화 설정 마법사 실행하기

ActiveSync를 설치한 후에는 제품을 연결해 사용할 수 있습니다.
처음 연결할 때에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

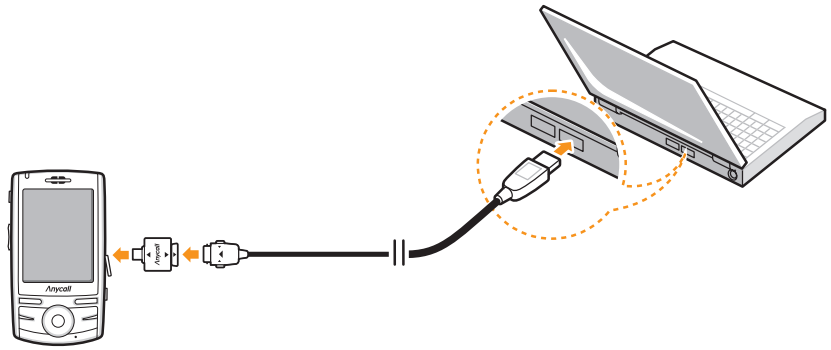

2 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나며 자동으로 드라이버 설치

3 PC에서 **[시작]–[모든 프로그램]–[Microsoft ActiveSync]** 선택

4 동기화 설정 마법사가 나타나면 **[다음]** 클릭

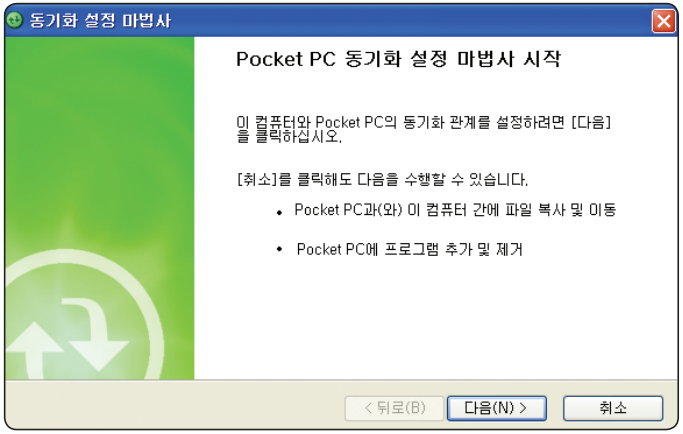

5 동기화 옵션 화면이 나타나면 동기화할 정보 선택 후 **[다음]** 클릭

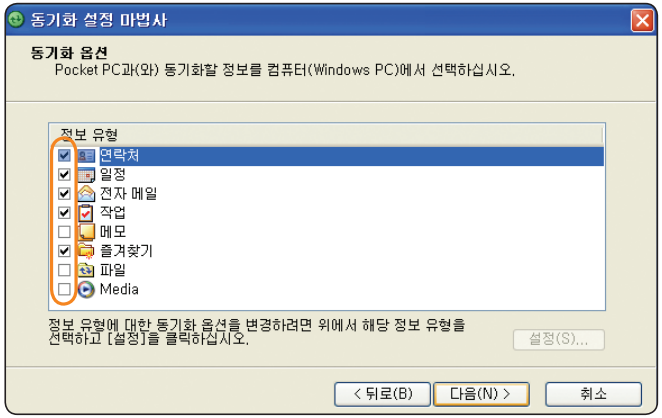

알아두기

제품을 초기화하거나 ActiveSync 프로그램에서 **[모바일 장치 삭제]** 실행한 후 PC와 연결하면 다시 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

6 무선 인터넷 연결 허용 화면이 나타나면 ☐ 눌러 선택 후 **[다음]** 클릭

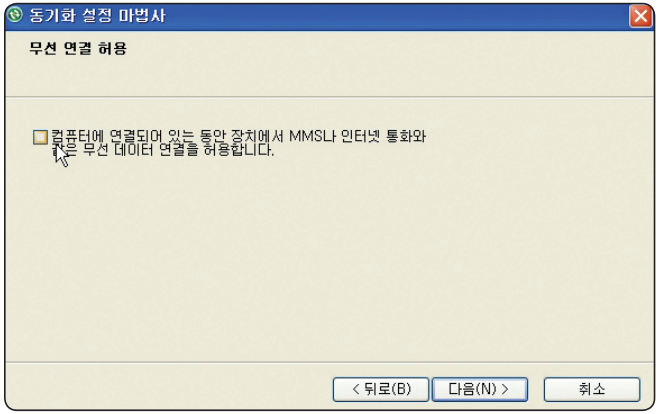

7 설치 완료 화면이 나타나면 **[마침]** 클릭

• ActiveSync를 시작합니다.

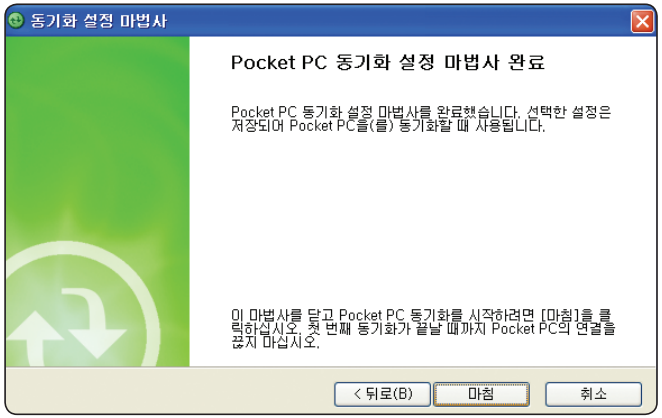

PC 데이터와 동기화

Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화하기

• 메시지(Outlook) 프로그램은 CD로 기본 제공되지 않으므로 www.microsoft.com/korea에서 구입해 사용하세요.
• PC에서 Microsoft Outlook 프로그램을 이용하는 경우 사용할 수 있습니다.
• 연락처, 일정, 작업, 메모, 받은 편지함 데이터 동기화 및 이메일 보내고 받을 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
  • 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
  • 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(191쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택

3 동기화할 항목과 옵션 선택

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
  • 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

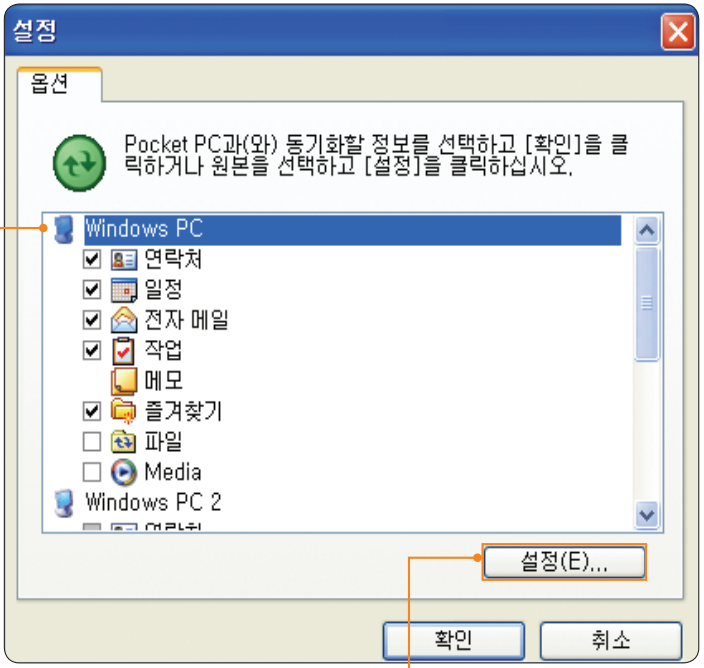

연락처, 일정, 작업, 파일, 즐겨찾기, Pocket Access, 메모, 받은 편지함 선택

상세 환경을 설정할 수 있습니다.

파일 동기화하기

- PC에서 **[SPH-M4650 My Documents]** 폴더를 생성해 제품의 **[My Document]** 폴더와 동기화
- PC에서 제품으로 보낼 파일이 있다면 PC의 **[SPH-M4650 My Documents]** 폴더에 넣은 후 동기화
- 제품에서 PC로 보낼 파일이 있다면 제품의 **[My Document]** 폴더에 넣은 후 동기화

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(191쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]**–**[옵션]** 선택

3 **[파일]** 선택
- 확인 화면이 열리면 **[확인]** 클릭하세요.
- 옵션을 설정하려면 **[설정]** 누르세요.

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
- 동기화가 실행되고 PC에 **[SPH-M4650 My Documents]** 폴더가 생성됩니다.
- 설정 후 파일을 장치로 보내고 받을 때는 설정된 **[SPH-M4650 My Documents]** 폴더에 해당 파일을 넣고 동기화를 실행하세요.

Internet Explorer의 즐겨찾기 동기화하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(191쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택

3 **[즐겨찾기]** 선택
- 옵션을 설정하려면 **[설정]** 누르세요.

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
- 동기화가 실행됩니다.
  이후 장치의 Internet Explorer의 **[즐겨찾기]**에서 동기화된 즐겨찾기 주소를 볼 수 있습니다.

5 PC에서 Internet Explorer 실행

6 PC의 Internet Explorer 프로그램에서 **[즐겨찾기]–[즐겨찾기 구성]** 선택 후 동기화할 주소를 '**모바일 즐겨찾기**' 폴더로 이동

제품의 파일 탐색

ActiveSync의 파일 탐색기를 이용해 제품의 파일을 검색하거나 이용할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(191쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 [도구]-[Pocket PC 탐색] 선택

- ActiveSync 프로그램의 **[탐색]** 아이콘을 눌러 선택할 수도 있습니다.

3 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용

- 파일을 검색해 복사, 이동, 파일명 바꾸기 등을 실행할 수 있습니다.

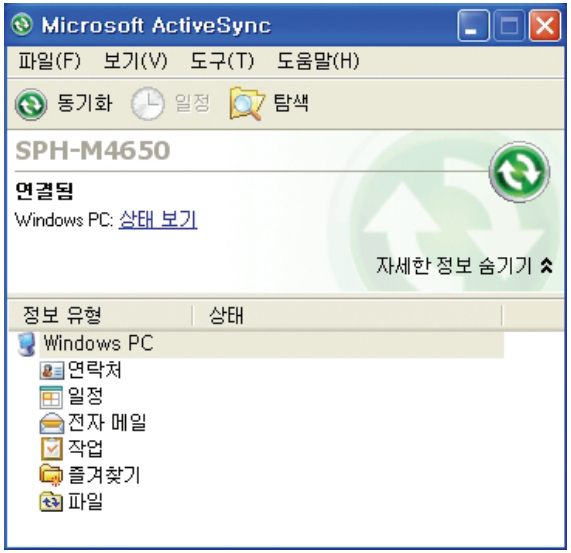

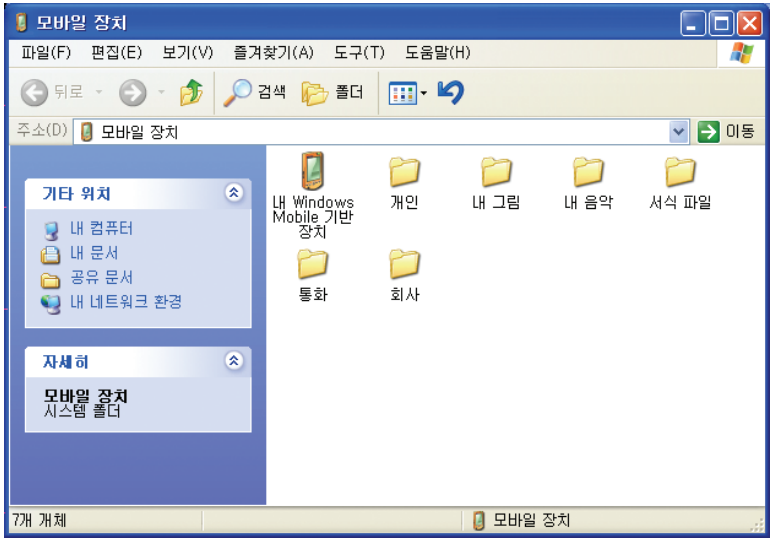

4 끝내려면 탐색기 화면의 [x] 누름

프로그램 설치 및 삭제

프로그램 설치하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다. (191쪽)

2 설치할 프로그램 파일 실행(*.exe) 및 설치 마법사 진행

3 장치에서 프로그램 설치가 완료되면 **[확인]** 클릭

4 장치에서 **[시작]-[프로그램]** 눌러 프로그램이 제대로 설치되었는지 확인

알아두기

- 설치할 응용 프로그램을 이 장치에 설치할 수 있는지 확인하세요. 제품의 버전 정보를 보려면 **[시작]-[설정]** 차례로 누른 후 **[시스템]**탭에서 **[정보]** 누르세요.
- 많은 프로그램에서 Read Me 파일을 제공하므로 readme 파일을 열어 설치 정보를 먼저 확인하세요.
- 제품의 메모리 카드에 설치한 경우에는 장치를 초기화 했을 때 설치한 프로그램이 정상으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 주메모리 공간이 부족한 경우에는 저장소 공간을 늘려서 저장할 수 있으며 별도의 메모리 카드를 이용할 수 있습니다.
- 프로그램을 업데이트하거나 설치 후 프로그램이 실행되지 않으면 장치를 리셋하세요.

프로그램 삭제하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다. (191쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[프로그램 추가/제거]** 선택

3 제거할 프로그램을 선택 해제한 뒤 **[확인]** 눌러 삭제
- 제거할 프로그램을 PC와 제품에서 모두 제거하려면 **[제거]** 누르세요.

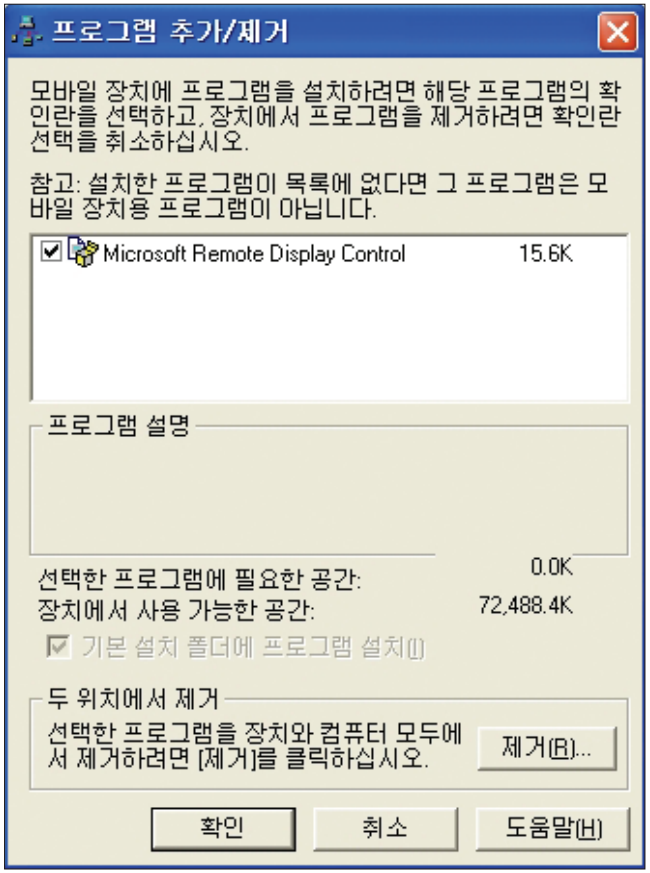

CHAPTER 13

부록

권장 필기 순서 200
제품 최적화하기 203
소프트웨어 업그레이드/제품 데이터 관리 206
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) 207
규격 및 특성 211
별매품 212
제품보증서 215
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 216
Qup 서비스 이용하기 219

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

알아두기

- 입력한 문자가 바로 인식되지 않으면 후보 글자 중에서 선택하세요.
- 문자 종류(가, A, 123, 한자)를 먼저 선택한 후 사용해야 인식률이 높아집니다.

영문 필기 순서

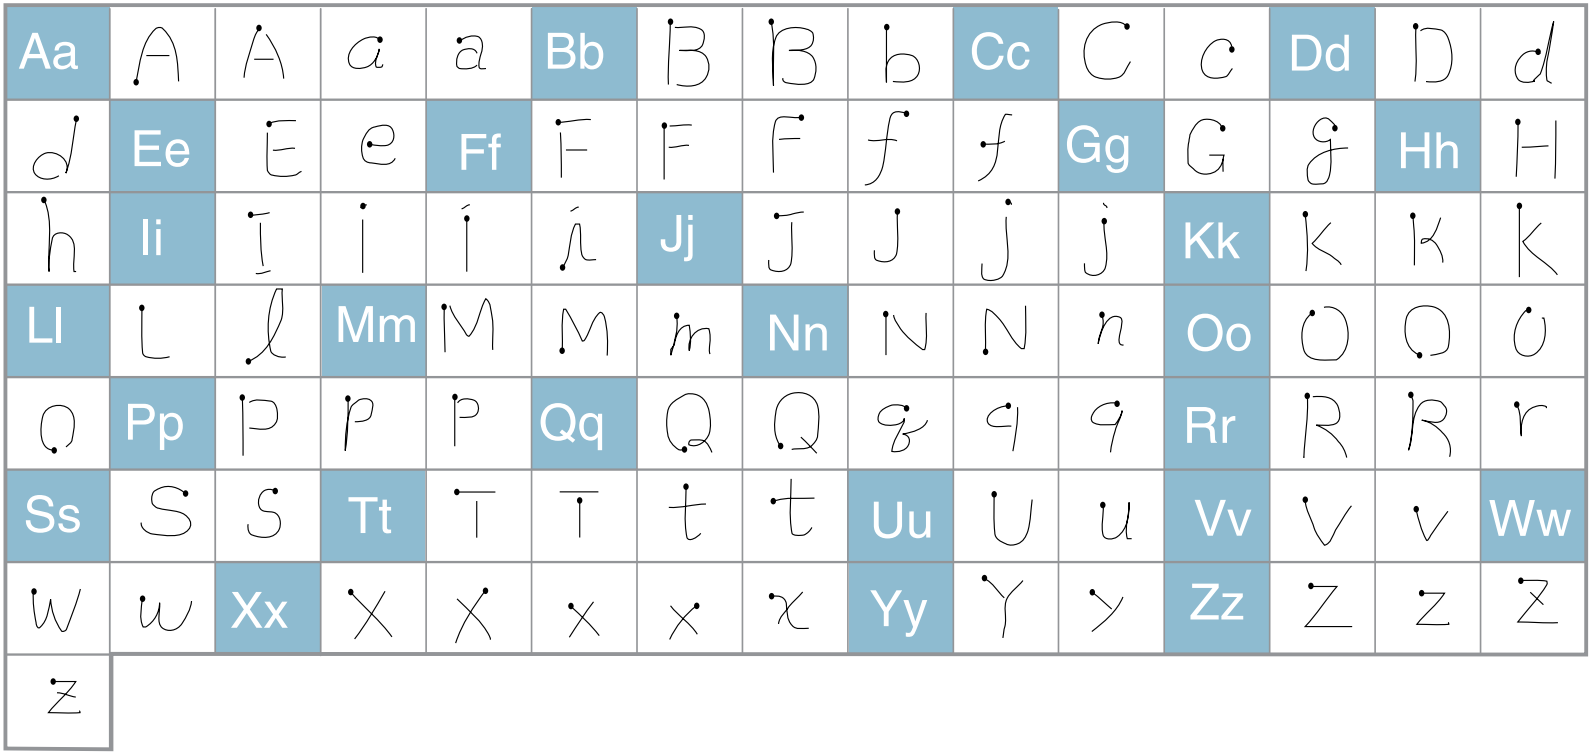

알아두기

C, K, S, V, X, Z는 대문자와 소문자 쓰는 방법이 같아 소문자 인식률이 낮습니다.
이런 경우에는 후보 글자 중에서 선택해 사용하세요.

숫자/기호 필기 순서

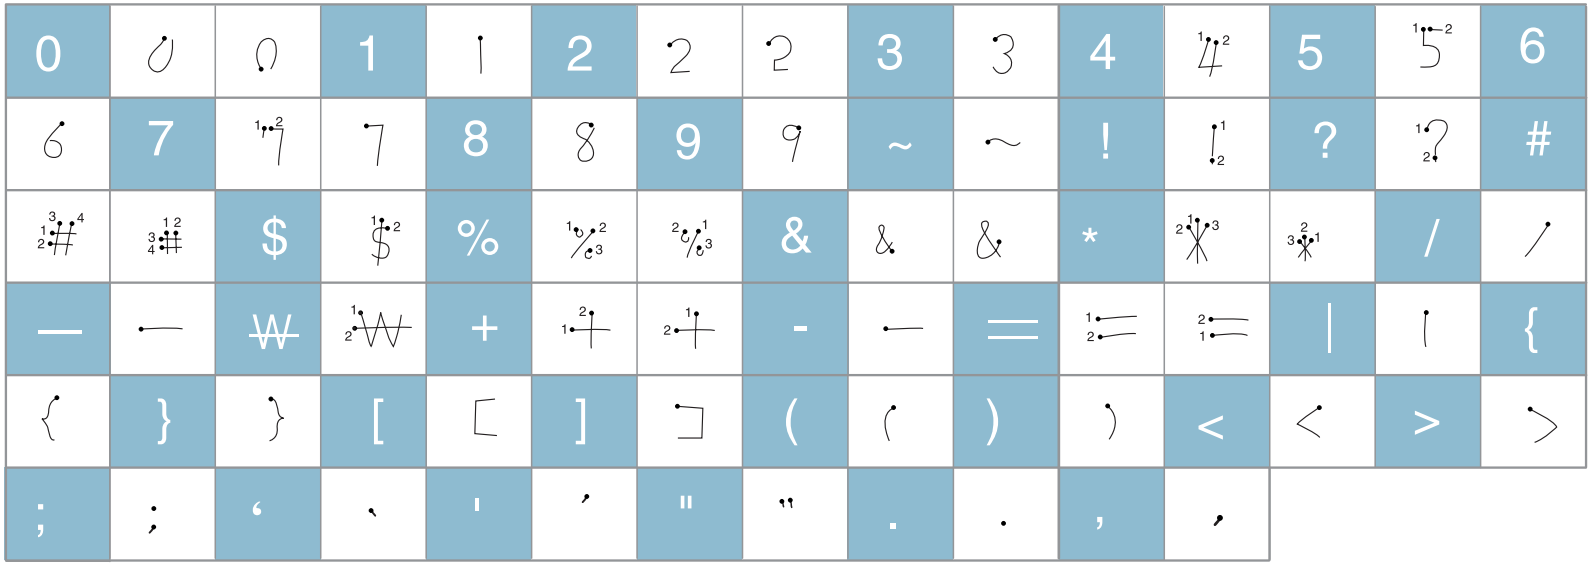

제품 최적화하기

사용 중 속도가 느려지거나 사용할 수 있는 메모리 공간이 부족한 경우 제품을 최적화하세요.

방법 1 외장 메모리 카드(별매품)에 파일 보관

용량이 큰 파일이나 중요한 데이터는 외장 메모리 카드에 저장하세요.

1 **[MITs 메뉴]–[기본 프로그램]–[파일 탐색기]** 또는 **[시작]–[프로그램]–[파일 탐색기]** 선택

2 이동할 파일을 길게 누른 후 **[잘라내기]** 선택

3 화면 왼쪽 상단의 **[▼]** 누른 후 **[기억장치카드]** 선택

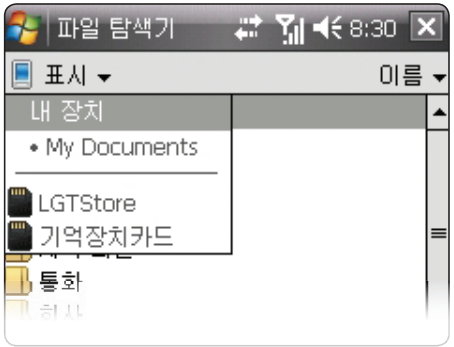

4 파일을 저장할 폴더를 열고 화면의 빈 공간 부분을 길게 누른 후 **[붙여넣기]** 선택

방법 2 사용하지 않는 파일 지우기

사용하지 않는 파일을 삭제하세요.

1 **[MITs 메뉴]–[기본 프로그램]–[파일 탐색기]** 또는 **[시작]–[프로그램]–[파일 탐색기]** 선택

2 삭제할 파일을 길게 누른 후 **[삭제]** 선택

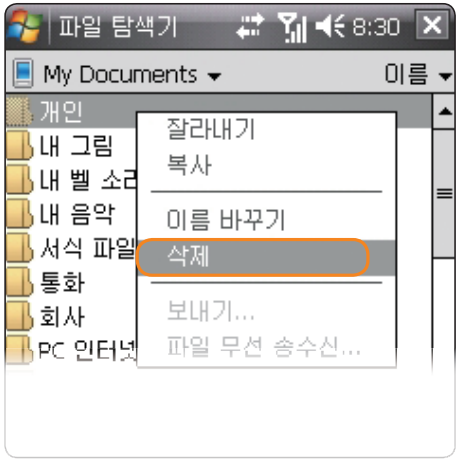

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

방법 3 사용하지 않는 프로그램 지우기

설치한 프로그램 중 사용하지 않는 프로그램을 삭제하세요.

1 **[MITs 메뉴]–[환경설정]–[프로그램 제거]** 또는 **[MITs 메뉴]–[환경설정]–[시스템]–[프로그램 제거]** 또는 **[시작]–[설정]–[시스템]**탭–**[프로그램 제거]** 선택

2 삭제할 프로그램 선택 후 **[제거]** 선택

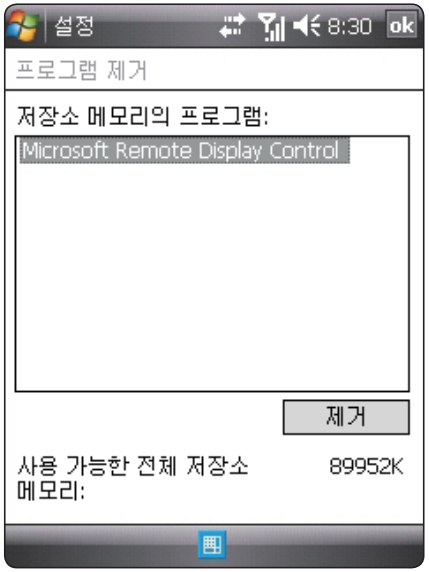

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

방법 4 인터넷 익스플로러 최적화하기

인터넷 익스플로러에서 열어 본 페이지 목록과 웹 콘텐츠를 삭제하세요.

1 **[MITs 메뉴]–[기본 프로그램]–[Internet Explorer]** 또는 **[시작]–[Internet Explorer]** 선택 후 **[메뉴]–[도구]–[옵션...]–[메모리]**탭 선택

2 **[목록 지우기]**와 **[파일 삭제]** 선택

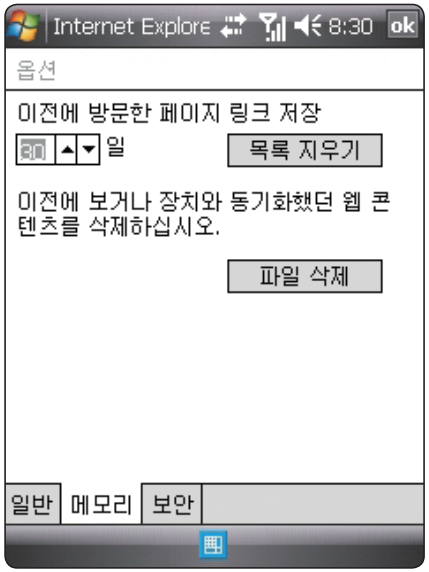

방법 5 LGTstore에 첨부 파일 저장하기

받은 메시지함의 첨부 파일을 LGTstore에 저장하세요.

1 **[시작]–[메시지]–[메뉴]–[옵션]–[저장소]**탭 선택

2 **[가능한 경우 이 저장소 카드를 사용하여 첨부 파일을 저장]** 선택해 ☑ 표시

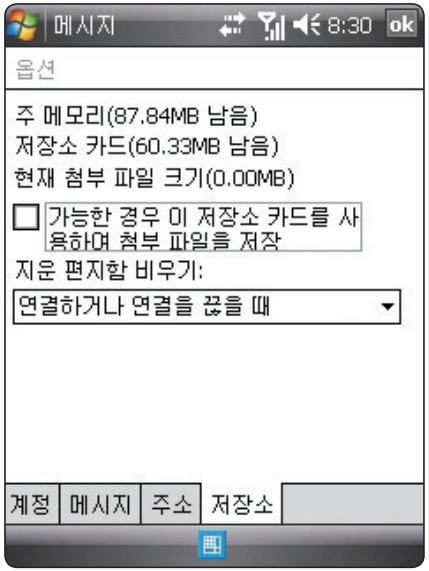

소프트웨어 업그레이드/제품 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

Windows Mobile OS 및 제품 소프트웨어를 최신버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.

소프트웨어는 제품의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다.
최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!
서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

업그레이드 전 관련 프로그램을 먼저 설치하세요.
1. ActiveSync 설치
2. MITs Upgrade manager 설치

애니콜닷컴(www.anycall.com) 접속 →
고객지원 선택 → **S/W 업그레이드** 선택

제품 데이터 관리

제품 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다.
이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다.
단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다

알아두기

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

전원, 배터리, 충전기 관련

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.
- 제품을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 않은 충전기를 사용하면 제품의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐되어 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린 아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 파손된 배터리에서 흘러나온 액체가 피부에 묻은 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

전자파 관련

본 제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전기준을 마련하였습니다. [전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

이 제품은 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제 2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 거쳐 기준에 맞게 만들어졌습니다. [전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/CTIA(www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/phe_emf)

운전 중 제품 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 제품 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

제품 사용 장소 관련

전자 기기를 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 제품의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 제품을 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 제품의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

일부 보청기는 제품의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 제품의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 제품의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 제품과 배터리를 두지 마세요.

제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

제품은 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

제품을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 제품 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 제품을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 제품의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

유아나 애완동물이 제품, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

바른 통화 방법을 따라 주세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 제품의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 제품 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

제품 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

제품에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 제품 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 제품을 사용하세요. 만약, 제품 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 제품이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

공공장소에서 제품을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

제품	사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
	주파수 정밀도	±150 Hz 이내
	외 관 (mm)	배터리 장착 시 108.8(L) X 58.4(W) X 14.02(H)
	중 량 (±1 g)	배터리 장착 시 116.7 g
	LCD 사양	2.8형, 해상도 262K Color TFT(320 X 240) (단, OS 특성상 65K까지 표시 가능)
	송 신 출 력	240mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402 ~ 2480 MHz
	모 듈	BC41B143A(펌웨어06)
	지원 스펙 버전	v2.0 + EDR
	송 신 출 력	최대 100 mW
	QD ID	B013086
동 작 온 도		−20 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도		0 % ~ 95 %

알아두기

제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

별매품

별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
구입 시 사용 중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



지상파 DMB용 여행용 충전기

여행용 충전기에 페라이트 코어가
달려있어 지상파 DMB 방송
시청 중에 노이즈 없이
충전할 수 있습니다.



차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는
충전기입니다.



블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스
헤드셋을 충전할 수 있는
충전기입니다.



데이터 통신 케이블(충전 겸용)

PC와 연결하여 데이터 통신 및
충전을 할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블

PC와 연결하여 데이터 통신을
할 수 있습니다.



휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을
하거나 제품에 장착된 배터리를
충전할 수 있습니다.



배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러
전화를 걸고 받을 수 있습니다.



스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



DMB 컨트롤러

스테레오 이어폰과 연결하여 MP3 파일 또는 DMB 방송을 듣거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.



스트랩 어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.



멀티 어댑터(충전 및 헤드셋 겸용)

24극 액세서리(데이터 통신 케이블, 여행용 충전기)와 20극 액세서리를 동시에 연결할 수 있습니다.



모노 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화할 수 있습니다.



스테레오 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.



스타일러스

스타일러스를 추가로 구입할 수 있습니다.



DMB 간이 거치대

DMB 시청 시 제품을 거치할 수 있습니다.



별매품(계속)

페라이트 코어

지상파 DMB 시청 중 충전기를 연결하면 발생하는 노이즈를 억제합니다. 여행용 충전기에 연결하여 사용하세요.



휴대용 배터리 팩

제품을 충전할 수 있고 여행용 충전기로 제품과 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.



알아두기

- 승인되지 않은 별매품을 사용해 제품의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-M4650
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용: 보증 기간 이내	보상 내용: 보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생		구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당 없음
		구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
		제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
		제품 교환이 불가능한 경우		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
		부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
		수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생		수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
		수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜빡이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ● 배터리충전 거치대와 충전기 또는 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 충전단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
제품에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 제품이 켜지지 않습니다.	● 배터리가바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 충전한배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 문자를입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증　　상	조　　치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
제품에서 열이 납니다.	제품 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(47쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	제품의 벨소리가 없음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨/진동 선택 78쪽)
화면에 Yx 표시가 나타납니다.	● 전원을껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 전화전원이 꺼져 있는지 확인하세요.(42쪽) ● 이동중에는 전파 수신 상태에 따라 Yx 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	● 기지국상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	● 사진화질은 주변 환경의 영향에 민감하여, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ● 어두운장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

증　　상	조　　치
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	● 사진/동영상재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ● 본제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델)	● DMB신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ● 지상파DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하고, 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.	제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (WinCE OS 및 휴대전화 소프트웨어 프로그램 활용 등) **알아두기** 제품에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
제품 외관에 틈이 있어요.	원할한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

Qup 서비스 이용하기

Qup 서비스는 LG Telecom에서 유무선으로 제공하는 뮤직, 동영상 서비스입니다.
뮤직온 홈페이지(www.musicon.co.kr)에서 Qup 매니저를 내려받아 PC에 설치하면 서비스를 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 www.musicon.co.kr을 참조하세요.

1 뮤직온 홈페이지(www.musicon.co.kr)에 회원 가입 후 Qup 매니저 내려받기

알아두기

LG Telecom 사업자의 요청에 따라 Qup 서비스의 이용 방법에 대해 설명하고 있습니다.
서비스에 관한 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

2 Qup 매니저에서 음악, 동영상 컨텐츠를 내려받은 후 제품으로 전송

• PC에 저장되어 있는 음악, 동영상 컨텐츠도 제품으로 전송할 수 있습니다.

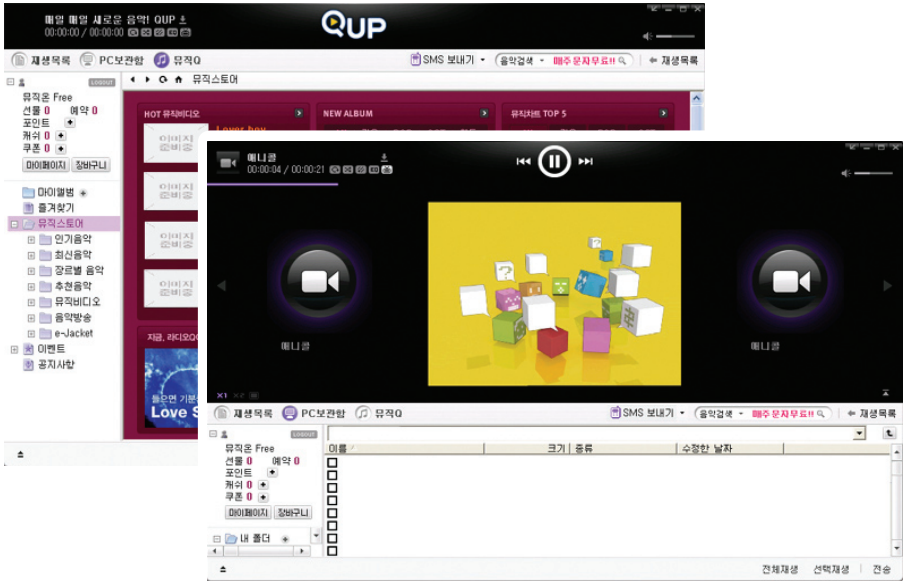

알아두기

ActiveSync 프로그램을 사용하여 PC와 동기화한 후 전송할 수 있습니다.
(190쪽)

3 제품의 Windows Media에서 내려받은 컨텐츠 감상

• Windows Media 사용하기(119쪽)

QUALCOMM

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

LG Telecom 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-15780A 2008/02 Rev.1.3